

CSC086X


crockpot®



Ruční pomalý hrnec Sizzle & Stew o objemu 6,5 l

Návod k použití
Upozornění na využití
Návod k použití
Návod k použití
Manuální ovládání

angličtina	4
Français/Francouzština	8
španělština/španělština	12
Português/portugalština	16
italština/italština	20

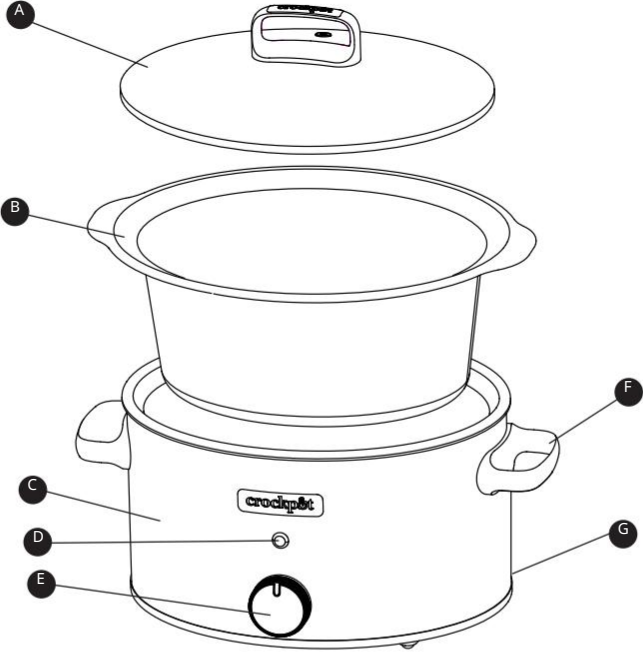

PARTS/GUIDE DES PIÈCES/PIEZAS/PEÇAS/COMPONENTI

Skleněné víko	E Ovladač teploty
B Hliníková varná mísa	F Rukojeti pro přenášení
C Topná základna	G Napájecí kabel (není zobrazen)
D Indikátor teploty	
A Couvercle en verre	E Sélecteur de température
B Kokot a hliník	F Poignée de transport
C Základní chauffante	G Cordon d'alimentation (bez ilustrace)
D Voyant de température	
Tapa de vidrio	E Kontrola teploty
B Recipiente de aluminio para cocción	F Asas de transporte
C Base de calentamiento	G Cable de alimentación (no se muestra)
D Ukazatel teploty	
Tampa de vidro	E Ovládání teploty
B Taça de preparação de alumínio	F Pegas de transporte
C Base de aquecimento	G Cabo de alimentação (não mostrado)
D Ukazatel teploty	
Coperchio in vetro	E Ovládání teploty
B Recipiente di cottura in alluminio	F Maniglie za přepravu
C Základní riskantní	G Cavo di alimentazione
D Indicatore della temperatura	(non illustrato nella figura)

INSTALACE ZÁSTRČKY (POUZE UK A IRSKO)


 Tento spotřebič musí být uzemněn.

Pokud zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vaší domácnosti, lze ji vyjmout a nahradit zástrčkou správného typu.

Pokud je třeba vyměnit pojistku v lisované zástrčce, musí být kryt pojistky namontován zpět. Spotřebič se nesmí používat bez nasazeného krytu pojistky.

Vyžaduje-li výměnu pojistky zástrčky, je nutné použít pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou, jakou má výrobce. Abyste předešli nebezpečí, neinstalujte pojistku nižší nebo vyšší jmenovité hodnoty.

Pokud nejsou svorky na zástrčce označeny nebo si nejste jisti instalací zástrčky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

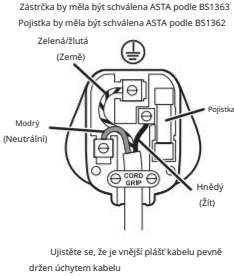

ANGLIČTINA

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

⚠ Části spotřebiče se mohou během používání zahřát.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento spotřebič venku. Nikdy neponořujte topnou základnu, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Víko a hliníkovou varnou nádobu lze mýt v myčce nádobí nebo horkou mýdlovou vodou (viz část Čištění).

- Tento spotřebič během používání vytváří teplo. Musí být přijata přiměřená opatření, aby se předešlo riziku popálení, opaření, požáru nebo jinému poškození osob nebo majetku při používání nebo během chlazení.
- Používejte chňapky nebo hadřík a dávejte pozor na unikající páru při otevírání nebo sejmutí víka.
- Rukojeti varné misky se mohou během používání zahřívat, při manipulaci vždy noste chňapky nebo vychladněte miska na vaření.
- Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Spotřebič vždy používejte na stabilním, bezpečném, suchém a rovném povrchu.
- Topná základna spotřebiče nesmí být umístěna na nebo v blízkosti potenciálně horkých povrchů (jako je plynový nebo elektrický varná deska).
- Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl, vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud prosakuje.
- Po použití a před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Před čištěním nebo skladováním nechte spotřebič vždy vychladnout.
- Nikdy nenechte napájecí kabel viset přes okraj pracovní desky, dotýkat se horkých povrchů nebo se zauzlovat, zachytit nebo přiskřípnout.
- NIKDY se nepokoušejte ohřívat žádné jídlo přímo uvnitř základní jednotky. Vždy používejte výjímatelnou hliníkovou varnou nádobu.
- Některé povrchy nejsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobé teplo vytvářené určitými spotřebiči. Nenastavujte spotřebič na povrch, který může být poškozen teplem. Doporučujeme pod spotřebič umístit izolační podložku nebo podložku, abyste předešli možnému poškození povrchu.
- Víko pomalého hrnce je vyrobeno z tvrzeného skla. Vždy zkontrolujte, zda víko není odštěpené, prasklé nebo jinak poškozené. Skleněné víko nepoužívejte, pokud je poškozené, protože se může během používání rozbit.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před použitím pomalého hrnce Crockpot® odstraňte veškerý obal a omyjte víko a hliníkovou varnou mísu teplou mýdlovou vodou a důkladně osušte.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY: Některé povrchy pracovní desky a stolu nejsou navrženy tak, aby vydržely dlouhodobé teplo vytvářené určitými spotřebiči. Nepokládejte vyhřívanou jednotku na povrch citlivý na teplo. Doporučujeme umístit pod váš pomalý hrnec nahřívací podložku nebo podložku, abyste předešli možnému poškození povrchu.

Při pokládání hliníkové varné nádoby na keramickou nebo hladkou skleněnou varnou desku, pracovní desku, stůl nebo jiný povrch buďte opatrní. Vzhledem k povaze hliníkové varné nádoby může hrubý spodní povrch poškrábat některé povrchy, pokud nebudete opatrní. Před umístěním na stůl nebo pracovní desku pod hliníkovou varnou mísu vždy umístěte ochrannou vycpávku nebo podložku.

Při prvním použití tohoto spotřebiče může být zjištěn mírný kouř nebo zápach. To je normální u mnoha topných zařízení a nebude se to opakovat po několika použitích.

JAK POUŽÍVAT SVŮJ POMALÝ VRATEK

1. Umístěte hliníkovou varnou mísu do topné základny, přidejte své přísady do hliníkové varné misky a zakryjte víkem. Zapojte pomalý hrnec. Před vložením do pomalého hrnce můžete varnou mísu položit na varnou desku pro opékání masa a opékání přísad.

2. Zapojte pomalý hrnec a pomocí ovladače teploty zvolte vysokou nebo nízkou teplotu vaření.

POZNÁMKA: Nastavení Teplé slouží POUZE k udržení teplého jídla, které již bylo uvařeno. NEVAŘTE na teplém stupni. Nedoporučujeme používat teplé nastavení déle než 4 hodiny.

3. Po dokončení vaření odpojte pomalý hrnec a před čištěním jej nechte vychladnout.

POZNÁMKY K POUŽITÍ

- Pokud chcete, můžete po dokončení vaření ručně přepnout na nastavení Teplé.
- Abyste předešli převaření nebo nedopečení, vždy naplňte hliníkovou varnou mísu do ½ až ¾ a dodržujte doporučené doby vaření.
- Nepřepínejte hliníkovou varnou mísu. Abyste předešli přelítí, neplňte hliníkovou varnou mísu více než do ¾ plný.
- Vždy vařte s pokličkou po doporučenou dobu. Během prvních dvou hodin vaření neodstraňujte víko, aby se teplo účinně nahromadilo.
- Při manipulaci s víkem vždy používejte kuchyňské rukavice. Pozor na unikající páru při otevírání víka.
- Po dokončení vaření a před čištěním odpojte zástrčku.
- Výjímatečná hliníková varná mísa je vhodná do trouby. Varná mísa je vhodná pro použití na plynovém nebo elektrickém sporáku. Mísu lze použít k opékání ingrediencí na varné desce při střední teplotě, protože mísa se rychle zahřívá. Opékání bude rychlejší než při použití klasické pánve. Viz graf níže. Upozorňujeme, že nebude fungovat na indukční varné desce.

Část	Vhodné do myčky na troubu			Vhodné do mikrovlnné trouby	
	Varná deska bezpečná			Indukční varná deska bezpečná	
Víko	Ano	Zádný	Zádný	Zádný	Zádný
Hliníková varná mísa	Ano	Ano	Zádný	Ano	Zádný

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!