
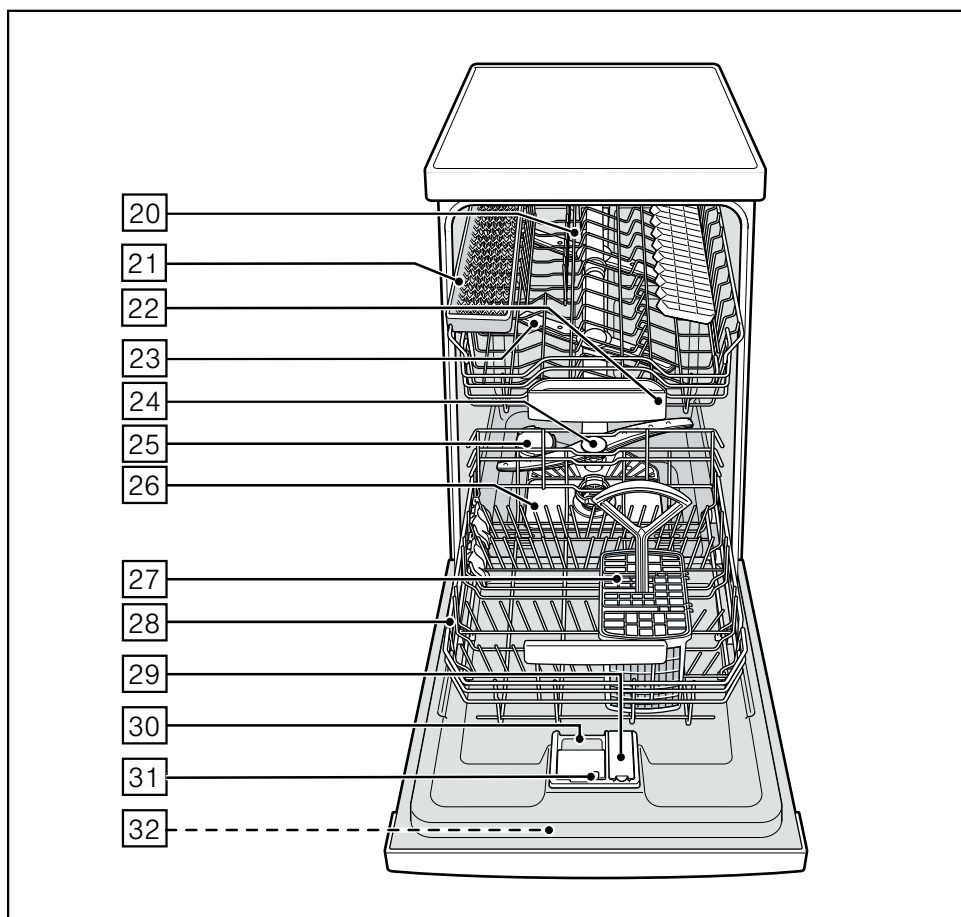


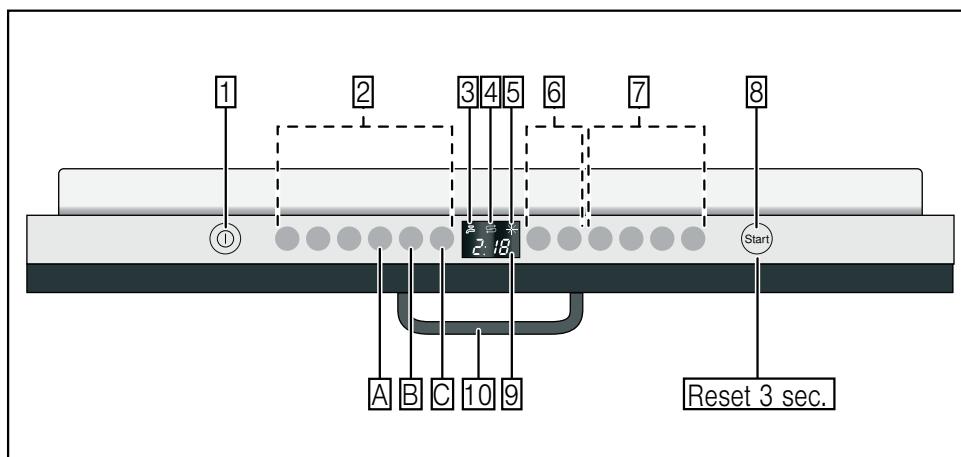

Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů, prvků výbavy a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

cs Obsah

Bezpečnostní pokyny	4	Mytí nádobí	15
Dříve než spotřebič uvedete do provozu	4	Programová data	15
Při dodání:	4	Aqua Senzor	15
Při instalaci	4	Zapnutí myčky nádobí	15
V denním provozu	4	Optická indikace během běhu programu	16
Při dětech v domácnosti	4	Ukazatel zbytkového času	16
Zablokování dvířek proti otevření	4	Časová předvolba	16
Při vzniklých škodách	5	Konec programu	16
Při likvidaci	5	Automatické vypnutí po ukončení programu	17
Seznámení se s myčkou nádobí	5	Vypnutí myčky nádobí	17
Ovládací panel	5	Přerušení programu	17
Vnitřní prostor myčky nádobí	5	Přerušení programu (Reset)	17
Přehled nabídky	5	Změna programu	17
Zařízení ke změkčování vody	6	Intenzivní sušení	18
Nastavení	6	Údržba a péče	18
Tabulka tvrdosti vody	6	Celkový stav spotřebiče	18
Speciální sůl S	7	Speciální sůl a leštidlo	18
Použití speciální soli	7	Sítka	19
Kombinované mycí prostředky	7	Ostřikovací ramena	19
Vypnutí ukazatel změkčování vody	7	Odstranění poruch vlastními silami ..	20
Leštidlo *	8	Čerpadlo odpadní vody	20
Nastavení množství leštidla	8	... při zapnutí	21
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla ..	8	... při nastavení	21
Nádobí	9	... na myčce nádobí	21
Není vhodné	9	... při mytí	22
Poškození sklenic a nádobí	9	... na nádobí	22
Uložení nádobí	9	Zákaznický servis	23
Vyklizení nádobí	9	Instalace	23
Šálky a sklenice	9	Bezpečnostní pokyny	23
Hrnce	9	Dodání	24
Koš na příbory	10	Technické údaje	24
Sklopné trny	10	Postavení	24
Přestavení výšky koše	11	Přípojka odpadní vody	24
Mycí prostředek	12	Přípojka čerstvé vody	24
Plnění mycího prostředku	12	Elektrické připojení	25
Kombinovaný mycí prostředek	13	Demontáž	25
Přehled programů	14	Přeprava	26
Volba programu	14	Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče)	26
Upozornění pro zkušební ústavy	14	Likvidace	26
Přídavné funkce	15	Obal	26
Úspora času (VarioSpeed)	15	Staré spotřebiče	26
Poloviční náplň	15		
Intenzivní zóna	15		

Bezpečnostní pokyny

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

Při dodání:

- Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí z hlediska poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem Vašeho dodavatele či prodejce.
- Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
- Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

Jak se spotřebič náležitě instaluje a připojí, si přečtěte v kapitole “Instalace”.

V denním provozu

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Děti nebo osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností nebo své nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné spotřebič ovládat, nesmí tento spotřebič bez dohledu nebo pokynu odpovědné osoby používat.
- Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka. Myčka nádobí se může převrátit.
- U standardních myček nádobí dbejte na to, že při přeplněných koších se myčka nádobí může převrhnout.
- Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

- Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystřikne horká voda.
- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.



Varování

Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na přibory musí uložit špičkami směrem dolů.

Při dětech v domácnosti

- Používejte dětskou pojistku! Přesný popis najdete vzadu v obalu.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku, regenerační soli a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku. Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [22]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Jestliže je spotřebič zabudován ve vyšší poloze, dávejte při otvírání a zavírání dvířek pozor na to, aby nebyly děti přiskřípnuty nebo zmáčkuty mezi dvířka spotřebiče a níže se nacházející skříňku.

Dětská pojistka (zablokování dvířek)

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!