

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

	Strana
■ Stanovené použití	1
■ Nastavení programu	2
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Ošetřování	8
■ Pokyny ke kontrolkám	8
■ Údržba	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11
■ Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- ! Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- ! Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7. Individuálně volitelné otáčky odstředění.

vyvářka/barevné skvrny	odolné textilie
rychlý + mix	rozdílné druhy prádla
nemačkávé	nemačkávé textilie
jemné	choulostivé prací textilie
vlna	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
odčerpání	máchací vody při (Máchání stop)
odstřed'ování	ručně praného prádla
máchání	s následujícím odstředěním

Příprava

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.

Kontrola pračky

- ! Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- ! Informujte Vaši servisní službu!

Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!


Otevřete vodovodní kohoutek

Před prvním praním


provedte jednou praní bez prádla. Viz strana 6.

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.

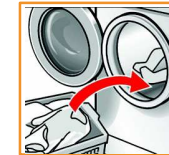

Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!
Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivířete kusy prádla mezi dvířka plnicího otvoru a gumové těsnění.

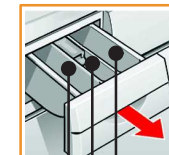

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle: Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

- I Předpírka: Prací prostředek, škrob
- II Ošetřovací prostředek: Aviváž
- III Hlavní praní: Prací prostředky, změkčovadla, bělicí prostředky, sůl na skvrny

! Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zředte vodou. Zabrání to ucpání přepadu.

Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavné funkce a otáčky odstředění viz individuální nastavení, strana 5.

! Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte (Start/Pauza)

Praní

1

2

Praní

Vyjmutí prádla

Je možné cca 2!

Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo. Je-li aktivní (Máchání stop): Nastavte volič programu na **odčerpání** nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte (Start/Pauza). Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.

Vypnutí

Nastavte volič programu na **vyp..**

Ukončení programu, když ...

... bliká (Start/Pauza) a svítí kontrolka → (hotovo).

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Zvolte (Start/Pauza).

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:

- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**. Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
- Zvolte **vyp..**
- Zvolte **odstřed'ování** nebo **odčerpání**.
- Zvolte (Start/Pauza).

Individuální nastavení

Otáčky odstřed'ování

Před a během chodu zvoleného programu lze nastavit otáčky odstřed'ování nebo (Máchání i stop = bez konečného odstředění). Účinek je závislý od postupu programu. Maximální volitelný počet otáček odstředění je závislý na modelu a momentálně zvoleném programu.

Přídavné funkce

viz také přehled programů

(Skrvny) Prodloužení doby praní k intenzivnímu praní silně znečištěného prádla nebo 4,5 kg vyvářky a barevného prádla.

(Předpírka) Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.


(Snadné žehlení) Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Setrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.

(Máchání plus) Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.


(Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

Signál

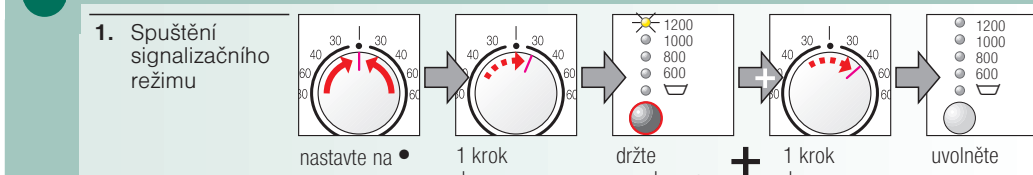

Volitelně:

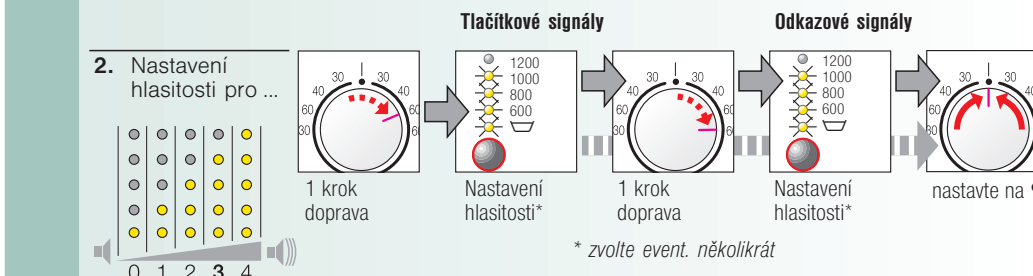

Důležitá upozornění

Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **nemačkávé 60 °C** a zvolte (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **vyp..**

Rozdílně znečištěné prádlo

	Nové prádlo perte samostatně.
Lehce	Bez předpírky.
	Skrvny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídavnou funkci (Skrvny).
Silně	Vložte méně prádla.
	S předpírkou.

Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvářka a barevné prádlo 4,5 kg.
- Nemačkávé prádlo 2,5 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2,0 kg.

Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **vyvářka/barevné 30 °C** a zvolte (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.

Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na **máchání**, nastavte otáčky odstředění a zvolte (Start/Pauza). Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.

Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **vyvářka/barevné 90 °C** zvolte **skrvny 60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

Strana

■ Stanovené použití	1
■ Nastavení programu	2
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Ošetřování	8
■ Pokyny ke kontrolkám	8
■ Údržba	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11
■ Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



Zastrčte síťovou zástrčku



Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!




Otevřete vodovodní kohoutek



Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7.
Individuálně volitelné otáčky odstředění.

vyvážka/barevné	odolné textilie
skvrny	odolné textilie
rychlý + mix	rozdílné druhy prádla
nemačkávé	nemačkávé textilie
jemné	choulostivé prací textilie
vlna	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
odčerpání	máchací vody při (Máchání stop)
odstřed'ování	ručně praného prádla
máchání	s následujícím odstředěním

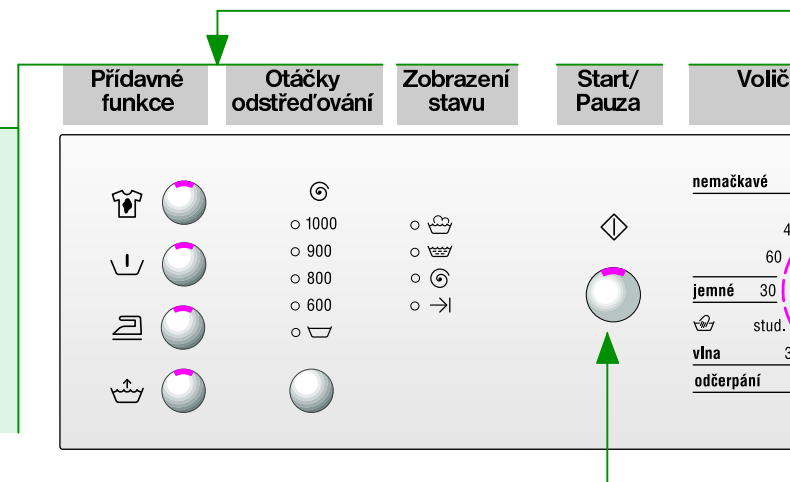

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!