

Krüger&Matz

IT'S YOUR LIFE,
JUST TAKE IT

Rádiobudík KM0824

POKYNY K PROVOZU

K POUŽITÍ CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití.

1. Chraňte zařízení před vlhkostí, vodou a jinými kapalinami.
2. Před připojením zařízení k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí v zásuvce.
3. Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Chraňte zařízení před zdroji tepla a extrémními teplotami.
4. Zařízení čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění výrobku nepoužívejte chemikálie.
5. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení. Uchovávejte zařízení uvnitř bez baterií.
6. Nepokoušejte se toto zařízení opravovat sami. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní personál.
7. Neskladujte v blízkosti zařízení magneticky citlivé předměty.
8. Nepřipojujte externí anténu k existující anténě.

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko budíku 1 / Hlasitost -
2. Tlačítko Budík 2 / Hlasitost +
3. Přepínač (NAPÁJENÍ)
4. Tlačítko pro výběr pásma

5. Tlačítko časovače (SLEEP)
6. Tlačítko paměti programu (MEM)
7. Tlačítko pro nastavení času
8. Tlačítko Hodina / Frekvence -
9. Tlačítko Minuta / Frekvence +
10. Tlačítko ODLOŽENÍ
11. Zobrazení bzučáku alarmu 1
12. Displej rádia alarmu 1
13. Zobrazení bzučáku alarmu 2
14. Displej rádia alarmu 2

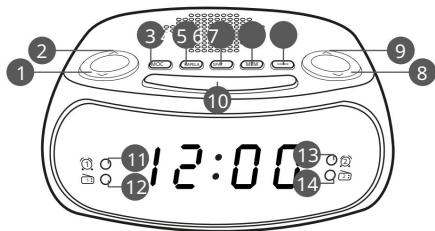

OPERACE

Chcete-li zařízení zapnout, zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Po vložení baterií zůstane nastavení času zachováno i po výpadku proudu.

Einstellen der Uhrzeit

1. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, zeigt das Display ein blinkendes 0:00 an, was darauf hinweist, dass die Uhr nicht eingestellt ist.
2. Drücken Sie die Taste Stunde, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die Taste Minute, um die Minuten einzustellen. Halten Sie die Taste Stunde oder Minute gedrückt, um die Uhrzeit schnell zu ändern.
3. Nachdem Sie die richtige Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie die Taste Zeiteinstellung oder warten 5 Sekunden. Nach 5 Sekunden ist die Uhrzeit eingestellt.

Um die eingestellte Uhrzeit zu ändern:

1. Stellen Sie sicher dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Die Taste Zeiteinstellung drücken und halten bis die Zeitanzeige am Display blinkt.
3. Wiederholen Sie die Schritte 2-3 vom vorherigen Abschnitt.

Einstellen der Weckzeit

Achtung: Wenn Sie möchten dass der Alarm-Ton als Radio ertönt, stellen Sie zuvor das Radio und die Lautstärke ein.

1. Stellen Sie sicher, dass das Radio ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste Alarm 1 oder 2 bis die Zeitanzeige zu blinken beginnt.
3. Stellen Sie mit den Tasten Stunden und Minute die Weckzeit ein.
4. Drücken Sie die Taste Alarm 1 oder 2, um die

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!