


GYRO REMOTE CONTROL SERIES **X26** 2.4G

4-CHANNEL PRESSURE FIXED POSITION HOVERING REMOTE CONTROL DRONE

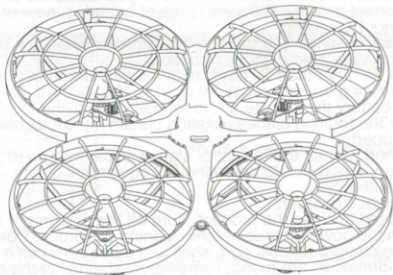

BC

1 USER MANUAL

FLOW SENSOR

- Special 4-axis structure - fast and agile. Suitable for flying in spacious indoor and outdoor areas.
- Built-in 6-axis gyroscope, barometer sensor ensures accurate position hold.
- Capable of doing 360 degrees stunts.
- Headless mode for easy flying.
- Pressure-fixed-position hovering function for Auto Hover Mode.
- Auto take-off and landing - easy and safe flying.
- New addition obstacle avoidance function

Notice: The company will not be held responsibly for any printing inconsistencies and may or not inform end users regarding any new potential updates. For further information, please visit the syma website.

SNÍMAČ PROUDĚNÍ (FLOW SENSOR)

Speciální 4-osá struktura - rychlý a agilní. Vhodný pro létání ve vnitřních i venkovních prostorech.

Vestavěný 6-osý gyroskop, barometrický senzor zajišťuje přesné udržování polohy.

Schopný provádět 360 stupňové kaskadérské kousky.

Režim HEADLESS pro snadné létání (speciální letový režim, který zjednodušuje ovládání dronu tím, že eliminuje potřebu brát ohled na orientaci přední části dronu).

Funkce vznášení pro režim Auto Hover (funkce, která automaticky udržuje dron ve stabilní výšce bez nutnosti neustálého manuálního ovládání plynu (vertikálního pohybu).

Automatické vzletnutí a přistání pro snadné a bezpečné létání.

Nová funkce vyhýbání se překážkám.

Upozornění: Společnost nenese odpovědnost za jakékoli tiskové nesrovnalosti a může, ale nemusí informovat koncové uživatele o jakýchkoli nových potenciálních aktualizacích. Pro další informace navštivte webové stránky Syma.

Safety Guide

1. Please, keep the small drone accessories out of reach of children.
2. This drone is very powerful. When flying for the first time, avoid sudden movements of the throttle. When ascending push the throttle stick slowly up to avoid unintended damages or injuries.
3. After flying, turn off the transmitter before turning off the drone.
4. Do not keep the batteries in high temperatures areas or near heat sources.
5. It is strongly recommended to operate the drone at 2-3 meters away from a pilot and other people or animals. Crashes may cause unintended injuries. When landing the drone, avoid crashing it into other people.
6. Adult or experienced RC pilot's supervision is recommended for children.
7. Non-rechargeable batteries should not be recharged; Batteries should be inserted with a correct polarity; Different types of batteries, new or used batteries should not be mixing.
8. Turn off the drone/transmitter and remove the batteries when not in use.
9. The supply terminals are not be short-circuited.
10. When not in use for more than 10 days, take measures to pro-long the drone's battery life by reducing the drone battery level to 40%-50% of it's capacity (fully charge the battery then fly the drone for half of it's flying time).
11. Keep away from the rotating blades (rotating blades may cause bodily injuries, or damage to property).
12. To avoid interfering with air traffic control signals avoid flying a drone within 5000 meters of an airport. Avoid operating RC equipment during the periods set by the local authority.
13. Only use the included charger.
14. Liquids can be used to clean the product. Turn off the equipment and unplug the charger from the power source before cleaning the drone. Perform routine inspection of the charger (check: port, shell and other parts) on a regular basis. If any abnormalities are found, immediately stop using the equipment until it is fixed.
15. Attention: please assemble the aircraft with the guidance of adults.
16. Do not look directly into the LED lights of the drone as it can damage your eyes.
17. Open the battery cover of the toy with screwdriver.
18. The packing has to be kept since it contains important information.
19. Do not touch the rotating rotor, avoid loose clothing or hair that could be caught in the rotor, do not fly near the face.
20. Advice to keep the instructions for use.


Repair and maintenance

1. Use clean and soft cloth to clean the product.
2. Keep away the product from heat sources.
3. Avoid water exposure to this product. Moisture may cause damages of the aircraft electronic parts.
4. Transformers used with the aircraft should be examined regularly, such as the cord, plug, enclosure and other parts. In case of any damages is found, please stop using it unless it is repaired or replaced.

Box Contents

Items included:

- Drone
- Transmitter
- User Manual
- Blades X4
- USB Charger

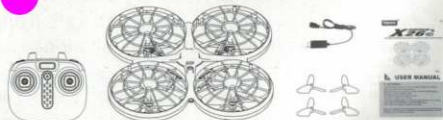

Bezpečnostní průvodce

Prosím, uchovávejte drobné příslušenství dronu mimo dosah dětí.

Tento dron je velmi výkonný. Při prvním letu se vyhněte náhlým pohybům plynů. Při stoupání pomalu posouvajte páčku plynu nahoru, abyste předešli neúmyslným škodám nebo zraněním.

Po letu vypněte vysílač dříve, než vypnete dron.

Nenechávejte baterie v oblastech s vysokou teplotou nebo v blízkosti zdrojů tepla.

Důrazně se doporučuje ovládat dron ve vzdálenosti 2-3 metrů od pilota a dalších osob nebo zvířat. Pády mohou způsobit neúmyslná zranění. Při přistávání dronu se vyhněte nárazu do jiných osob.

Pro děti se doporučuje dohled dospělého nebo zkušeného pilota RC.

Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet; Baterie by měly být vkládány se správnou polaritou; Neměly by se míchat různé typy baterií, nové nebo použité baterie.

Pokud dron/vysílač nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte baterie.

Napájecí svorky se nesmí zkratovat.

Pokud se nepoužívá déle než 10 dní, proveďte opatření k prodloužení životnosti baterie dronu snížením úrovně baterie dronu na 40 % - 50 % jeho kapacity (plně nabijte baterii a poté s dronem lette polovinu doby letu).

Udržujte vzdálenost od rotujících lopatek (rotující lopatky mohou způsobit zranění osob nebo poškození majetku).

Abyste se vyhnuli rušení signálů řízení letového provozu, nelétejte s dronem do vzdálenosti 5000 metrů od letišť. Vyhněte se provozování vybavení RC během období stanovených místními orgány.

Používejte pouze dodanou nabíječku.

K čištění výrobku lze použít kapalinu. Před čištěním dronu vypněte zařízení a odpojte nabíječku od zdroje napájení. Pravidelně provádějte běžnou kontrolu nabíječky (zkontrolujte: port, kryt a další části). Pokud zjistíte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte zařízení používat, dokud nebude opraveno.

Pozor: sestavte letadlo pod vedením dospělých.

Nedívejte se přímo do LED světel dronu, protože to může poškodit vaše oči.

Otevřete kryt baterie hračky šroubovákem.

Obal je nutné uschovat, protože obsahuje důležité informace.

Nedotýkejte se rotujícího rotoru, vyhněte se volnému oblečení nebo vlasům, které by se mohly zachytit v rotoru, nelétejte v blízkosti obličeje.

Doporučuje se uschovávat návod k použití.

Oprava a údržba

K čištění výrobku používejte čistý a měkký hadřík.

Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.

Zabraňte vystavení výrobku vodě. Vlhkost může způsobit poškození elektronických součástí letadla.

Transformátory používané s letadlem by měly být pravidelně kontrolovány, jako je kabel, zástrčka, kryt a další části. V případě zjištění jakéhokoli poškození prosím přestaňte používat, dokud nebude opraveno nebo vyměněno.

Obsah krabice

Obsažené položky:

Dron


Vysílač

Uživatelský manuál


Lopatky X4

USB nabíječka


Repair and maintenance



Step 1: Remove all screws



Step 2: Disassemble top body



Step 3: Remove screws the Blade can be removed

Changing and Charging the Drone's Batteries Protective Guards

Replacement battery steps:




1. Make sure drone is in a closed state, then open battery cover



2. Disconnect the battery plug and remove the battery

Charge battery method:



3. Connect the USB port to your computer's USB and connect the battery power cord to the USB. (The indicator light is on when charging, full the power indicator is off.)

Charging time is about 90 minutes. Drone hover time is about 6 minutes.

Important: battery charging information.

- Do not keep the battery in high temperature areas, such as fire or heat sources. Otherwise, it may damage the battery or even trigger an explosion.
- Do not put the battery into water. Store the battery in a cool and dry environment.
- Avoid dismantling the batteries.
- During the charging of battery, avoid leaving the charging place.
- Rechargeable batteries should be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries should only be charged under the supervision of adults.
- Exhausted batteries should be removed from the aircraft.
- Caution: Risk of explosion if battery is replaced with incorrect ones, Please dispose the batteries according to the instructions.

Oprava a údržba

Krok 1: Odstraňte všechny šrouby

Krok 2: Rozmontujte horní část těla

Krok 3: Vyjměte šrouby, vrtule lze vyjmout

Výměna a nabíjení baterií dronu Ochranné kryty

Kroky pro výměnu baterie:

Ujistěte se, že je dron v uzavřeném stavu, poté otevřete kryt baterie.

Odpojte konektor baterie a vyjměte baterii.

Metoda nabíjení baterie:

Připojte USB port k USB portu počítače a připojte napájecí kabel baterie k USB. (Indikátor svítí při nabíjení, po úplném nabití indikátor zhasne.)

Doba nabíjení je přibližně 90 minut. Doba letu dronu je přibližně 6 minut.

Důležité: informace o nabíjení baterie.

Nenechávejte baterii v oblastech s vysokou teplotou, jako jsou ohně nebo zdroje tepla. Jinak může dojít k poškození baterie nebo dokonce k výbuchu.

Nevkládejte baterii do vody. Skladujte baterii v chladném a suchém prostředí.

Nevyhazujte baterie.

Během nabíjení baterie nenechávejte nabíjecí místo bez dozoru.

Dobíjecí baterie by měly být z hračky vyjmuty před nabíjením.

Dobíjecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých.

Vybité baterie by měly být z letadla vyjmuty.

Upozornění: Riziko výbuchu při výměně baterie za nesprávnou.

Zlikvidujte baterie podle pokynů.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!