
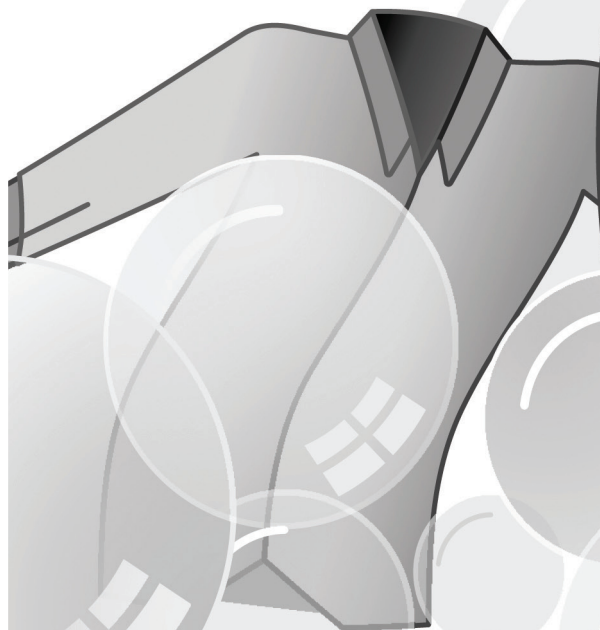
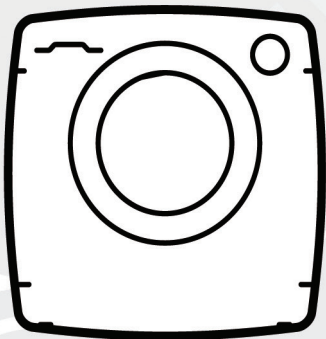


CANDY

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout ideální výrobek a široký sortiment kvalitních domácích spotřebičů pro všední den.

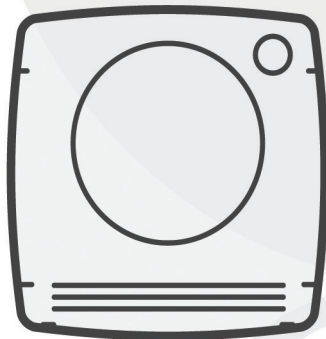

Před prvním použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a řiďte se jím při používání spotřebiče. Tato příručka obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, správné použití spotřebiče a jeho údržbu, jakož i užitečné tipy pro dosažení optimálních výsledků při používání spotřebiče. Uchovejte si tento návod k obsluze na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod k obsluze.

K Vašemu spotřebiči byly přiloženy následující dokumenty:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Štítek s třídou energetické účinnosti

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy. Pokud tomu tak je, kontaktujte zákaznický servis. Nedodržení výše uvedených pokynů může negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče. Pokud dojde k poškození spotřebiče v souvislosti s jeho nevhodným používáním nebo chybnou instalací, může se stát, že budete muset opravu spotřebiče sami zaplatit. Zákaznickému servisu sdělte 16místné sériové číslo spotřebiče. Toto sériové číslo je jedinečný kód Vašeho spotřebiče a nachází se na štítku umístěném na vnitřní straně dvířek.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče často obsahují cenné materiály. Kromě toho však obsahují i škodlivé látky, jejichž použití bylo nutné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti spotřebiče.

Nesprávná likvidace těchto látek může mít negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

Proto je velmi důležité odevzdat vysloužilé spotřebiče (OEEZ) v příslušné sběrně, která zajišťí ekologickou likvidaci škodlivých látek a recyklaci cenných surovin. Dodržením jednoduchých pravidel můžete zabránit poškození lidského zdraví a životního prostředí škodlivými látkami obsaženými ve vysloužilých spotřebičích:

- Vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče (OEEZ) byste v žádném případě neměli likvidovat spolu s běžným domovním odpadem.
- Odevzdejte vysloužilé spotřebiče v příslušné sběrně elektroodpadu, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Informujte se, zda je ve Vaší zemi nebo oblasti nabízen odvoz rozměrného a objemného elektroodpadu (OEEZ). V každém případě se ujistěte, že je vysloužilý spotřebič před odvozem k likvidaci bezpečně uschován mimo dosah dětí.

V některých zemích jsou prodejci za určitých podmínek při nákupu nového spotřebiče povinni vzít zpět vysloužilý spotřebič, pokud tento spotřebič odpovídá ve své funkci nově zakoupenému spotřebiči.

Obsah

1. **VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
2. **ZÁSOBNÍK NA KONDENZÁT**
3. **DVÍŘKA A FILTRY**
4. **PRAKTICKÉ TIPY**
5. **DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (WLAN)**
6. **PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM**
7. **OVLÁDÁNÍ A PROGRAMY**
8. **ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti a podobných místech, např.:

- v kuchyních pro zaměstnance v kancelářích, obchodech nebo v jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- pro klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- v ubytovacích zařízeních s výdejem snídaně.

Používání spotřebiče k jiným účelům, např. komerční nebo profesionální používání odborným personálem, je vyloučeno i ve výše uvedených případech. Používání spotřebiče v rozporu s výše uvedenými podmínkami může mít negativní vliv na jeho životnost a vést ke ztrátě záruky. Případná poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty způsobené nevhodným používáním spotřebiče mají za následek ztrátu záruky (i když k nim došlo v domácnosti).

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče pouze pod dohledem odpovědné osoby.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Děti mladší 3 let se nesmí nacházet v blízkosti spotřebiče bez dohledu odpovědné osoby.



VAROVÁNÍ:

Použití sušičky k nevhodnému účelu může vést ke vzniku požáru.

- Tento spotřebič je určen výhradně k sušení prádla a oblečení.
- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte pokyny k instalaci a obsluze uvedené v tomto návodu a ujistěte se, že jste jim porozuměli.
- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama ani nohama.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!