

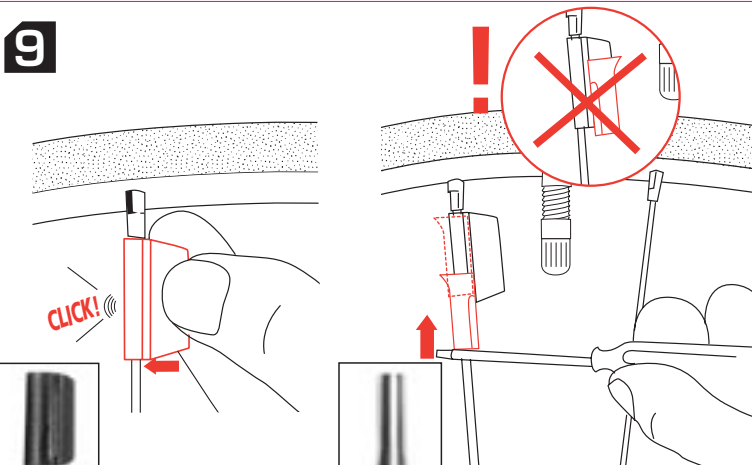
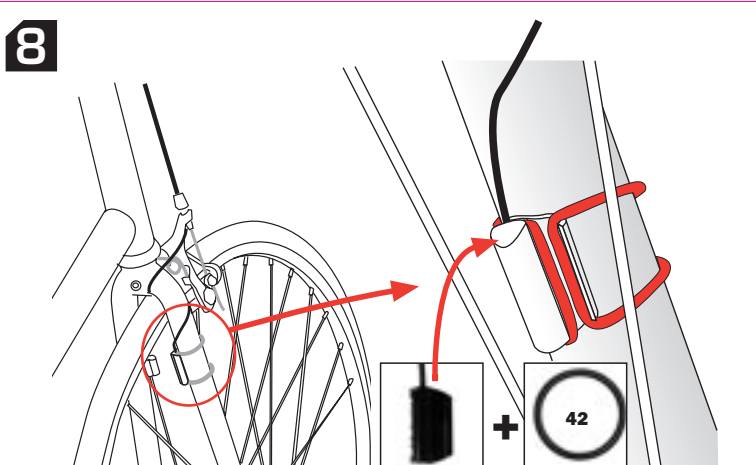
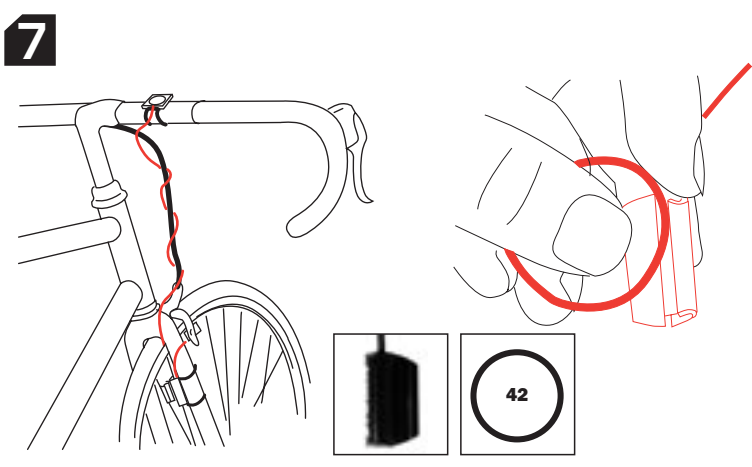
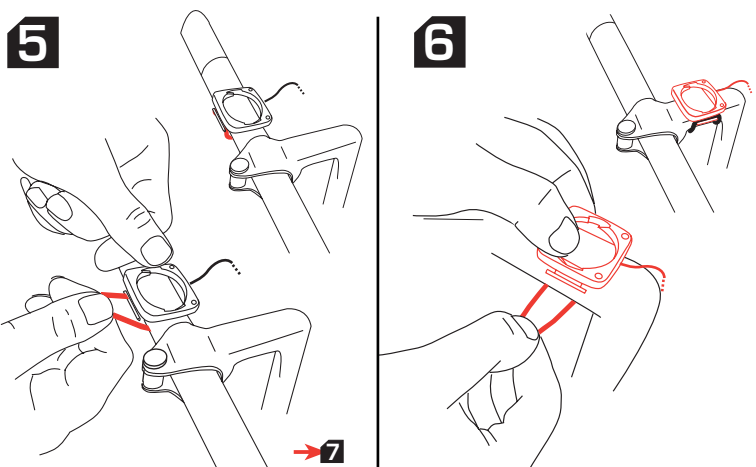
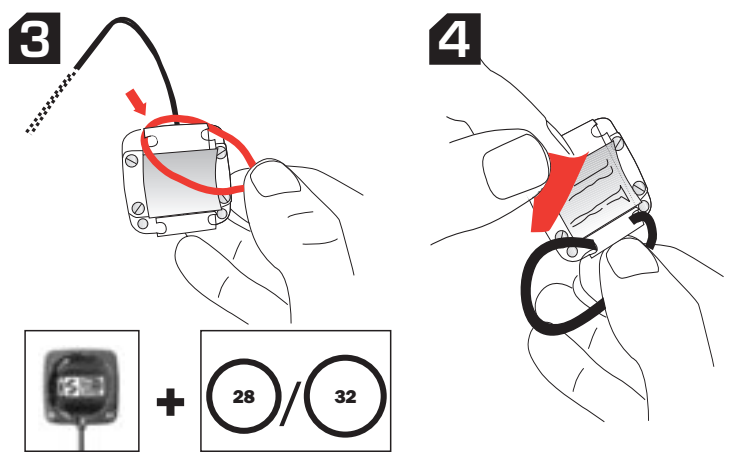
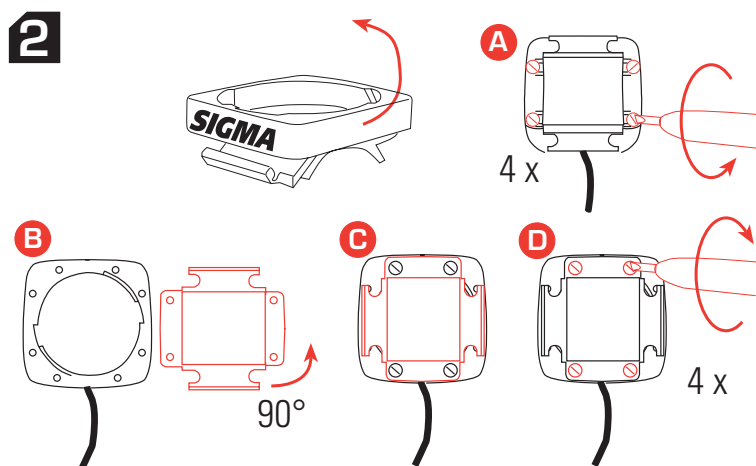


SIGMA SPORT BC 800

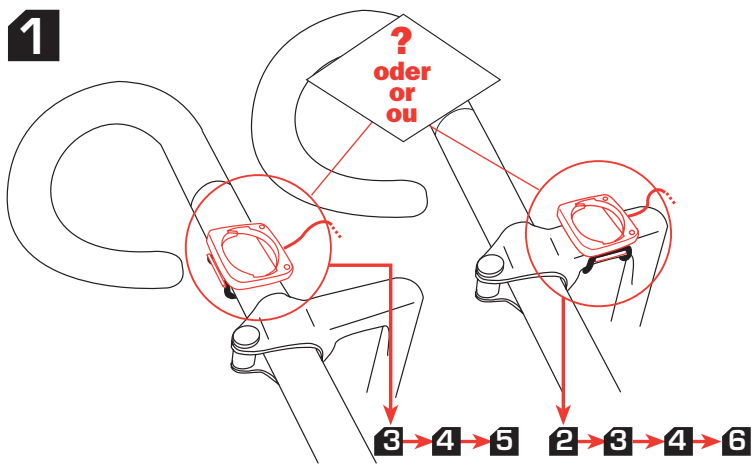

10

Max. 5 mm

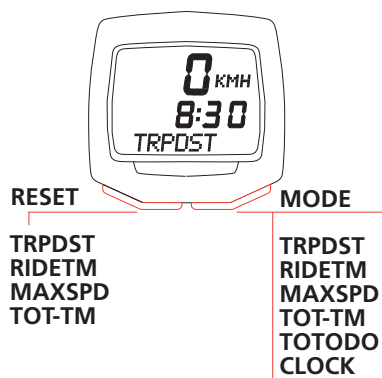

- K odvolání funkce
- K potvrzení funkce při programování

- Návrat funkcí na nulu
- Při programování, chceme-li změnit hodnoty


D	Funkce	GB	USA
TAG-KM	Denní počet km	TRPDST	
F-ZEIT	Doba jízdy	RIDETM	
MAXKMH	Maximální rychlost	MAXSPD	
G-ZEIT	Celková doba	TOT-TM	
GES-KM	Celkový počet km	TOTODO	
UHR	Přesný čas	CLOCK	
NATION	Nastavení jazyka	NATION	
km/h, mph	Rychlost	km/h, mph	

Nastavit jazyk

- Stisknout tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví TAG-KM.
- Tlačítko SET držet stisknuté na zadní straně špičatým nástrojem 3 sekundy.
- Na displeji se objeví „SET NATION. Pres RESET nastavte jazyk. (standardní nastavení je DEUT (němčina)). Pres MODE potvrďte požadovaný jazyk.

- Nastavte přes RESET KMH nebo MPH (hodiny u KMH 24h-displej, u MPH 12h-displej). Potvrďte přes MODE.
- Displej zobrazí zadání pro standardní velikosti kol.
- Přes RESET změňte hodnotu (po 9 následuje 0).
- Přes MODE potvrďte a přejděte na další pozici.


Velikost kol

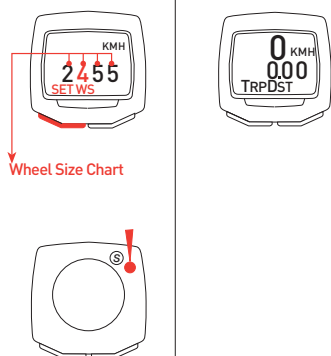


Velikost kol

- CZ** • Z tabulky **C** „Wheel Size Chart“ (viz další strana) zjistíte odpovídající velikost kol. Tuto hodnotu zadejte.
- Alternativně: WS vypočítat / zjistit (tab. **A** nebo tab. **B**).
- Přes SET potvrdit. Návrat k poslední pozici.

A Wheel Size Chart (Radgröße)

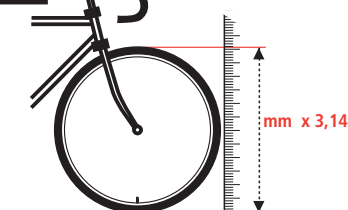

km/h:
WS = mm x 3,14
mph:
WS = (mm x 3.14) : 1.61

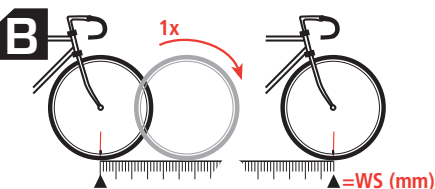

km/h:
WS = mm
mph:
WS = mm : 1.61

C


ETRT0

	12	1/2	x 1.75	WS mph	WS km/h
47-305			16x1.75x2	0790	1272
47-406			20x1.75x2	0988	1590
37-540			24x1 3/8 A	1210	1948
47-507			24x1.75x2	1184	1907
23-571			26x1	1225	1973
40-559			26x1.5	1258	2026
44-559			26x1.6	1274	2051
47-559			26x1.75x2	1286	2070
50-559			26x1.9	1298	2089
54-559			26x2.00	1313	2114
57-559			26x2.125	1325	2133
37-590			26x1 3/8	1307	2105
37-584			26x1 3/8x1 1/2	1296	2086
20-571			26x3/4	1214	1954

ETRT0

	12	1/2	x 1.75	WS mph	WS km/h
32-630			27x1 1/4	1366	2199
28-630			27x1 1/4 Fifty	1350	2174
40-622			28x1.5	1381	2224
47-622			28x1.75	1409	2268
40-635			28x1 1/2	1407	2265
37-622			28x1 3/8x1 5/8	1370	2205
18-622			700x18C	1306	2102
20-622			700x20C	1313	2114
23-622			700x23C	1325	2133
25-622			700x25C	1333	2146
28-622			700x28C	1335	2149
32-622			700x32C	1350	2174
37-622			700x35C	1370	2205
40-622			700x40C	1381	2224


Přesný čas

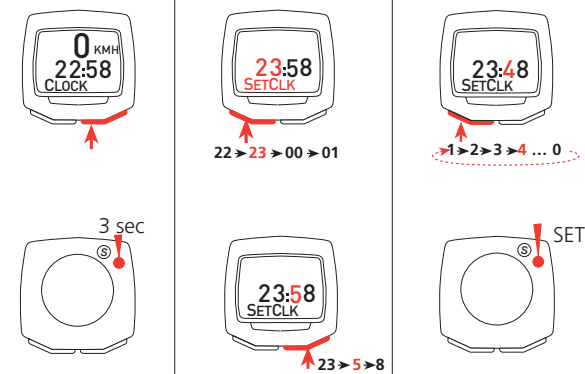

Přesný čas

- CZ** • MODE stisknout, až se objeví UHR (přesný čas).
- Na zadní straně tlačítko SET držet stisknuté špičatým nástrojem 3 sekundy.
- Přes RESET nastavit hodiny.
- Přes MODE potvrdit a přejít na minuty.
- Pomocí RESET nastavit minuty, pomocí SET potvrdit.

Celkový počet km

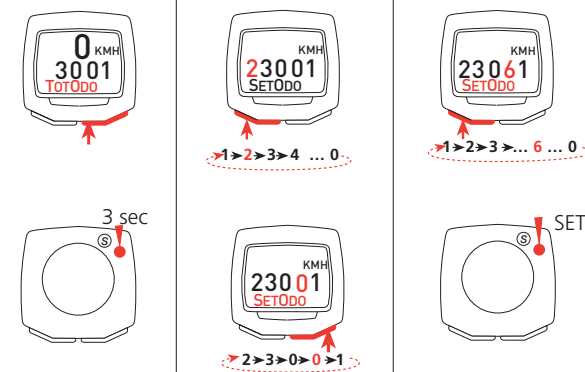

Celkový počet km

- CZ** • MODE stisknout, dokud se neobjeví GES-KM (celkový počet km).
- Tlačítko SET držet stisknuté na zadní straně 3 sekundy špičatým předmětem.
- Přes RESET nastavit hodnotu.
- Přes MODE potvrdit a přejít k další pozici.
- Přes RESET nastavit další hodnotu, ukončit přes SET.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!