

PRVNÍ POUŽITÍ

Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie.

U některých modelů se může aktivovat zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí zvukových poplachů. U některých modelů můžete instalovat filtr proti bakteriím a zápachu podle pokynů na obalu filtru.


Poznámka: Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 4-5 hodin, než dosáhne vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin pro tento spotřebič.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Pravidelně čistěte spotřebič čistým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky. Nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.

Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěn na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody (viz obrázek).

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo jinak odpojte spotřebič od elektrické sítě.

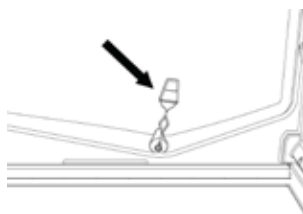


VÝMĚNA ŽÁROVKY NEBO SVĚTELNÉHO ZDROJE LED (podle modelu)

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky a řídit se pokyny podle typu osvětlení ve vašem spotřebiči.

Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

Osvětlení 1. typu

1. Uvolněte šroub a odstraňte skleněný kryt.
2. Žárovka ve spotřebiči je bajonetová, nešroubuje se, ale vytahuje se ve směru šípky.
3. Po výměně žárovky vraťte kryt žárovky, počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.

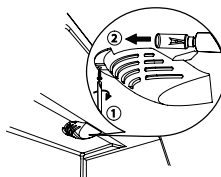

Osvětlení 2. typu



Žárovku vytáhněte otočením doleva jako na obrázku. Počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.



Osvětlení 3. typu

Pokud potřebujete žárovky LED vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

V porovnání s tradiční žárovkou mají Led delší životnost, zlepšují viditelnost uvnitř spotřebiče a jsou šetrné k životnímu prostředí

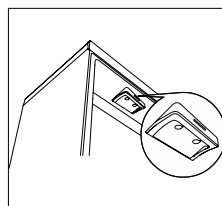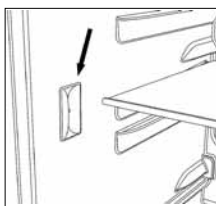

V PŘÍPADĚ, ŽE SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Odpojte ho od zdroje elektrického napájení, vyjměte potraviny, odmrazte ho a vyčistěte. Dveře nechte trochu pootevřené, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

V PŘÍPADĚ VÝPADU ELEKTRICKÉHO PROUDU

Neotvírejte dveře, vložené potraviny tak zůstanou co nejdéle zchladené. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. V případě delšího přerušení elektrického napájení se může aktivovat také poplach výpadku proudu (podle modelu).

CHLADICÍ ODDÍL

Chladicí oddíl umožňuje čerstvých potravin a nápojů.

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrzování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se vypařuje.

Spotřebič může být podle modelu vybaven zvláštním oddílem na Maso a ryby, neboli oddíl „Nula stupňů“, který se dokonale hodí k uložení čerstvého masa a ryb.

Upozornění: příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Poznámka: Vnitřní teploty obou oddílů mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.

Poznámka: Při vysoké vlhkosti vzduchu v chladicím oddílu a zejména na skleněných policích se může tvořit kondenzát; v takovém případě doporučujeme zakrýt nádoby s tekutinami (hrnce s vývarem), zabalit potraviny s vysokým obsahem vlhkosti (zelenina) a nastavit vyšší teplotu.

Odstranění zásuvky na ovoce a zeleninu (podle modelu)

Jestliže je váš spotřebič vybaven pouze zásuvkou na ovoce a zeleninu, její vyjmutí bude jednodušší, jestliže nejprve vyklidíte, a případně odstraníte dvě dolní dveřní přihrádky.

Ventilátor a filtr proti bakteriím a zápachu (podle modelu)

Ventilátor umožňuje rovnoměrné šíření teploty uvnitř oddílu, a tedy i lepší uchování potravin a snížení nadbytečné vlhkosti. Nezakrývejte větrací zónu potravinami. ventilátor lze aktivovat nebo deaktivovat ručně (viz Stručný návod); jestliže je aktivní, automaticky se zapíná v případě potřeby.

MRAZICÍ ODDÍL

Mrazicí oddíl **✱✱✱** umožňuje uchovávat zmrazené potraviny (po dobu uvedenou na obalu) a zmrazovat čerstvé potraviny. Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku. Čerstvé potraviny ke zmrazení vložte do mrazicí zóny uvnitř mrazicího oddílu (viz Stručný návod) a okolo balíčků ponechte dostatečné množství prostoru k volnému oběhu vzduchu. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace.

Do spotřebiče nikdy neukládejte teplá jídla; zmrazováním chladných jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otvírání dveří a umístění spotřebiče může mít vliv na vnitřní teploty obou oddílů. Doporučujeme proto měnit nastavení teplot s ohledem na tyto faktory.


Výroba ledových kostek

Vaničku na ledové kostky do naplňte do 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu. K uvolnění vaničky nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje.

Odstranění košů (podle modelu)

Vytáhněte zásuvky až na doraz, trochu je nadzdvihněte a vytáhněte ven. Potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i takto

- A)** Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku **A**, vyjměte horní zásuvky anebo víka. Dolní zásuvka musí ale zůstat na svém místě. Po vložení potravin na rošty/police zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.
- B)** Jestliže je dno mrazicího oddílu jako na obrázku **B**, můžete vyjmout horní zásuvky anebo víka. Po vložení potravin na rošty/police zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.

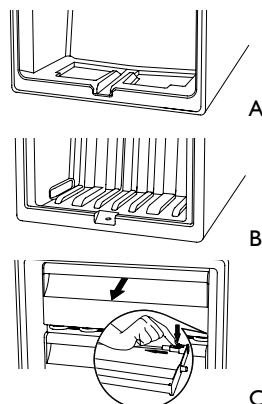

Odstranění víka (je-li u modelu)

Otevřete víko a vytáhněte čep jako na obrázku **C**.

JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL (podle modelu)

U modelů No Frost neprovádí uživatel žádné odmrazování.

U dalších modelů doporučujeme odmrazovat mrazničku dvakrát ročně, nebo když se vytvoří nadměrná vrstva námrazy (3 mm silná).

Tvoření námrazy je normální jev.

Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dveří mrazničky. Chcete-li mrazničku odmrazit, vypněte ji a vyjměte všechny potraviny. Dveře nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.

U spotřebičů s mrazicím oddílem dole pod mrazicím oddílem vytáhněte odtokový kanálek na rozmrazenou vodu (viz obrázek) a dejte pod něj misku.

Po odmrazení vraťte odtokový kanálek správně zpět a dejte pozor, aby v něm nebyla ještě voda. Vnitřek mrazicího oddílu vymyjte a pečlivě ho osušte. Zapněte znovu spotřebič a vložte do něj vyjmuté potraviny.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!