

Video Cassette Recorder

Operating Instructions

Instrukcja obsługi

Návod k použití

Kezelési útmutató


Руководство по эксплуатации

Model No.

NV-FJ732EE

NV-FJ632EE

NV-FJ628EE

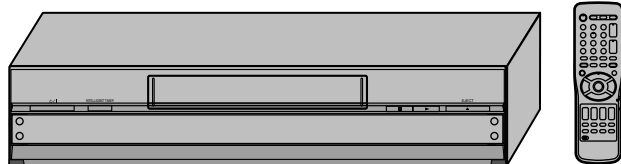

SHOWVIEW



SUPER DRIVE

Contents	Page
Warning and Important Information	2
Controls and Components	3
Menu Operation	4
VCR Operation	5
TV Operation	5
Connecting and Setting up	6
Playback	9
Recording	10
Satellite or Digital Receiver	11
Connecting a Stereo Amplifier	12
Connecting a Decoder	12
Timer Recording	13
Intelligent Timer Function	15
Search Functions	16
Editing	16
Manual Tuning	17
Setting the VCR's Clock	19
Various Settings	19
Other Function	21
Before Requesting Service	22
Index	24
Specifications	24

Please read through all these operating instructions (especially the safety information) before connecting or operating the video cassette recorder, or adjusting any settings.

Przed przystąpieniem do podłączania lub obsługi magnetowidu lub do wprowadzania jakichkolwiek zmian w ustawieniach fabrycznych, prosimy przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję (w szczególności informacje dotyczące bezpieczeństwa).

Než zapojíte videorekordér, začnete ho používat nebo nastavovat jakékoli parametry, přečtěte si všechny tyto pokyny (zejména bezpečnostní informace).

Kérjük, olvassa végig ezt a használati útmutatót (különösen a biztonságra vonatkozó információkat), mielőtt csatlakoztatná vagy működtetné a videomagnót, vagy módosítana valamelyik beállításon.

Перед тем как приступить к подключению, эксплуатации или выполнению каких-либо настроек видеомagnetofона, ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации, приведенными в данном руководстве (обратив особое внимание на меры безопасности).

Obsah	Strana
Varování a důležité informace	50
Ovládací prvky a komponenty	51
Ovládání menu	52
Ovládání videorekordéru	53
Zapínání televizoru	53
Zapojení a nastavení	54
Přehrávání	57
Nahrávání	58
Satelitní nebo digitální přijímač	59
Připojení stereofonního zesilovače	60
Připojení dekodéru	60
Nahrávání s časovačem	61
Funkce inteligentního časovače	63
Vyhledávací funkce	64
Střih	64
Ruční ladění	65
Nastavení hodin videorekordéru	67
Různá nastavení	67
Další funkce	69
Než zavoláte servis	70
Rejstřík	72
Specifikace	72

Varování a důležité informace

Vzhledem k tomu, že tento přístroj se během činnosti zahřívá, používejte ho v dobře větraném místě;
neinstalujte ho do uzavřeného prostoru, například do knihovny nebo podobného zařízení.

VAROVÁNÍ:

Abyste zamezili nebezpečí elektrického zkratu nebo poškození výrobku, nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a zajistěte, aby na zařízení nebyly postaveny předměty naplněné kapalinou jako například vázy.

Důležité upozornění

Upozorňujeme vás na skutečnost, že nahrávání originálních kazet, disků a jinak publikovaných nebo vysílaných materiálů může být klasifikováno jako porušování autorských práv.


Pro vaši bezpečnost

Neodstraňujte vnější kryt.

Nedotýkejte se vnitřních částí videorekordéru, je to nebezpečné a mohlo by to přístroj vážně poškodit. Neodstraňujte kryt, vyvarujete se tak elektrických šoků. Uvnitř přístroje nejsou části opravitelné uživatelem. V případě potřeby se obraťte na odborný technický personál.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte baterie; zachovejte správnou polaritu (+ a -).

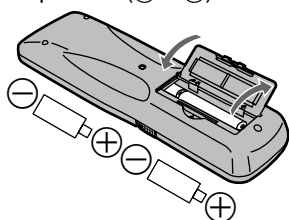

Poznámky:

- Životnost baterií je přibližně jeden rok. Může se však výrazně měnit podle četnosti používání.
- Pokud se vybijí, nahraďte je novými bateriemi velikosti AA, UM3 nebo R6.
- Pokud jsou baterie vybité, ihned je vyjměte a správným způsobem zlikvidujte.
- Ujistěte se, že uvnitř jsou baterie se správnou polaritou (+ a -).
- Nekombinujte starou a novou baterii.
- Nekombinujte různé typy baterií, např. alkalické s manganovými.
- Nepoužívejte akumulátory (Ni-Cd).
- Baterie neohřívejte ani nezkratujte.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyndejte baterie a uložte je na chladné suché místo.

Chraňte prostředí

Viz [Power save] na str. 68.

Likvidace starého vybavení

Baterie, obalové materiály a staré vybavení se nesmí vyhazovat do domácího odpadu, ale musí se likvidovat podle příslušných předpisů.



Upozornění před prací s videorekordérem

Vyhnete se:

- vlhkosti a prachu.
- vysokým teplotám, například přímému slunečnímu světlu.
- magnetům nebo elektromagnetickým předmětům.
- sahání na vnitřní části videorekordéru.
- vodě nebo některým dalším kapalinám.
- bouři (během bouřky odpojte od videorekordéru anténní konektor).
- pokládání těžkých předmětů na videorekordér.
- připojování zařízení nebo manipulaci s ním, pokud máte vlhké ruce.
- používat mobilní telefon v blízkosti videorekordéru, jeho použití by mohlo rušit obraz a zvuk.

Dodržujte:

- Otírejte videorekordér čistou a suchou látkou.
- Instalujte videorekordér ve vodorovné poloze.
- Dokud nezapojíte všechny kabely, videorekordér, televizor a další přístroje musí být vypnuté.
- V případě nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice síťového přívodu ze zásuvky.

V následujících případech může dojít ke kondenzaci:

- Videorekordér je přenesen z chladného okolí do vyhřáté místnosti.
- Videorekordér je náhle přenesen z chladného okolí, například z klimatizované místnosti nebo automobilu, na horké a vlhké místo.

Poznámka:

- V kterémkoliv z výše uvedených případů videorekordér alespoň jednu hodinu nezapínejte. Tento videorekordér není vybaven snímačem vlhkosti.

Standardní příslušenství

1 ks RF (vf) koaxiální kabel

1 ks dálkový ovladač

N2QAKB000024 nebo N2QAKB000040: NV-FJ732EE


N2QAKB000022 nebo N2QAKB000027: NV-FJ632EE

N2QAHB000022: NV-FJ628EE

2 ks baterie velikosti R6

1 ks síťový kabel

Pokud se odpojí přední panel (Pro NV-FJ732EE)

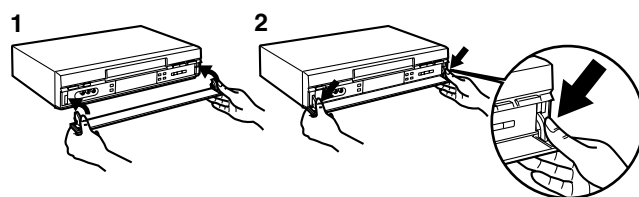

- 1) Vložte panel podle instrukcí na obrázku.
- 2) Přesvědčte se, zda se panel nachází v rovnoběžné poloze a pak jej stlačte směrem dolů a dovnitř, až páčky zapadnou do správné polohy.
- 3) Zkontrolujte, zda se panel nyní správně pohybuje.
 - Pokud tomu tak není, zopakujte shora uvedený postup.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!