

FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37

EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: (01) 677 4003

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37

NL HOTLINE : NL : 0318 58 24 24

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 199 207701 - CH: 0800 37 77 37

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

PT Centro de Contacto do Consumidor : PT : 808 284 735

EL ΕΛΛΑΔΑ : GR : 2106371251

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK ГАРЯЧА ЛІНІЯ : UK : 044 300 13 04

PL INFOLINIA : PL : 0 801 300 420

CZ HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNÍCKA LINKA : SK : 233 595 224

HU Ügyfélszolgálat : HU : (1) 8018434



www.krups.com

8020003842 - version3 - 11-2019- Réalisation : Espace graphique

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA80 EA81

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATIC
SERIE EA80 EA81



www.krups.com

FR

EN

DE

NL

IT

ES

PT

EL

RU

UK








PL

CS




SK

HU

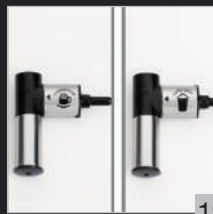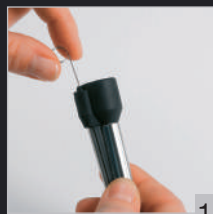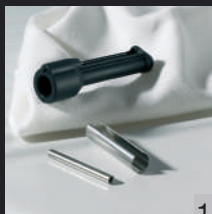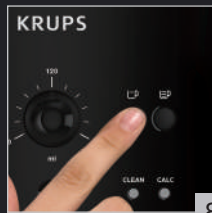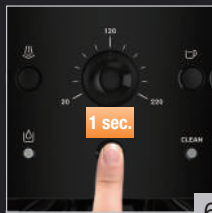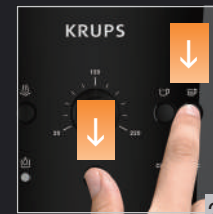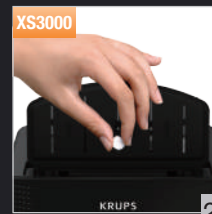



ATTENTION : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Témoins lumineux					Signification
Vidanges accessoires 	Remplir le réservoir 	CLEAN	CALC	Marche/arrêt 	
				●	L'appareil est prêt à fonctionner.
				✱	Clignotement simple : l'appareil réalise une tâche.
				✱ ✱	Double clignotement : un cycle de 2 cafés est en cours.
✱				✱ ✱	Vider le collecteur de marc (un cycle de 2 cafés est en cours).
✱				●	Vider le collecteur de marc + vider le bac récolte-gouttes.
●				●	Le collecteur de marc est absent ou mal positionné.
				●	Remplir le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau est absent ou mal positionné.
	✱			✱	Le cycle café a été interrompu par manque d'eau. Remplir le réservoir d'eau.
	✱			✱ ✱	Le cycle double café a été interrompu par manque d'eau. Remplir le réservoir.
		✱		●	Programme de nettoyage demandé.
		●		✱	Programme de nettoyage : cycle de nettoyage en cours.
✱		●		✱	Phase de nettoyage : vider le bac à marc.
			✱	●	Programme de détartrage demandé.
			●	✱	Programme de détartrage : cycle de détartrage en cours.
	✱		●	✱	Cycles de rinçage du programme de détartrage : en cours. Demande de vider et de remplir le réservoir d'eau.
✱		✱	✱	●	Vider le bac à cake avant le lancement d'un rinçage long.
		✱	✱	●	Demande rinçage long.
		●	●	✱	Rinçage long en cours.
✱	✱	✱	✱		Clignotement Simultané : anomalie de fonctionnement.
✱ → ✱ → ✱ → ✱					Clignotement voyant après voyant : mise en hors tension de l'appareil en cours.

● : Témoin allumé

✱ : Témoin clignotant

✱ ✱ : Témoin en double clignotement

Signaux sonores :

🔊 1 Bip lors de l'appui sur le ON/OFF : mise en tension de l'appareil activée.

🔊 1 Bip toutes les 10 secondes : l'appareil attend une action de l'utilisateur.

🔊 1 Double Bip : l'appareil a pris en compte votre demande et s'arrêtera dans les plus brefs délais.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!