


SENCOR®

SCD-5045MR SCD-5055MR

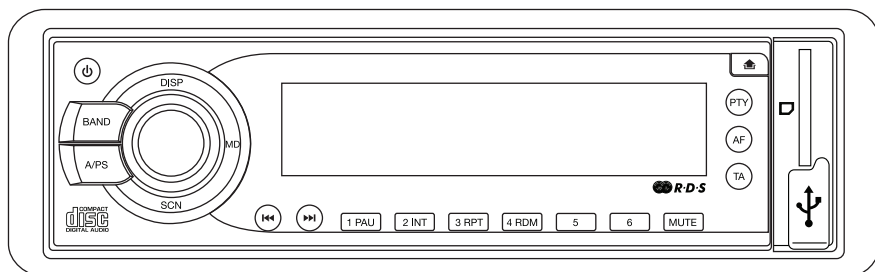

**CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS
USB/SD/MMC CARD INPUT
FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL**

**STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRAVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RÁDIOPŘÍJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS
VSTUP PRO USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPĚCÍ A ODNÍMACÍ ČELNÍ PANEL**

**STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PREHRÁVAČOM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RÁDIOPRÍJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS
VSTUP PRE USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPAČÍ A ODNÍMATELNÝ ČELNÝ PANEL**

**AUTÓS SZTEREORENDSZER CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
LEJÁTSZÓVAL PLL FM SZTEREO/RDS RÁDÍÓ
USB/SD/MMC KÁRTYA BEMENET
KIHAJTHATÓ ÉS LEVEHETŐ ELŐLAP**

**STEREOFONICZNY SYSTEM SAMOCHODOWY Z ODTWARZACZEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOODBIORNIK PLL FM STEREO/RDS
WEJŚCIE NA KARTY USB/SD/MMC
ODCHYLANY I ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI**

**АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
С РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDS
РАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARD
ОТКИДАЮЩАЯСЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

**AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS CD/CDR/CDRW/MP3/WMA GROTVAS
SU PLL FM STEREOFONINIŲ RADIJUMI/RDS
USB/SD/MMC KORTELIŲ ĮVESTIES LIZDAS
ATVERČIAMAS/NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS**

EN

CZ

SK


HU

PL


RU

LT

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

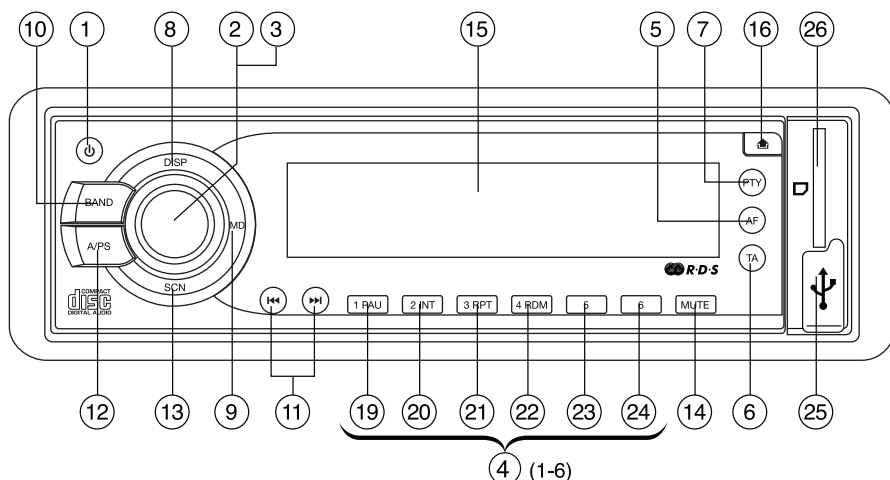

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (⏻)
2. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST
3. HLASITOST NAHORU/HLASITOST DOLŮ PRO HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ PŘÍJEM/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST
4. STANICE NA PŘEDVOLBÁCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. FUNKCE „AF“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)
6. FUNKCE „TA“ (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
7. FUNKCE „PTY“ (TYP PROGRAMU)
8. TLAČÍTKO DISPLEJE (DISP)
9. TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)
10. TLAČÍTKO PRO VOLBU VLNOVÉHO PÁSMU (BAND)
11. TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (VYŠŠÍ FREKVENCE ►► NEBO NIŽŠÍ FREKVENCE ◄◄) SKLADBA NA CD/VYHLEDÁVÁNÍ
12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
13. „PROHLEDÁVÁNÍ“ PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)
14. TLAČÍTKO ZTLUMENÍ ZVUKU (MUT)
15. LCD DISPLEJ
16. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU (🔒)
17. ZÁSUVKA PRO CD
18. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD (🔼)
19. TLAČÍTKO PAUZY
20. TLAČÍTKO INTRO (Náhled všech skladeb)
21. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ
22. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ
- 23, 24. + 10 VYHLEDÁNÍ SKLADBY NAHORU/DOLŮ
25. PORT USB
26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY

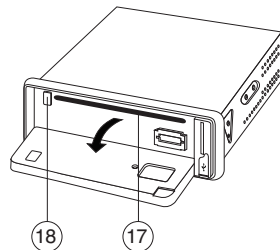

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!