

Pioneer

Návod k obsluze

AV RECEIVER


VSX-935

CZ


Než začnete

■ Co je v balení


1

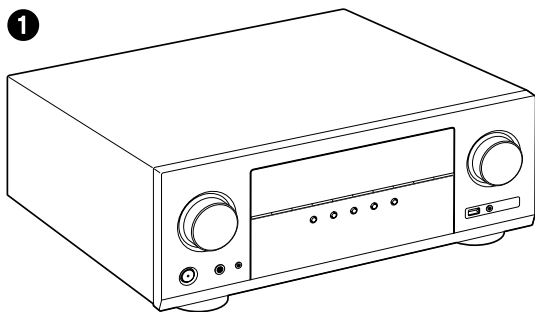


2

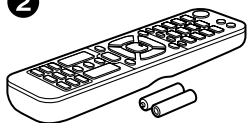


3

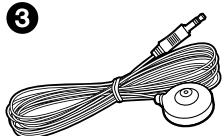


4

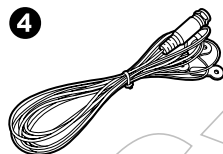

5

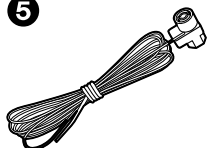

6

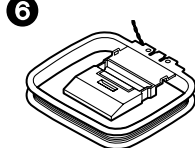

1. Hlavní jednotka (1)

2. Dálkový ovladač (RC-974R) (1), baterie (AAA / R03) (2)

3. Mikrofon pro nastavení reproduktorů (1)

• Používá se během počátečního nastavení.

4. DAB/FM anténa (evropské modely) (1)

5. Vnitřní FM anténa (severoamerické, australské a asijské modely) (1)

5. Smyčková AM anténa (severoamerické, australské a asijské modely) (1)

• Stručný průvodce / návod k obsluze* (1)

*Tento dokument je k dispozici také online.

Není součástí balení od výrobce.

■ Poznámka

- Připojte reproduktory s impedancí 4 Ω až 16 Ω.
- Napájecí kabel musí být připojen až po dokončení všech ostatních propojení.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s připojením zařízení od jiných společností.
- Síťové služby a obsah, které mohou být použity, již nemusí být k dispozici, pokud jsou přidány aktualizací firmwaru nové funkce nebo pokud poskytovatelé ukončí své služby. Také dostupnost služeb se může lišit v závislosti na vaší oblasti.
- Podrobnosti o budoucí aktualizaci firmwaru budou zveřejněny na webových stránkách Pioneer a ostatními prostředky.
- Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Pokud není uvedeno jinak, ilustrační obrázky v tomto návodu k obsluze se vztahují na evropské modely.




Aktualizace firmwaru

Tento přístroj je vybaven funkcí pro aktualizaci firmwaru prostřednictvím sítě nebo USB portu, pokud je aktualizace firmwaru později vydána. To umožňuje přidávat různé funkce a zlepšit ovládání a provozování přístroje.

V závislosti na době nákupu přístroje může být firmware z výroby přepnut na aktualizovanou verzi. V takovém případě mohou být přidány nové funkce již od začátku. Informace o zajištění nejnovějšího firmwaru a zjištění verze firmwaru tohoto produktu naleznete v následující části.

Informace o aktualizaci firmwaru

Nejnovější informace o firmwaru a verzi firmwaru naleznete na webových stránkách Pioneer. Pokud se verze firmwaru vašeho produktu liší od nejnovější verze, doporučuje jej aktualizovat.


Chcete-li se ujistit o verzi firmwaru vašeho produktu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zobrazte základní obrazovku Home, viz "Nastavení systému" - "Různé" - "Aktualizace firmwaru" - "Verze" (str. 129).

Postup při aktualizaci firmwaru




Aktualizace firmwaru přes síť nebo přes USB rozhraní může trvat asi 20 minut. Stávající nastavení jsou zachována bez ohledu na zvolenou metodu. Pokud je přístroj připojen síti, může se zobrazit upozornění na aktualizaci na displeji. Chcete-li provést aktualizaci, zvolte "Update Now" pomocí kurzorů na dálkovém ovladači a stiskněte ENTER. Po dokončení aktualizace se na displeji zobrazí "Completed!" (Dokončeno!) a přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Odmítnutí odpovědnosti: Program a průvodní dokumentace online jsou k použití na vlastní nebezpečí. Naše společnost nenesé žádnou odpovědnost, nebude hradit škody a odmítá jakýkoli nárok jakéhokoli druhu, týkající se vašeho používání programu nebo průvodní on-line dokumentace, bez ohledu na právní teorii, a ať jsou zjištěny v občansko-právních vztazích či smluvních. Výrobce v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s tímto předmětem, za jakékoli nepřímé, nahodilé, zvláštní, následné nebo represivní škody či náhradu škody za ušlý zisk, příjmy, podnikání, použití, nebo náklady na náhradní zadávání veřejných zakázek, a to i v případě, že jste byli upozorněni na možnost vzniku takových škod nebo pokud jsou tyto škody předvídatelné.

Aktualizace firmwaru přes síť

- Při aktualizaci firmwaru neprovádějte následující:
 - Odpojení a opětovné připojení kabelů, paměťového USB zařízení, mikrofону pro nastavení reproduktorů nebo sluchátek, nebo jiné ovládání přístroje, např. vypnutí napájení.
 - Přístup k přístroji z počítače nebo smartphonu pomocí jejich aplikací.
 - Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a je připojen k internetu.
 - Vypněte ovládací komponenty (PC), které jsou připojené k síti.
 - Ukončete hrající internetové rádio, USB paměťové zařízení či obsah serveru.
 - Pokud je aktivní funkce multi-zone, vypněte ji.
 - Pokud je "HDMI CEC" nastaveno na "On", nastavte "Off".
 - Stiskem  na ovladači zobrazte obrazovku Home. Vyberte "System Setup" - "Hardware" - "HDMI", stiskněte ENTER, vyberte "HDMI CEC" a vyberte "Off".*
- * Tento popis se může lišit od zobrazení na TV obrazovce, nicméně tím se nemění způsob ovládání nebo funkce.

Update (Aktualizace)

1. Stiskem  na ovladači zobrazte obrazovku Home.
2. Pomocí kurzorů vyberte v následujícím pořadí: "System Setup" - "Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET", pak stiskněte ENTER.
- Je-li nabídka "Firmware Update" zašedlá a nelze ji vybrat, chvíli počkejte, než se spustí.
- Pokud není co aktualizovat, aktualizace nelze vybrat.
3. Při vybrané položce "Update" stiskněte ENTER.
- Aktualizace se spustí. Během aktualizace může TV obrazovka zčernat. V tomto případě lze sledovat průběh na displeji přístroje. TV obrazovka zůstane prázdná až do dokončení aktualizace a opětovného zapnutí přístroje.
- Po dokončení aktualizace se zobrazí "Completed!" (Dokončeno!).
4. Stiskněte tlačítko  STANDBY/ON na přístroji pro přepnutí do pohotovostního režimu. Proces je dokončen, firmware je aktualizován na nejnovější verzi.
- Nepoužívejte  na dálkovém ovladači.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!