

NÁVOD K POUŽITÍ

YONGNUO YN-660



VLASTNOSTI EXTERNÍHO BLESKU

- Kompatibilitu blesku s fotoaparátem určuje jeho spodní patice (vhodná pro patice hotshoe, MI-shoe). Zvolte příslušenství (odpalovače, jednotky) v závislosti na Vašem modelu fotoaparátu (Canon, Nikon apod.).
- Blesk disponuje vysokým výkonem, digitálním podsvíceným displejem a možností změny ohniskové vzdálenosti (GN66@ISO100, 199mm).
- Ovládání a odpalování blesku je možné realizovat buď přímo fotoaparátem (blesk nasadíte do příslušné patice fotoaparátu), nebo bezdrátově pomocí dalších odpalovačů, řídicích jednotek, nebo dalších blesků značky Yongnuo (YN660, YN560-IV, YN560-TX, RF605, RF603(II), RF602), nebo klasicky pomocí běžných odpalovačů, které budou kompatibilní s paticí blesku (hotshoe). V neposlední řadě blesk disponuje IR diodou, která je v módu S1 a S2 (spec. mód pro focení s předbleskem) schopna detekovat záblesk jiného blesku a synchronizovaně odpálit záblesk i bez dalšího odpalovače. Blesk je možné odpalovat i drátově pomocí vestavěného PC konektoru (je potřeba speciální kabel).
- YN660 je schopen ovládat v TX master módu další blesky typu YN660, YN560-IV a YN560-III a umožňuje jim jednotně nastavovat mód, výkon i ohniskovou vzdálenost.
- Nastavení blesku se automaticky ukládá, není třeba blesk neustále znovu nastavovat.
- Blesk má speciální konektor pro externí napájení.

RYCHLÝ START


- Tlačítkem s ikonkou žárovky a zvuku ovládáte podsvícení (krátký stisk) a můžete jím vypnout zvukový signál nabití (dlouhý stisk).
- Pokud chcete jakémukoliv blesku Yongnuo nastavovat ohniskovou vzdálenost (Zoom), musíte nastavit zoom na hodnotu s ikonkou AUTO nebo A. V opačném případě nepůjde tento parametr na dálku změnit!
- Příliš časté používání maximálního výkonu ovlivňuje životnost výbojky, zkracuje výdrž baterií a může způsobit přehřátí blesku (obzvláště v létě, na slunci, v teplém prostředí)
- Blesk Vám sám napoví, co můžete v momentálním módu udělat (informace o funkcích tlačítek jsou zobrazeny na displeji pomocí ikonek a nápisů). Pokud hledáte další funkce, stiskněte další tlačítka krátce nebo dlouze (až 2s) pro vstup do dalších módů a nastavení – zjistíte, že ovládání blesku je vlastně velmi intuitivní a prakticky nelze stiskem špatného tlačítka blesk poškodit.
- Horní tlačítko s vodorovnou ikonkou blesku ovládá mód odpalování. Režimy jsou **TX** – master řídicí režim (blesk bude řídit odpalování dalších vašich YN blesků), **RX** – slave podružný režim (blesk bude čekat na odpálení jiným YN odpalovačem), **S1** a **S2** – slave režimy s odpalováním pomocí detekce záblesku (použijte vždy **S1**, pokud nepoužíváte nějaký speciální režim jiného blesku – např. redukce červených očí, předblesk).
- Většinu číselných parametrů (výkon, zoom) upravíte otočným ovládacím prvkem a někdy musíte potvrdit prostředním tlačítkem SET (pokud ovládaná hodnota bliká).
- Volbu odpalování pomocí RF603 nebo RF602 najdete v menu pokročilých funkcí blesku (tlačítko **Fn**).
- Tlačítkem mode přepínáte klasický záblesk s manuálním nastavením výkonu M a stroboskopický záblesk MULTI s možností nastavení frekvence, počtu záblesků apod. (je nutno použít adekvátní - delší čas závěrky!)

POPIS EXTERNÍHO BLESKU

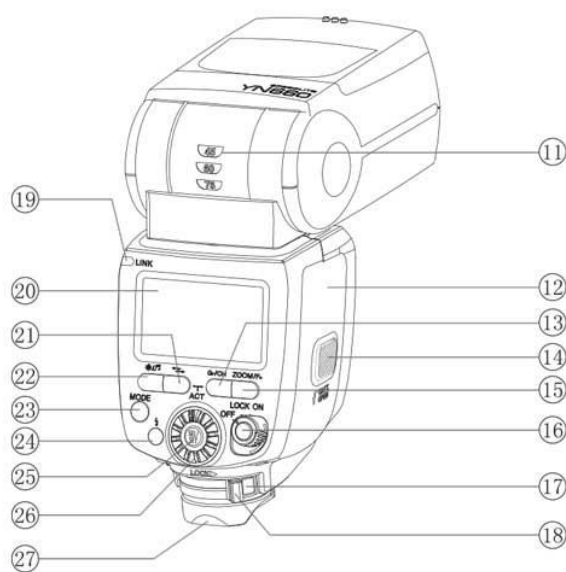
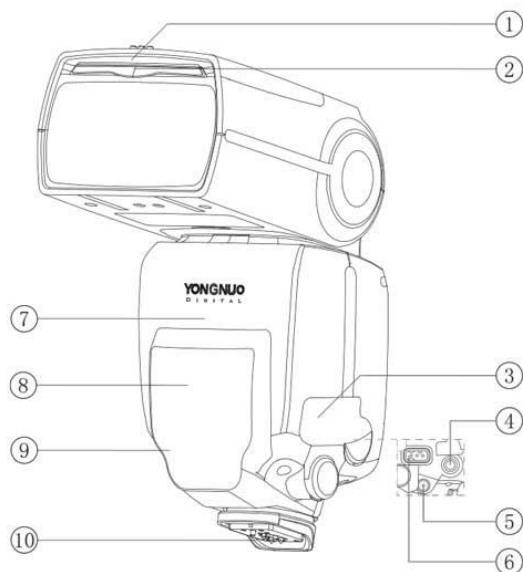


1. Odrazná destička (zasunutá)
2. Rozptylka (zasunutá)
3. Krytka
4. Závit pro upevnění
5. PC konektor
6. Konektor ext. napájení
7. Vestavěné přijímače/vysílače
8. IR dioda pro detekci záblesku
9. Indikátor slavy módu
10. Patice pro fotoaparát/odpalovač
11. Indikátor úhlu hlavy
12. Kryt baterií
13. Volba kanálu/skupiny
14. Zámek krytu baterií
15. Tlačítko pro úpravu ohniskové vzdálenosti, speciální funkce **Fn**
16. Zapnutí, zamknutí, vypnutí blesku
17. Zámek (lock) patice
18. Páčka zámku
19. Indikátor funkce/přenosu (blikání a změna barvy znamená komunikaci s příslušenstvím)
20. LCD displej
21. Tlačítko pro volbu odpalování
22. Osvětlení/zvuky blesku
23. Volba módu záblesku M/Multi
24. Test tlačítko záblesku, indikátor nabití (červená = nabito)
25. Potvrzovací tlačítko
26. Otočný ovládací prvek
27. Krytka patice

Vložení baterií

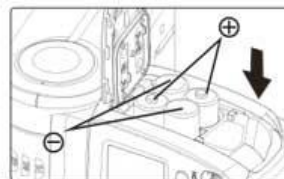

Zamknutí patice

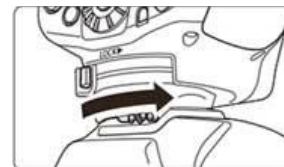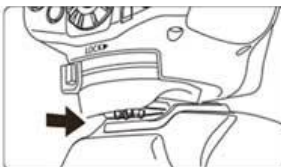

On – zapnuto

Lock – zamknuto proti náhodnému stisku tlačítek

Off – vypnuto

Doplňující informace:

Funkce tlačítek záleží na aktuálním módu blesku. Funkce jsou přístupné krátkým, případně dlouhým stiskem. Některé funkce nemusí být ve všech módech přístupné.

Používejte výhradně nabíjecí baterie. Běžné alkalické baterie mohou ovlivnit správnou funkci blesku a radikálně sníží možný počet záblesků.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!