


OLYMPUS®

DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-7800/VN-7600

POKYNY

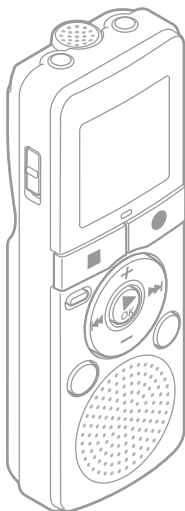

>> DÁREK PRO VÁS <<

Zaregistrujte si svůj výrobek na www.mujoylympus.cz
a získáte prodlouženou záruku **30 měsíců** a další výhody.



CS

Úvod

Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální diktafon Olympus. Přečtěte si tyto pokyny. Naleznete v nich důležité informace týkající se správného a bezpečného použití produktu. Uchovávejte si je pro budoucí použití. V zájmu správného nahrávání doporučujeme před použitím diktafonu otestovat funkci nahrávání a úroveň hlasitosti.

- Obsah tohoto dokumentu se může v budoucnu bez předchozího upozornění změnit. Chcete-li získat nejnovější informace o názvech výrobků a číslech modelů, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Obrázky displeje a diktafonu v tomto návodu se mohou od vlastního produktu lišit. Správnost obsahu tohoto dokumentu byla věnována maximální péči. Pokud přesto naleznete nesrovnalosti, chybu nebo chybějící informaci, kontaktujte oddělení podpory zákazníků.
- Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus nebo z jiných důvodů.

Bezpečnostní zásady

Před prvním použitím nového diktafonu si pozorně přečtěte tuto příručku, abyste se s ním naučili bezpečně a správně zacházet. Uchovávejte tuto příručku na snadno přístupném místě pro budoucí použití.

- Varovné symboly upozorňují na důležité informace týkající se bezpečnosti. Abyste ochránili sebe a ostatní před zraněním nebo věcným poškozením, je důležité, abyste si vždy přečetli všechna předložená varování a informace.

Nebezpečí

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí.

Varování

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít ke zranění nebo úmrtí.

Upozornění

Pokud je produkt používán bez uposlechnutí rad uvedených pod tímto symbolem, může dojít k lehkému poranění osob, poškození zařízení či ztrátě cenných dat.

Upozornění na prostředí používání

- **Abyste ochránili vysoce přesné součásti obsažené v tomto diktafonu, nikdy jej nepoužívejte ani neskladujte na níže uvedených místech:**
 - Místa s vysokou teplotou či vlhkostí nebo s prudkými změnami teploty či vlhkosti. Přímý sluneční svit, pláž, zavěšená vozidla nebo místa v blízkosti zdrojů tepla (sporák, radiátor atd.) či zvlhčovačů.
 - Písečná či prашná prostředí.
 - V blízkosti hořlavých materiálů či výbušnin.
 - Vlhká místa jako koupelna či v dešti. Při používání produktů s konstrukcí odolnou vůči povětrnostním vlivům si pročtete také jejich příručku.
 - Místa se silnými vibracemi.
- **Nikdy diktafon neupouštějte na zem ani nevystavujte silným nárazům či vibracím.**
- **Pokud je diktafon používán v místech s magnetickým/elektromagnetickým polem, rádiovým vlněním či vysokým napětím, například v blízkosti televizoru, mikrovlnné trouby, videoherního systému, reproduktorů, velkoplošného monitoru nebo televizního, rádiového či jiného vysílače, může dojít k jeho selhání. V takovém případě diktafon před dalším používáním vypněte a znovu zapněte.**

- **Vyvarujte se nahrávání nebo přehrávání v blízkosti mobilních telefonů nebo jiných bezdrátových zařízení, která mohou způsobit interferenci a šum. Zaznamenáte-li šum, přesuňte se jinam nebo umístěte diktafon dále od těchto přístrojů.**
- **K čištění přístroje nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol nebo ředidlo.**

Varování týkající se ztráty dat:

- Nahrany obsah paměti může být zničen nebo smazán v důsledku nesprávného ovládání přístroje, poruchy nebo v průběhu opravy.
- Důležitý nahrany obsah doporučujeme zapsat na jiné médium.
- Společnost Olympus nenese odpovědnost za poškození nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty dat způsobené poruchou produktu, opravy provedené jiným subjektem než společností Olympus nebo autorizovaným servisním střediskem Olympus, ani z jiných důvodů.

Zacházení s diktafonem

Varování:

- **Nepoužívejte diktafon v přítomnosti hořlavých či výbušných plynů.**
- **Udržujte diktafon mimo dosah dětí a kojenců.** Vždy používejte a uchovávejte diktafon mimo dosah malých dětí a kojenců, abyste zabránili následujícím nebezpečným situacím, které by mohly způsobit vážné zranění:
 - ① Zaplétání do řemínku diktafonu a možné přiskrcení.
 - ② Náhodné spolknutí baterie, karty či jiných malých součástí.
 - ③ Náhodné poranění pohyblivými součástmi diktafonu.
- **Nepoužívejte ani neuchovávejte diktafon na prašných či vlhkých místech.**
- **Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte přístroj sami.**
- **Nepoužívejte přístroj během řízení vozidla (např. jízdního kola, motocyklu nebo automobilu).**

⚠ Upozornění:

- **Ohned přestaňte diktafon používat v případě, že začne vydávat neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř.**

Nikdy nevylíkejte baterie holýma rukama, mohlo by dojít k požáru nebo popálení vašich rukou.

- **Buďte opatrní při zacházení s řemínkem.**

Při přenášení diktafonu dávejte pozor na řemínek. Snadno se může zachytit o okolní předměty a způsobit vážnou škodu.

- **Zacházejte s diktafonem opatrně, abyste si nezpůsobili nízkoteplotní popáleniny.**

- Pokud diktafon obsahuje kovové části, přehřátí může způsobit nízkoteplotní popáleniny. Dbejte na následující upozornění:

- Při delším používání dojde k zahřátí diktafonu. Pokud budete v tomto stavu diktafon držet, můžete si způsobit nízkoteplotní popáleninu.
- V prostředích s extrémně nízkými teplotami může být teplota diktafonu nižší než teplota okolí. Pokud je to možné, používejte při manipulaci s diktafonem při nízkých teplotách rukavice.

Zásady manipulace s bateriemi

Abyste zabránili vytečení, přehřátí, vznícení či explozi baterií nebo elektrickému šoku či popálení, řiďte se těmito důležitými pokyny.

⚠ Nebezpečí:

- **Nevystavujte nikdy baterie ohni nebo horku, nezkratujte je ani nerozebírejte.**
- **Baterie nikdy nezahrívajte ani nespálujte.**
- **Při přenášení a uchovávání baterií dbejte na to, aby nepřišly do kontaktu s kovovými předměty, jako jsou šperky, špendlíky, sponky atd.**
- **Nikdy neukládejte baterie na místa, kde budou vystaveny přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám v rozpáleném autě, poblíž zdroje tepla apod.**

- **Abyste zabránili vytečení obsahu baterií nebo poškození kontaktů, pečlivě se řiďte všemi pokyny k jejich používání. Nikdy se nepokoušejte baterii rozebrat nebo jakýmkoli způsobem upravovat, pájet apod.**
- **Pokud se vám kapalina z baterie dostane do očí, ihned je vypláchněte proudem čisté studené vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

⚠ Varování:

- **Baterie vždy udržujte v suchu.**
- **Nepoužívejte baterii, pokud je prasklá nebo poškozená.**
- **Nikdy baterie nevystavujte silným otřesům či dlouhodobým vibracím.**
- **Pokud baterie teče, změnila barvu, zdeformovala se nebo během používání došlo k jiným neobvyklým změnám, přestaňte diktafon používat.**
- **Pokud vám kapalina z baterie potřísní oděv nebo pokožku, svlékněte oblečení a ihned omyjte zasaženou oblast proudem čisté studené vody. Pokud vám kapalina způsobila na pokožce poleptání, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.**
- **Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.**
- **Zaznamenejte-li během používání tohoto produktu cokoli neobvyklého, např. neobvyklý zvuk, zahřátí, kouř nebo zápach spáleniny:**

- ① **vyjměte ihned baterii, přičemž dejte pozor, abyste se nepopálili; a**
- ② **kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko Olympus.**


⚠ Upozornění:

- **Recyklujte baterie, abyste pomohli šetřit zdroje naší planety. Při vyhazování použitých baterií zakryjte jejich kontakty a vždy se řiďte místními zákony a nařízeními.**

Začínáme

Sejměte ochrannou fólii z displeje.

Popis části

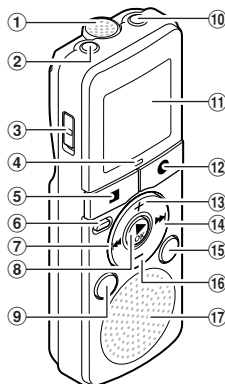

- ① Vestavěný mikrofon
- ② Konektor MIC (mikrofon)
- ③ Přepínač **POWER**
- ④ Indikátor nahrávání (LED)
- ⑤ Tlačítko **STOP** (■)
- ⑥ Tlačítko **ERASE** (Vymazat)
- ⑦ Tlačítko ◀
- ⑧ Tlačítko **OK**
- ⑨ Tlačítko **FOLDER/INDEX**
- ⑩ Konektor **EAR** (sluchátka)
- ⑪ Displej (LCD panel)
- ⑫ Tlačítko **REC** (●) (nahrávání)
- ⑬ Tlačítko +
- ⑭ Tlačítko ▶▶
- ⑮ Tlačítko **DISP/MENU**
- ⑯ Tlačítko -
- ⑰ Vestavěný reproduktor

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!