
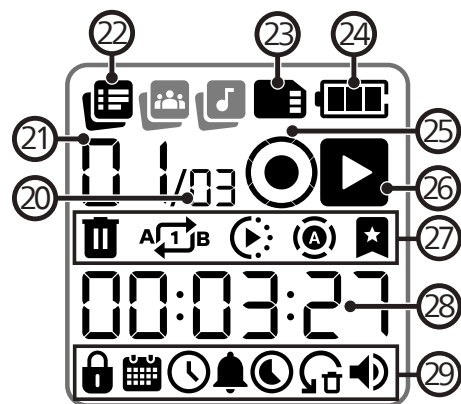


PHILIPS

VoiceTracer
DVT1170

Návod k obsluze

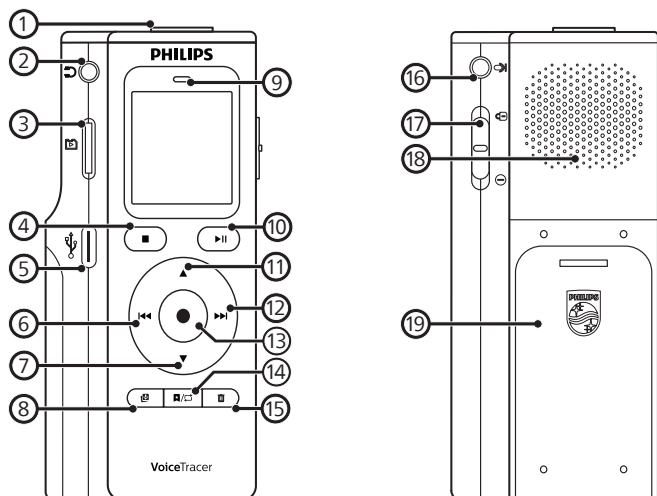

1 Důležité

1.1 Bezpečnost

- Abyste zabránili zkratu, nevystavujte výrobek působení deště ani vody.
- Nevystavujte záznamník vysokým teplotám způsobeným blízkostí topných těles nebo přímým slunečním zářením.
- Chraňte kabely před přiskřípnutím, zejména u zástrček a v místě, kde vystupují ze zařízení.
- Zálohujte své soubory. Společnost Philips nenese odpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Tento záznamník obsahuje magnety. Abyste zabránili ztrátě dat, uchovávejte všechny karty s magnetickým proužkem (například platební nebo přístupové karty) mimo dosah záznamníku.

1.1.1 Ochrana sluchu

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny:

- Poslouchejte při rozumné hlasitosti a po rozumnou dobu.
- Dávejte pozor, abyste hlasitost nezvyšovali, jakmile si váš sluch zvykne na určitou úroveň.
- Nastavte si vždy jen takovou hlasitost, abyste stále ještě slyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích byste měli být obezřetní nebo dočasně přerušit používání zařízení.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorového vozidla, jízdě na kole nebo na skateboardu atd. Může to představovat nebezpečí pro provoz a v mnoha oblastech je to nezákonné.

2 Váš VoiceTracer

2.1 Přehled záznamníku

- | | |
|--|---|
| ① Vestavěný mikrofon | ⑩ ► Přehrávání/ pozastavení |
| ② Zdířka pro sluchátka | ⑪ ▲ Zvýšení hlasitosti, výběr nabídky |
| ③ Slot pro kartu microSD | ⑫ ►► Rychlé přetočení vpřed, výběr souboru, výběr nabídky |
| ④ ■ Tlačítko zastavení | ⑬ ● Nahrávání |
| ⑤ Port USB Type-C | ⑭ 🔄 Záložky/opakování |
| ⑥ ◀◀ Rychlé přetočení zpět, výběr souboru, výběr nabídky | ⑮ 🗑 Odstranění |
| ⑦ ▼ Snížení hlasitosti, výběr nabídky | ⑯ Zdířka pro mikrofon |
| ⑧ 📷 Výběr scény/složky | ⑰ Přepínač napájení/zámku |
| ⑨ Stavová LED | ⑱ Reprodukční |
| | ⑲ Přihrádka pro baterie |

2.2 Přehled displeje

Poznámka

- Některé ikony budou viditelné, pouze pokud byla aktivována odpovídající funkce.
- | | |
|--|-----------------------------|
| 20 Celkový počet souborů ve scéně/složce | 28 Čas přehrávání/nahrávání |
| 21 Aktuálně vybraný soubor k přehrání | 29 Zámek tlačítek |
| 22 Vybraná scéna/složka | zapnut |
| 23 Indikátor paměťové karty | Datum |
| 24 Stav baterie | Čas |
| 25 Indikátor nahrávání | Zvuky tlačítek |
| 26 Indikátor přehrávání | Zbývajíc čas nahrávání |
| 27 Odstranění souboru | Odstranění všech souborů |
| Opakování výběru/ sekvence | Hlasitost přehrávání |
| Opakování scény/složky | |
| Opakování souboru | |
| Rychlé/pomalé přehrávání | |
| Aktivace hlasem | |
| zapnuta | |
| Aktuální soubor obsahuje záložky | |

3 Začínáme

3.1 Vložení baterií

- Posunutím otevřete kryt přihrádky pro baterie 19.
- Vložte baterie se správnou polaritou, jak je vyznačeno, a zavřete kryt.

Poznámka

- Vyjměte baterie, pokud nebudete záznamník VoiceTracer delší dobu používat. Vytékající baterie mohou poškodit záznamník.
- Pokud záznamník VoiceTracer nefunguje správně, vyjměte baterie a znovu je vložte.
- Před výměnou baterií záznamník zastavte. Vyjmutí baterií během používání záznamníku může poškodit soubor.
- Do záznamníku vkládejte pouze baterie typu AAA.

3.2 Zapnutí/vypnutí

- Posuňte a podržte přepínač napájení 17 na pravé straně záznamníku směrem dolů po dobu tří sekund, dokud se na displeji nezobrazí kruh.
- Pro vypnutí posuňte a podržte přepínač napájení na pravé straně záznamníku směrem dolů po dobu tří sekund.

Poznámka

- V režimu zastavení se záznamník automaticky vypne po 5 minutách, pokud není stisknuto žádné tlačítko.

3.3 Zámek tlačítek

Můžete uzamknout záznamník, když je aktivní, abyste zabránili jakýmkoli nechtěným operacím nebo přístupu. Pro uzamknutí záznamníku posuňte přepínač napájení/zámku 17 na pravé straně záznamníku směrem nahoru k ikoně zámku 18. Pro odemknutí záznamníku posuňte přepínač směrem dolů.

3.4 Připojení k počítači

Záznamník můžete použít i jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a pohodlně do něj ukládat, zálohovat a přesouvat soubory. Připojte záznamník k počítači kabelem USB. Záznamník bude automaticky rozpoznán jako velkokapacitní paměťové zařízení. Nemusíte instalovat žádný software.

Poznámka

- Neodpojujte záznamník VoiceTracer během přenosu souborů.
- Když je záznamník připojen k počítači, nelze jej ovládat ručně.

4 Nahrávání

4.1 Nahrávání do souboru

- Stiskněte tlačítko , když je záznamník zastaven, a vyberte požadovanou scénu/složku.

Vyberte scénu/složku podle konkrétní situace nahrávání, např. Schůzka nebo Hudba. Každá scéna má předdefinovaná nastavení, jako je formát nebo citlivost mikrofonu, která nelze změnit. Scény jsou zároveň složkami, což znamená, že v závislosti na vybrané scéně/složce jsou nahrávky uloženy v odpovídající složce ve vašem záznamníku.

Ikona	Význam
	Poznámka, použijte při mluvení přímo do záznamníku
	Schůzka, použijte při nahrávání schůzek nebo přednášek
	Hudba, použijte například při nahrávání koncertů

- Stisknutím tlačítka zahájíte nahrávání. Stavová LED 9 bude svítit červeně. Namiřte vestavěný mikrofon 1 směrem ke zdroji zvuku.
- Pro pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko . Stavová LED bude blikat červeně. Stisknutím tlačítka znovu obnovíte nahrávání.
- Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko .

4.2 Nahrávání s externím mikrofonem

Pro nahrávání s externím mikrofonem připojte mikrofon ke zdírce pro mikrofon 16 a postupujte stejně jako u vestavěného mikrofonu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!