



**KRAFT&DELE
ELEKTRICKÁ TROUBA
KD4111/KD4112/KD4134**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání elektrických zařízení je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně:


1. Přečtěte si všechny instrukce.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte úchyty nebo knoflík.
3. Je nutný pečlivý dohled, pokud je zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti.
4. Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku ani žádné části pečicí trouby do vody ani jiných kapalin.
5. Nedovolte, aby kabel visel z okraje stolu nebo desky, ani aby se dotýkal horkých povrchů.
6. Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše zařízení či jeho poškození jakýmkoli způsobem. Vraťte zařízení do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
7. Použití příslušenství nedoporučeného výrobcem zařízení může způsobit nebezpečí nebo zranění.
8. Neumisťujte jej ani na něj v blízkosti horkého plynového hořáku nebo elektrického hořáku ani do rozehráté pečicí trouby ani do kuchyňské mikrovlnné trouby.
9. Při používání pečicí trouby ponechte minimálně 12 cm prostoru ze všech stran trouby, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu.
10. Odpojte od zásuvky, když zařízení není používáno nebo před čištěním. Nechte zařízení zcela vychladnout před nasazením nebo sejmutím částí či před čištěním.
11. Je nutné zachovat zvláštní opatrnost při přemísťování zařízení obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny.
12. Nepřikrývejte MISKU NA DROBKY ani žádnou část pečicí trouby kovovou fólií. Může dojít k přehřátí trouby.
13. Zachovávejte zvláštní opatrnost při vyjímání misky na drobky nebo při odstraňování horkého tuku či jiných horkých tekutin.
14. Nečistěte kovovými drátěnkami. Kovové kousky se mohou odlomit z podložky a dotknout se elektrických částí, což vytváří riziko úrazu elektrickým proudem.
15. Může dojít k požáru, pokud je trouba zakryta nebo se dotýká hořlavých materiálů, včetně závěsů, látek, stěn apod., pokud je zapnuta. Nepoužívejte žádné předměty v troubě během jejího provozu.
16. Je nutné zachovat zvláštní opatrnost při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než kov nebo sklo.
17. Neumisťujte do trouby žádné z následujících materiálů: karton, plast, papír nebo něco podobného.
18. Nepoužívejte žádné materiály jiné než ty doporučené výrobcem jako příslušenství ani v troubě, když není používána.
19. Vždy nejprve zapojte kabel do zařízení a následně zapojte zařízení do nástěnné zásuvky. Chcete-li odpojit, nastavte jakýkoliv ovládací prvek do polohy „vypnuto“, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vždy držte zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
20. Vždy používejte ochranné, izolované kuchyňské rukavice při vkládání nebo vyjímání předmětů z horké trouby.
21. Toto zařízení má dveře z tvrzeného bezpečnostního skla. Sklo je pevnější než běžné sklo a odolnější proti rozbití. Vyvarujte se poškrábání povrchu dveří nebo poškození hran. Pokud jsou dveře poškrábané nebo poškozené, kontaktujte naše zákaznické oddělení před použitím trouby.

22. Nevyhazujte ven.
23. Nepoužívejte zařízení způsobem neslučitelným s jeho určením.
24. Toto zařízení je určeno POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ.
25. Dostupné povrchy se mohou během provozu zařízení zahřívat.
26. Skleněné dveře nemusí udržet zboží v poloze zcela otevřené.
27. Zařízení není určeno pro ovládání externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
28. Při prvním použití vznikne kouř; před vařením potravin zapněte troubu na 10 minut. Při přesouvání zařízení obsahujícího horký olej nebo jiné horké tekutiny druhé vaření již kouř nevytvoří.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Skříň

- Regulace teploty
- Přepínač funkcí
- Časovač
- Kontrolka napájení
- Vidlice rožně
- Držák rožně
- Držák grilu
- Grilovací rošt
- Miska na drobky
- Tácek na jídlo
- Držák
- Skleněné dveře

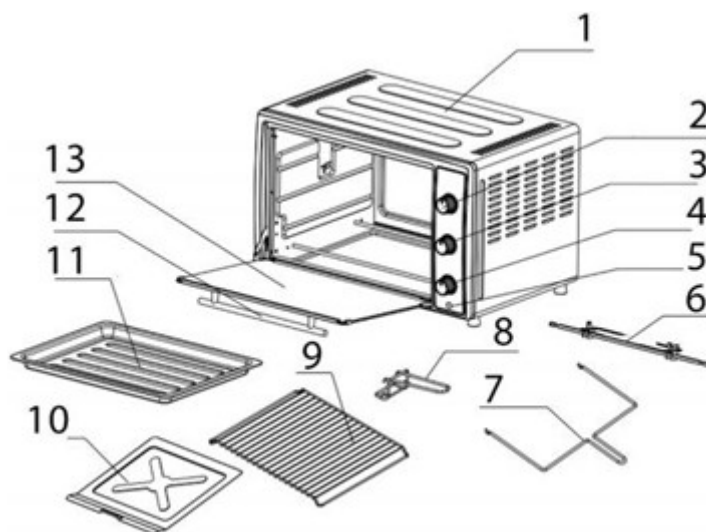

Před použitím elektrické trouby

Před prvním použitím elektrické trouby s konvekcí nezapomeňte:

1. Přečíst si všechny instrukce uvedené v této příručce.
2. Ujistit se, že je trouba odpojena od napájení a že otočný knoflík časovače je v poloze vypnuto.
3. Vyjmout všechny rošty a plechy. Umyjte rošty a plechy v horké vodě s mýdlem nebo v myčce.
4. Důkladně osušte veškeré příslušenství a znovu jej vložte do trouby. Zapojte troubu do zásuvky a můžete použít svou novou konvekční elektrickou troubu s rožněm i grilem.
5. Po opětovném sestavení trouby doporučujeme její spuštění při **MAXIMÁLNÍ** teplotě po dobu asi 15 minut, aby se odstranil balící olej, který mohl zůstat po přepravě.

Používání elektrické trouby

Před prvním použitím pečicí trouby se prosím seznámte s níže uvedenými funkcemi a příslušenstvím:

• Ovladač funkcí:

Je k dispozici šest režimů pečení (vypnuto, horní a dolní topné těleso + ventilátor), horní topné těleso + ventilátor, horní a dolní topné těleso, horní topné těleso + rožeň, horní a dolní topné těleso + rožeň + ventilátor.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!