


Příručka k softwaru

pro systémy Macintosh

- ImageBrowser
- PhotoStitch

Zvláštní funkce

Přenos snímků a filmů

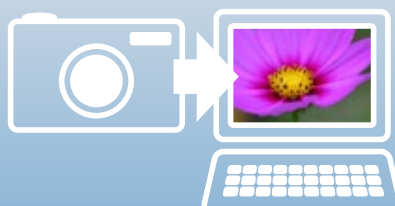

Vkládání textu



Ukládání fotografií z filmu



Úprava filmů



Tisk snímků



Připojení snímků k e-mailu



A mnoho dalších užitečných funkcí

O této příručce

Zásady značení

Obsah této příručky je tříděn podle následujících symbolů.

! DŮLEŽITÉ

- Části označené jako „Důležité“ obsahují upozornění týkající se ovládání nebo důležitá témata. Nezapomeňte si je přečíst.

💡 POKYN

- Části označené jako „Pokyn“ obsahují navrhované postupy a rady pro snazší ovládání. Čtěte je podle potřeby.


Ovládací prostředí

- Tato příručka ve vysvětleních a popisech využívá postupy a obrázky pořízené v systému Mac OS X v10.5. Tyto obrázky a postupy se mohou nepatrně lišit v závislosti na používaném systému Mac OS.
- Obrazovky a postupy zobrazené v příkladech se také mohou lišit v závislosti na používaném modelu fotoaparátu nebo tiskárny.
- Vysvětlivky v této příručce jsou založeny na předpokladu, že spolu se softwarem bude používán digitální fotoaparát značky Canon.
- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu fotoaparátu.

Vyhledávání slov

Tento dokument je poskytován ve formě dokumentu ve formátu Adobe Reader. K vyhledání konkrétních slov nebo frází, které si pamatujete, ale nemůžete je nalézt, používejte funkci hledání v aplikaci Adobe Reader. Tato funkce je dostupná klepnutím na nabídku [Edit/Upravit] v aplikaci Adobe Reader a klepnutím na možnost [Search/Hledat].

Používáte-li aplikaci Adobe Reader 8 nebo novější, můžete vyhledávat i pomocí funkce [Find/Najít] přímo v panelu nástrojů.

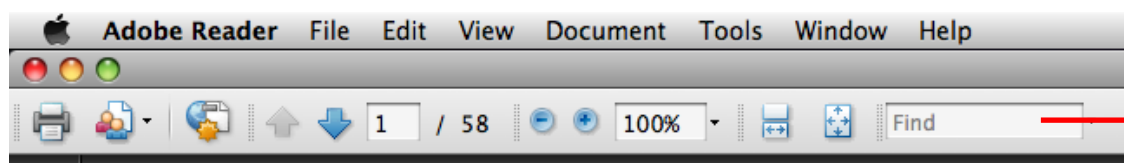

Zde vložte
hledaný text

Upozornění týkající se připojení fotoaparátu k počítači

- Během připojování fotoaparátu k počítači pomocí kabelu rozhraní se ujistěte, že je kabel zapojen přímo do portu USB v počítači. Pokud fotoaparát k počítači připojíte přes rozbočovač USB, připojení nemusí pracovat správně.
- Připojení nemusí pracovat správně, jsou-li současně s fotoaparátem připojena další zařízení USB, s výjimkou myši a klávesnice USB. Nastane-li takový problém, odpojte ostatní zařízení od počítače a zkuste fotoaparát připojit znovu.
- Nepřipojujte k počítači současně dva nebo více fotoaparátů. Připojení by nemuselo pracovat správně.
- Je-li fotoaparát připojený přes kabel rozhraní USB, nedovolte, aby se počítač přepnul do režimu spánku (úsporného režimu). Dojde-li k této situaci, kabel rozhraní neodpojujte. Zkuste na počítači obnovit normální stav s připojeným fotoaparátem. Pokud v režimu spánku (úsporném režimu) odpojíte fotoaparát od počítače, nemusí se správně obnovit jeho normální činnost. Informace týkající se režimu spánku (úsporného režimu) naleznete v příručce k počítači.
- Fotoaparát od počítače neodpojujte, je-li na obrazovce zobrazeno okno CameraWindow.

DŮLEŽITÉ

- Při připojování k počítači doporučujeme používat napájecí adaptér (prodává se samostatně). Nepoužíváte-li napájecí adaptér, ujistěte se, že máte plně nabité baterie.
- Viz *Uživatelská příručka k fotoaparátu*, kde naleznete postupy připojení fotoaparátu k počítači.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!