

Návod k obsluze 2515

CASIO®


O této příručce




- Funkce tlačítek jsou označeny zobrazenými písmeny na ilustraci.
- Každá část této příručky vám poskytne informace, které potřebujete k provedení operací v každém režimu. Další podrobnosti a technické informace lze nalézt v sekci „Reference“.

Obecný průvodce

- Stisknutím tlačítka B přepnete z režimu do režimu.
- V libovolném režimu stisknutím tlačítka L rozsvítíte displej.

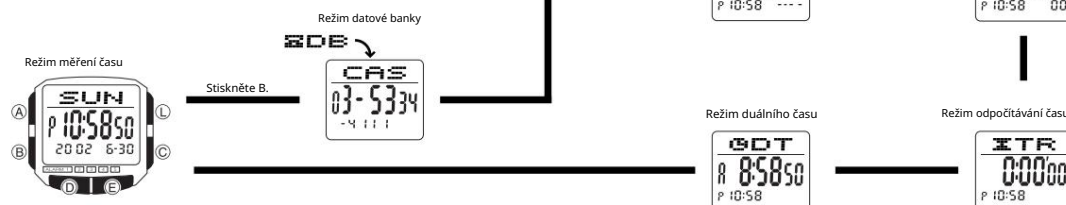

Měření času

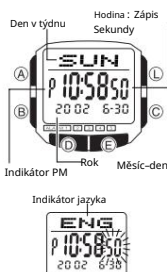


Pro nastavení času a data použijte režim Měření času. Ize také zobrazit obrazovku režimu duálního času nebo datové banky. Obrazovka režimu v režimu měření času.

Poznámka
Tyto hodinky jsou schopny zobrazit text pro daný den týden v jednom ze 13 různých jazyků (angličtina, portugalská, španělština, francouzština, holandská, dánština, němčina, italština, švédština, polština, rumunština, turečtina a ruština).

K časové datu

1. V režimu měření času podržte stisknuté tlačítko A, dokud se sekundy začnou blikat, což indikuje nastavení obrazovky.
2. Pomocí tlačítek C a B posuňte blikání v pořadí níže uvedené pro výběr dalších nastavení.



- Indikátor aktuálně zvoleného jazyka bliká na displeji, zatímco jazyk (nastavení) se vybírá ve výše uvedeném pořadí.

3. Pokud bliká nastavení, které chcete změnit, použijte k jeho změně tlačítka E a D. popsáno níže.

Chcete-li toto nastavení změnit	Provedte tuto operaci tlačítkem
Sekundy	Stisknutím tlačítka E resetujete na 00.
Rok, měsíc, den, hodina, Zázpis	Pomocí tlačítek E (+) a D (-) změňte nastavení.
Jazyk	Pomocí tlačítek E a D změňte nastavení jazyka.

- Dokud na displeji bliká indikátor jazyka, použijte tlačítka E a D k přepínání pomocí níže uvedených indikátorů jazyka, dokud se nezobrazí indikátor pro daný jazyk, který chcete vybrat.

Stiskněte E.	Jazyk indikátoru	Jazyk indikátoru	Jazyk indikátoru
↓	ENx	A	dánština
↑	POOLE	N	Německý DEU
		ONA	italština
	Z	francouzština	VŠE švédsky
	DOLÚ	holandský	POL polština

4. Stisknutím tlačítka A ukončíte obrazovku nastavení.
- Den v týdnu se automaticky zobrazí v souladu s datem (rokem, nastavením měsíce a dne).
- Informace o použitých zkratkách naleznete v části „Seznam dnů v týdnu“.
- Kromě zobrazení dne v týdnu ovlivňuje nastavení jazyka také typ znaků, které můžete zadat pro název v režimu Databanka.
- Podržetím tlačítka A v režimu měření času se zobrazí indikátor aktuálně zvolený jazyk. Podržetím tlačítka A po dobu jedné nebo dvou sekund se změní obrazovka nastavení režimu měření času (indikováno blikajícími sekundami). Pokud Pokud se omylem zobrazí obrazovka nastavení, stiskněte znovu A pro ukončení.

Přepínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času

V režimu měření času stiskněte tlačítko C pro přepínání mezi 12hodinovým formátem času (zobrazeným na displeji stisknutím tlačítka A nebo P) nebo 24hodinový formát času.

- Ve 12hodinovém formátu se na displeji zobrazuje indikátor P (PM) pro čas v rozsah od poledne do 23:59 a indikátor A (AM) se zobrazuje pro čas v tomto rozsahu od půlnoci do 11:59.
- Ve 24hodinovém formátu se čas zobrazuje v rozsahu od 0:00 do 23:59 bez jakýkoli ukazatel.
- 12hodinový/24hodinový formát zobrazení času, který vyberete v režimu měření času, je aplikováno ve všech režimech.

Letní čas (DST)

Letní čas posune nastavení času o jednu hodinu dopředu od Standardní čas. Nezapomeňte, že ne všechny země ani místní oblasti používají letní čas. Úspora času.

Chcete-li přepnout Měření času



- Doba režimu mezi Letní čas a Norma čas
- Podržetím tlačítka C po dobu přibližně dvou sekund Režim měření času přepíná mezi letním časem (zobrazení letního času) a standardní čas (letní čas se nezobrazuje).
- Upozorňujeme, že stisknutí C v režimu měření času také přepíná mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času měření času.
- Na displeji se zobrazí indikátor letního času, který indikuje že je zapnutý letní čas.

Chcete-li zobrazit Data Banka obrazovku obrazovky čas v Měření času Režim Podržetím tlačítka D v režimu měření času se zobrazí obrazovka duálního času. Podržetím dolů E zobrazí záznam, který jste si prohlédli při posledním použití Databanky Režim.

Dvojitá časová obrazovka



Bankovní údaje



- Režim datové banky umožňuje uložit až 30 záznamů, z nichž každá obsahuje jméno a telefonní číslo. Záznamy se automaticky třídí podle znaků jména. Záznamy můžete vyvolat procházením je na displeji.
- Znaky, které můžete zadat pro jméno, závisí na jazyk, který vyberete v režimu měření času. Viz „Nastavení času a data“ pro více informací.
- Změna nastavení jazyka nemá vliv na názvy které jsou již uloženy.
- Podrobnosti o tom, jak hodinky třídí, naleznete v části „Tabulka řazení“ evidence.
- Všechny operace v této části se provádějí v Režim datové banky, do kterého vstoupíte stisknutím tlačítka B.


Telefonní číslo

Na vytvořit nový Data Bankovní záznam

1. V režimu Databanka stiskněte C pro zobrazení nového datové obrazovky.
 - Pokud se obrazovka s novými daty nezobrazí po Stiskněte C, znamená to, že paměť je plná. Pro uložení další záznam, budete muset nejprve některé z nich smazat záznamy uložené v paměti.



Nová datová obrazovka



- Výše uvedená sekvence znaků je pro zadávání angličtiny. Viz „Seznam znaků“ pro sekvence znaků jiných jazyků.
- 4. Když je požadovaný znak na pozici kurzoru, stiskněte klávesu C pro pohyb kurzoru doprava.
- 5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nebude název kompletní.
 - Pro jméno můžete zadat až osm znaků.

Návod k obsluze 2515


CASIO®

6. Po zadání jména stiskněte klávesu C tolikrát, kolikrát je potřeba, abyste přesunuli kurzor do číselné oblasti.

- Když se kurzor nachází na osmém místě v oblasti názvu, pohybem kurzoru doprava způsobí skok na první číslici čísla. Když kurzor je na 15. číslici čísla, posuňte ho doprava (stisknutím klávesy C) způsobí, že se přesune na první znak v názvu.

• Stisknutím klávesy C se kurzor posune doprava, zatímco stisknutím klávesy B se kurzor posune doleva.

7. V číselné oblasti použijte klávesy E a D k procházení čísel a symbolů. (pomlčka, závorky, mezer) na pozici kurzoru. Znak se cyklují v sekvenci uvedené níže.



8. Když je požadovaný znak na pozici kurzoru, stiskněte klávesu C pro pohyb kurzoru doprava.

9. Opakujte kroky 7 a 8, dokud nedokončíte zadávání čísel.

- Pro číslo můžete zadat až 15 číslic.
- Číslo zpočátku obsahuje samé pomlčky. Pomlčky můžete ponechat tak, jak jsou nebo je nahradíte čísly či jinými symboly (závorky, mezer).

10. Stisknutím tlačítka A uložíte data a vrátíte se na obrazovku záznamů v datové bance (bez kurzoru).

- Po stisknutí tlačítka A pro uložení dat bude zadané jméno a číslo blikat přibližně jednu sekundu, protože se záznamy v databázi třídí. Po dokončení třídění zobrazí se obrazovka záznamů v datové bance.

• Název může zobrazovat pouze tři znaky najednou, takže delší text se posouvá plynule zprava doleva. Poslední znak je označen symbolem za ním.

Připomenout si Data Bankovní záznamy

V režimu Databanka použijte tlačítka E (+) a D (-) k procházení záznamů Databanky na displeji.

• Stisknutím tlačítka E, když je na displeji zobrazen poslední záznam z datové banky, nebo stisknutím tlačítka D, když je zobrazen první záznam je na displeji, zobrazí se obrazovka s novými daty.

Chcete-li upravit Data Bankovní záznam

- V režimu Databanka použijte tlačítka E (+) a D (-) k procházení záznamů a zobrazte ten, který chcete upravit.
- Podržte stisknuté tlačítko A, dokud se na displeji neobjeví blikající kurzor.
- Pomocí tlačítek C (vpravo) a B (vlevo) přesuňte blikající symbol na požadovaný znak přeměna.
- Pomocí kláves E (vpřed) a D (zpět) změňte znak.
- Po provedení požadovaných změn je stisknutím tlačítka A uložíte a vrátíte se do obrazovka záznamů datové banky.

Chcete-li smazat Data Bankovní záznam

- V režimu Databanka použijte tlačítka E (+) a D (-) k procházení záznamů a zobrazte ten, který chcete smazat.
- Podržte stisknuté tlačítko A, dokud se na displeji neobjeví blikající kurzor.
- Současným stisknutím tlačítek B a C smažete záznam.
 - Zobrazí se zpráva CLR, která indikuje, že se záznam maže. Po záznam je smazán, na displeji se zobrazí kurzor připravený k zadání.
- Zadejte data nebo stiskněte A pro návrat na obrazovku záznamů v datové bance.

Budíky



Můžete nastavit až pět nezávislých multifunkčních budíků s hodinou, minutami, měsícem a dnem. Když je spuštěn budík zapnuto, tón budíku zazní, když nastane čas budíku dosaženo. Můžete si vybrat buď jednorázový alarm, nebo odložený budík, který se opakuje až sedmkrát, každých pět minut. Můžete také zapnout hodinový časový signál, který způsobí hodinky pípalý dvakrát každou hodinu.

- Existuje pět budíků očíslovaných od 1 do 5. Můžete nakonfigurovat Budík 1 jako odložený alarm nebo jednorázový alarm. Budíky 2 až 5 lze použít jako jednorázové, pouze alarmy.
- Nastavení budíku (a nastavení hodinového časového signálu) jsou k dispozici v režimu alarmu, do kterého se dostanete stisknutím tlačítka B.

Typy alarmů


Typ budíku je určen nastavením, které provedete, jak je popsáno níže.

- Denní budík**
Nastavte hodinu a minuty budíku. Tento typ nastavení způsobí, že se budík spustí znít každý den v nastavený čas.
- Budík s datem**
Nastavte měsíc, den, hodinu a minuty pro čas budíku. Tento typ nastavení způsobí budík se spustí v konkrétní čas a v konkrétní datum, které nastavíte.
- Budík na 1 měsíc**
Nastavte měsíc, hodinu a minuty pro čas budíku. Tento typ nastavení způsobí, že budík bude zvonit každý den v nastavený čas, pouze během nastaveného měsíce.
- Měsíční budík**
Nastavte den, hodinu a minuty pro čas budíku. Tento typ nastavení způsobí, že se budík spustí aby každý měsíc zněla v čas, který určíte, v den, který určíte.

Nastavení času budíku



- V režimu alarmu použijte tlačítka E a D k procházení obrazovky budíku, dokud nenastane ten, jehož čas chcete nastavit se zobrazí.



- Každá z pěti obrazovek alarmu má číslo alarmu. Obrazovka hodinového časového signálu nemá budík číslo.
- Po výběru budíku podržte stisknuté tlačítko A, dokud se nezobrazí celá hodina. nastavení času budíku začne blikat, což signalizuje obrazovku nastavení.
- Tato operace automaticky zapne alarm.

3. Pomocí tlačítek C a B posouvajte blikání v níže uvedeném pořadí a vyberte jiné nastavení.



- Dokud nastavení bliká, můžete ho změnit pomocí tlačítek E (+) a D (-).
 - Chcete-li nastavit budík, který neobsahuje měsíc (denní budík, měsíční budík), nastavte x pro daný měsíc. Použijte E a D, dokud se neobjeví značka x (mezi 12 a 1), zatímco Nastavení měsíce bliká.
 - Chcete-li nastavit budík, který neobsahuje den (denní budík, měsíční budík), nastavte xx pro daný den. Použijte tlačítka E a D, dokud se neobjeví značka xx (mezi koncem měsíce a 1), zatímco bliká nastavení dne.
 - Při nastavování času budíku ve 12hodinovém formátu dbejte na to, abyste nastavili čas správně jako am (indikátor A) nebo pm (indikátor P).

5. Stisknutím tlačítka A ukončíte obrazovku nastavení.

Provoz alarmu

- Tón budíku zazní v přednastavený čas po dobu 10 sekund, bez ohledu na režim, který je hodinky jsou uvnitř. V případě odloženého budíku se budík opakuje až sedmkrát, každých pět minut, dokud budík nevypnete nebo nezmeníte na jednorázový budík.
- Stisknutím libovolného tlačítka se zastaví zvuk budíku.
 - Kdykoli zobrazíte obrazovku nastavení, když je na displeji zobrazena obrazovka Alarm1, Alarm1 se automaticky stane jednorázovým alarmem.
 - Zobrazení obrazovky nastavení režimu měření času během 5minutového intervalu mezi Odložením budíku zastaví aktuální operaci odložení budíku (ale odložení budíku zůstane aktivní) jako nastavení typu alarmu.

Test alarmu

V režimu budíku podržte stisknuté tlačítko C pro spuštění budíku.

- Otočit Budíky 2 až 5 a hodinový časový signál na pryč
- V režimu alarmu použijte tlačítka E a D k výběru jednorázového budíku (číslo budíku 2 až 5) nebo hodinový čas Signál.
 - Stisknutím tlačítka C je zapnuto nebo vypnuto.
 - Stav zapnuto/vypnuto alarmů 2 až 5 je zobrazen pomocí indikátory ve spodní části displeje (= zapnuto).
 - Indikátor SIG ukazuje zapnuto (zobrazeno)/vypnuto (ne zobrazeno) stav hodinového časového signálu.
 - Indikátory budíku a indikátor hodinového časového signálu se zobrazují ve všech režimech.
 - Během zničení alarmu se příslušný alarm na Na displeji bliká indikátor.


Chcete-li vybrat operaci Alarm1

- V režimu alarmu vyberte pomocí tlačítek E a D možnost Alarm 1.
- Stisknutím tlačítka C můžete procházet dostupná nastavení v níže uvedeném pořadí.



- Indikátor SNZ a indikátor Alarm1 on se zobrazují ve všech režimech.
- Indikátor SNZ bliká během 5minutových intervalů mezi alarmy.
- Indikátor alarmu (Alarm1 zapnutý a/nebo SNZ) bliká, zatímco alarm zní.

Stopky

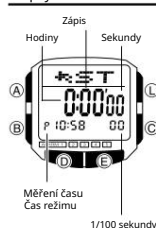


- Stopky umožňují měřit uplynulý čas, mezičasy, a dvě zakončení.
- Rozsah zobrazení stopky je 23 hodin, 59 minut, 59,99 sekund.
 - Stopky běží dál a restartují se od nuly poté, co dosáhne svého limitu, dokud ho nezastavíte.
 - Měření stopkami pokračuje i pokud ukončíte režim stopky.
 - Ukončení režimu stopky, když je mezičas zmrazený na displeji se vymaže mezičas a vrátí se na měření uplynulého času.
 - Všechny operace v této části se provádějí v Režim stopky, do kterého se dostanete stisknutím tlačítka B.

Na časové stopkami


Uplynulý čas



Mezičas



Dvě povrchové úpravy



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!