



**KRAFT&DELE  
INDUKČNÍ VAŘIČ  
KD4167/KD4168**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty. Abychom prohloubili vaše porozumění a zajistili správné používání produktu a zároveň vám umožnili zažít radost z moderního života, přečtěte si před použitím návod k obsluze produktu.

### **Napájení:**

Červený – fázový vodič

Žlutý – zemnicí vodič

Modrý – nulový vodič

### **Použitelné nádoby:**

Indukční vaříč: litinový hrnec a smaltovaný hrnec, litinový hrnec a pánev z nerezové oceli, hrnec z nerezové oceli a speciální nádoby určené pro indukční vaříče. Rozsah magnetických topných polí je 12–28 cm.

**Infračervený vaříč:** Je vhodný pro různé materiály plochých kuchyňských nádob, jako je železo, hliník, sklo, keramika apod.

### **Představení produktu:**

Princip ohřevu indukčního vaříče

Indukční vaříč pracuje na základě elektromagnetického pole, které vytváří silné elektromagnetické pole s vysokou frekvencí (např. železo) umístěné v indukční varné desce. Elektromagnetické pole přenáší energii na dno kuchyňské nádoby, čímž dochází k zahřívání nádoby a pokrmu v ní.


Množství tepla vytvářeného v nádobě je řízeno změnou síly elektromagnetického pole. Když se elektromagnetické pole mění, teplota kuchyňské nádoby se okamžitě přizpůsobí.

Princip činnosti infračerveného vaříče

Díky topným prvkům sporáku lze během několika sekund dosáhnout teploty v rozmezí 500–600 stupňů, a vytvořené teplo proniká do mikrokryсталické skleněné desky na povrchu sporáku, přes kterou se ohřívá zařízení a tím se zároveň zahřívá jídlo.

### **Specifikace produktu:**

1. Efektivní úspora energie
2. Pohodlné ovládání
3. Ochrana zdraví a životního prostředí
4. Bezpečné a spolehlivé používání

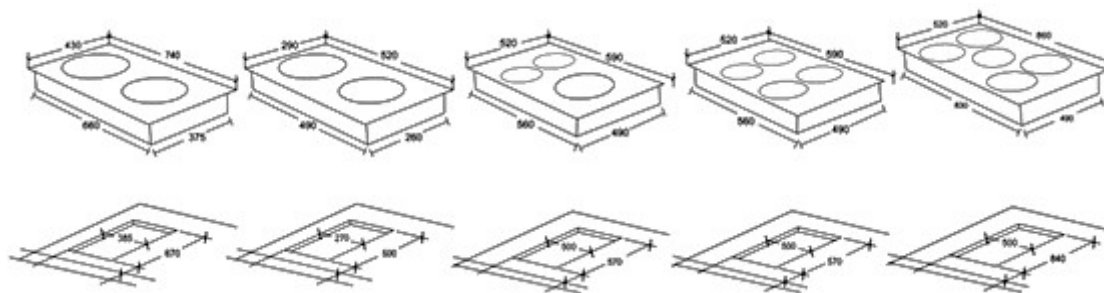

### **Způsob montáže:**

1. Otevřete otvor podle rozměrů uvedených na instalačních výkresech.
2. Jak je znázorněno na obrázku, upevněte držák ve skřínce, dbejte na to, abyste použili jeden na každé straně, tedy dva dohromady.
3. Umístěte varnou desku do otvoru ve skřínce.

Náš produkt má dvě specifikace: blokování s celkovým jmenovitým výkonem nepřesahujícím 3500 W. Tento produkt je dodáván se zástrčkou – ujistěte se, že používáte zásuvku 30 A nebo větší. Jiným typem jsou produkty s celkovým jmenovitým výkonem přesahujícím 3500 W, které nemají zástrčku. Z bezpečnostních důvodů je nejlepší nechat instalaci provést profesionálním elektrikářem.

### **Popis funkcí**

Podle zobrazovacího panelu produktu, po zapnutí napájení:

1. Stiskněte tlačítko **Zap./Vyp.**
2. Stiskněte příslušný indikátor hořáku, po jehož stisknutí se rozsvítí odpovídající světlo na hořáku varné desky.
3. Stiskněte „+“ a „-“, abyste upravili úroveň výkonu.
4. Přizpůsobené nastavení: jednotlivé hořáky varné desky lze individuálně regulovat podle času. Vyberte odpovídající hořák varné desky, poté stiskněte tlačítko „**timer**“ a nakonec tlačítka „+“ a „-“ nastavte délku času.
5. **Dětská pojistka:** Když zařízení pracuje, stiskněte a podržte tlačítko dětské pojistky po dobu 2–3 sekund, aby se vypnulo. Panel je poté uzamčen a nelze provádět žádné operace. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2–3 sekund, abyste zámek odemkli.

### **Bezpečnostní pokyny:**

1. Zabraňte rozliti vody a polévek do vnitřních částí indukční varné desky.
2. Při používání indukční varné desky ji umístěte vodorovně a ponechte alespoň 10 cm prostoru mezi indukční varnou deskou a stěnou. Nepoužívejte indukční varnou desku v uzavřeném prostoru, udržujte větrací otvor volný, aby bylo zajištěno odvádění tepla.
3. Neumísťujte indukční varnou desku vedle plynového sporáku, elektrického sporáku nebo na místa, kde je vystavena přímému ohni nebo vysoké teplotě.
4. Nepoužívejte prázdnou nádobu, jako jsou pánve, hrnce nebo víka, ani na ně nepokládejte žádné předměty z plastu, papíru nebo jiných nehořlavých materiálů, aby nedošlo k požáru.
5. V návodu je uvedeno, že zařízení není určeno pro obsluhu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
6. Po použití vypněte varnou desku pomocí ovládacího panelu, nelze se spoléhat na detektory kouře.
7. Aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí, může být ovládací panel připojen pouze k určenému topnému zařízení.
8. Používejte zásuvky s proudem vyšším než 30 A samostatně, nepoužívejte prodlužovací kabely ani více zařízení připojených do jedné zásuvky.
9. Nikdy neohřívejte potraviny v uzavřených nádobách, jako jsou konzervy nebo plechovky, abyste zabránili výbuchům způsobeným tepelnou roztažností.
10. Nepokládejte indukční vařič na koberec, ubrus nebo tenký papír během používání, abyste zabránili zablokování ventilačního otvoru nebo odvodu vzduchu, což by ovlivnilo odvod tepla.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!