

maxcom

MM835 CZ

Mobilní telefon MM835

Zkrácený návod k obsluze

Upozornění: telefon pracuje v sítích GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz, WCDMA 900 / 2100 MHz, LTE band 1 / 3 / 7 / 8 / 20. Před prvním použitím je třeba vložit alespoň jednu SIM kartu.

1 Úvod

Tento návod k obsluze byl vydán výrobcem. Opravy a úpravy vyplývající z chyb a nepřesností v aktuálně publikovaných informacích a vzhledem ke změnám na zařízení nebo jeho softwaru mohou být provedeny kdykoli a bez předchozího upozornění; tyto aktualizace se však projeví v budoucích verzích návodu k použití. Pro více informací nebo jakoukoli pomoc navštivte naše webovou stránku na adrese www.maxcom.pl

Výrobce si vyhrazuje všechna práva na jakoukoli informaci, která je obsahem této příručky.

Autorská práva a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu zůstávají majetkem jejich vlastníka. Kopírování, přeoslání, ukládání nebo šíření tohoto obsahu, a to v celku nebo částečně, je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Barevný displej: 3.5" IPS HVGA 320 x 480 p. a 2.4" TN QVGA 240 x 320 p.
- Velká podsvícená tlačítka
- SOS tlačítko (signalizace a automatické volání a odeslání zprávy na předdefinovaná čísla)
- Rychlé vytáčení (2–9)
- Jednoduché menu, velká písmena, s možností zvětšení
- Hlasitý odposlech
- Telefonní seznam: 500 záznamů
- Funkce odeslání a přijímání SMS / MMS
- Fotoaparát: 0.3 Mpix
- FM rádio, diktafon, přehrávač zvukových souborů (MP3 / MIDI / AMR)
- Přehrávač video souborů (3GP/ AVI / MP4)
- Baterka, kalkulačka, budík
- RAM + ROM: 48 MB + 128 MB
- Kompatibilní s HAC T3 / M3 naslouchacími pomůckami
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Podpora karet microSD: do 128 GB
- Baterie: 1400 mAh
- Pohotovostní doba: 220 h (1 SIM) / 176 (Dual SIM)*, doba hovoru: 4 h*
- Váha s baterií: 132 g
- Rozměry: 113,8 x 57 x 17,7 mm

* v závislosti na podmínkách a pokrytí mobilní sítě

3 OBSAH BALENÍ

- Mobilní telefon
- USB kabel
- Baterie
- Zkrácený návod k obsluze
- Záruční list

Upozornění: doporučujeme uchovat obal zařízení pro případnou přepravu. Doklad o zaplacení je nedílnou součástí záruky.

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ


Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství podle doporučení výrobce tohoto telefonu. U svého prodejce si ověřte, jaké příslušenství je ve vaší zemi dostupné.

5 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNOST

Upozornění: pozorně si přečtěte následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- POUŽITÍ: telefon vyzauje elektromagnetické pole, které může mít negativní dopad na jiná elektronická zařízení, včetně lékařských zařízení.
- Nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí.
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu "handsfree".
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat drobné součástky. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí.
- OPRAVY: neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny vady by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem.
- ČIŠTĚNÍ: telefon se nesmí čistit chemickými nebo korozivními látkami.
- BATERKA: nedívejte se přímo do světelného paprsku.
- NASLOUCHÁTKO: pokud uživatel používá naslouchátko, nastavte pečlivě hlasitost telefonu a rovněž nastavte citlivost naslouchátka.
- ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ: telefon je rádiový vysílač, který může rušit elektronická lékařská zařízení nebo implantáty, jako jsou naslouchátka, kardiostimulátory, inzulinové pumpy atd. Doporučuje se udržovat odstup minimálně vzdálenost 15 cm mezi telefonem a implantátem. V této věci můžete požádat o radu svého lékaře nebo výrobce tohoto typu zařízení.
- ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ: abyste předešli riziku demagnetizace, nenechávejte elektrická zařízení v blízkosti telefonu delší dobu.
- ODOLNOST VŮČI VODĚ: telefon není vodotěsný. Uchovávejte o na suchém místě.
- ODOLNOST VŮČI PRACHU: telefon není prachotěsný, nepoužívejte telefon v prostředí se zvýšenou prašností.
- DISPLEJ: Nevývíjejte na LCD displej příliš velký tlak a nepoužívejte ostré nástroje, které by jej mohly poškodit.
- Nezkratujte kontakty baterie kovovými předměty, protože to může způsobit výbuch.
- Nevystavujte zařízení nízkým nebo vysokým teplotám, přímému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti topného zařízení, jako je radiátor, trouba, kamna ústředního topení, krb, gril a podobně. Telefon používejte v teplotním rozsahu 0 °C a 45 °C.
- Chraňte svůj sluch! Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit Váš sluch. Poslouchejte hudbu na přiměřené úrovni a při používání reproduktoru nedržte zařízení blízko ucha.
- Pokud zařízení nepracuje správně, nechte jej opravit v nejbližším autorizovaném servisu nebo reklamujte u prodejce. Výrobce neodpovídá za vady způsobené uživatelem v důsledku nesprávného používání nebo nedodržení návodu k obsluze.


6 POPIS DISPLEJE

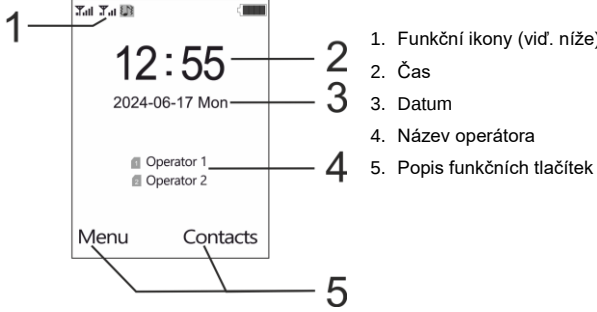

- Funkční ikony (viz. níže)
- Čas
- Datum
- Název operátora
- Popis funkčních tlačítek

	Úroveň signálu		Žádná SIM / chybí SIM karta
	Bez signálu		Nedostatečné pokrytí
VoLTE	VoLTE aktivní	LTE	Pokrytí LTE
3G / G	3G/2G pokrytí		Letový režim
	Nová SMS / MMS		Zmeškaný hovor
	Pouze vibrace (profil schůzka)		Ztlumeno (Tichý profil)
	Aktivní profil „Venku“		Roaming aktivní *
	Alarm aktivní		Aktivní „Přesměrování hovorů“
	Baterie nabitá		Baterie vybitá
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi softwaru		* Ikona se objeví v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora	

7 POPIS TELEFONU

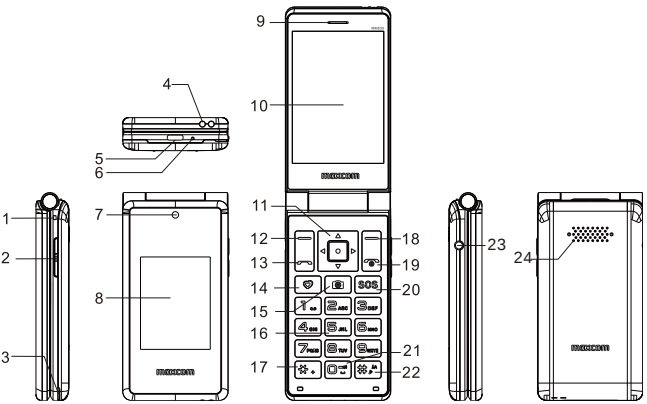

1	Otvor pro poutko	Umožňuje připojení poutka
2	Tlačítka + / -	Zvýšení / snížení hlasitosti. Ztlumení vyzvánění během příchozího hovoru
3	Otevírání krytu baterie	
4	Blesk	LED dioda s bílým světlem
5	USB-C konektor	Slouží na nabíjení a umožňuje připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB-C
6	Mikrofon	

7	Fotoaparát	Zachytávání fotografií / videí
8	Externí displej	
9	Reproduktor	Aktivní během konverzace
10	Displej	Zobrazuje probíhající procesy v telefonu v reálném čase
11	Šipka nahoru / dolů / doleva / doprava	Pohyb v zobrazeném obsahu na displeji
	Tlačítko OK	V pohotovostním režimu: OK – hlavní menu. V MENU: stisknutím tlačítka OK vyberte zvýrazněnou položku. Fotoaparát: pořízení fotografie, spuštění / pozastavení nahrávání videa.
12	LFT (levé funkční tlačítko)	Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji vlevo
13	Zelené sluchátko	Přijímání příchozích hovorů / protokol hovorů
14	Tlačítko	Umožňuje rychle vytáčet oblíbené kontakty
15	Tlačítko	Tlačítko pro zapnutí fotoaparátu
16	Číselná tlačítka	Číselná tlačítka: 1: Krátký stisk: číslo 1. Podržení: hlasová schránka. 3 až 9: Krátký stisk zadání příslušné číslice. Podržení: vytočí naprogramované číslo rychlé volby.
17	Tlačítko *	Speciální znaky během psaní SMS
18	PFT (pravé funkční tlačítko)	Multifunkční tlačítko dle popisu na displeji vpravo
19	Červené sluchátko	Krátké stisknutí: ukončení hovoru; návrat do pohotovostního režimu Dlouhé podržení: zapnutí / vypnutí telefonu
120	Tlačítko SOS	Podržením spuštění SOS procedury
21	Tlačítko 0	Podržením spuštění / vypnutí baterky
22	Tlačítko #	Krátký stisk: změna režimu vstupu při psaní SMS. Podržením změna režimu: normál, tichý atd.
23	3.5 mm konektor	Umožňuje připojení sluchátek
24	Reproduktor vyzvánění	Reproduktor vyzvánění / multimédia


8 PŘÍPRAVA TELEFONU

8.1 INSTALACE SIM KARTY, SD KARTY A BATERIE

Telefon podporuje nano SIM kartu (4FF). Používání jiných SIM karet může poškodit kartu nebo telefon. SIM kartu dostanete od svého operátora. SIM kartu uchovávejte mimo dosah dětí. Jakékoliv odření nebo ohnutí může

snadno poškodit SIM kartu, proto buďte obzvláště opatrní při vkládání, vyjímání a skladování.

Upozornění: nevkládejte ani nevyjímejte SIM karty, když je telefon připojen k nabíječce. Před vyjmutím baterie z telefonu se ujistěte, že je telefon vypnutý. Vložte SIM kartu do slotu pozlacenými konektory směrem dolů, případně vložte paměťovou kartu micro SD. Podívejte se obrázek níže:

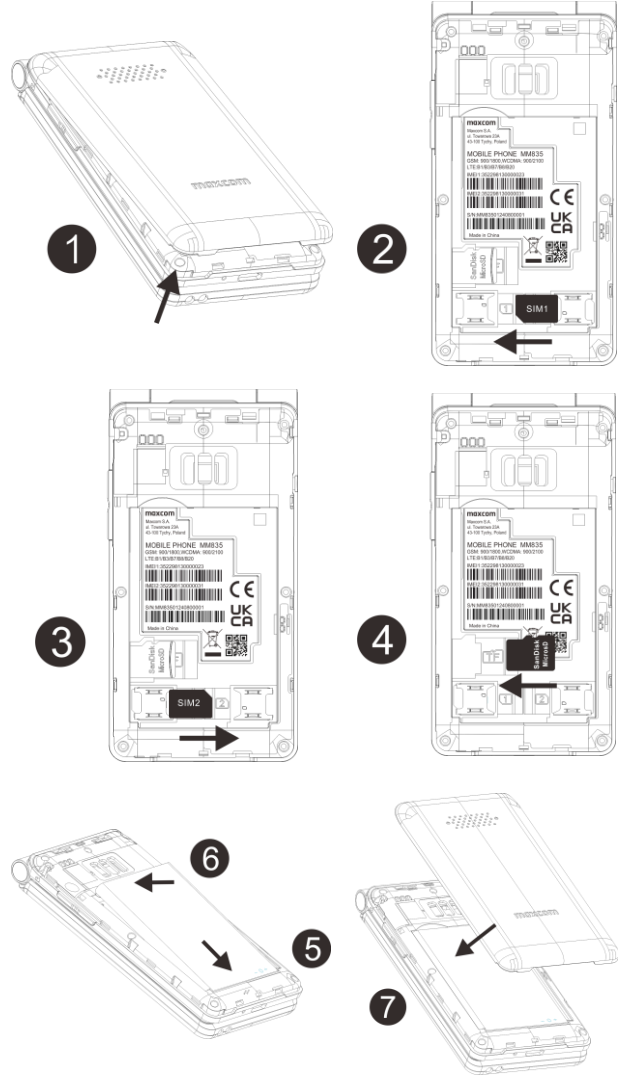

8.2 PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE A NABÍJENÍ BATERIE

Z ekologických důvodů toto balení neobsahuje nabíječku. Toto zařízení lze napájet pomocí většiny napájecích adaptérů USB a kabelu s konektorem USB Type-C.

0.75 -10 W
Pro dosažení maximální rychlosti nabíjení mobilního zařízení musí být výkon dodáván nabíječkou minimálně 0,75 W a maximálně 10 W.

Sada obsahuje USB kabel, který umožňuje nabíjení z USB portu počítače nebo připojení USB nabíječky. Rychlost nabíjení závisí jak na telefonu, tak na možnostech nabíječky. Váš telefon je však určujícím faktorem maximální spotřeby energie, proto se doporučuje používat kvalitní nabíječku (např. Maxcom ES518-U050200XYE – je možno zakoupit samostatně).

Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Připojte kabel k USB Type-C konektoru na telefonu a druhý konec USB kabelu ke zdroji napájení. Napájecí zdroj připojte do elektrické sítě.

Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky a o průběhu nabíjení bude pulzováním graficky informovat indikátor nabíjení.

Je-li nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí "Baterie nabitá" a graficky indikátor přestane pulzovat.

Pokud je baterie vybitá, telefon se automaticky vypne. Nenechávejte baterii dlouho vybitou, jinak to může nepříznivě ovlivnit její kvalitu a životnost.

Upozornění! Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována. Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete svůj telefon poškodit. Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, než baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije. Baterie se nesmí skladovat v blízkosti zdrojů tepla.

Upozornění! Elektrická zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.

8.2.1 UPOZORNĚNÍ NA SLABOU BATERII

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“. Pro zapnutí / vypnutí výstražných tón, vyberte: MENU > Nastavení > Profily > Možnosti > Nastavení > Jiné zvuky > Upozornění na slabou baterii.

9 ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ TELEFONU

Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte červené tlačítko. Po chvíli by se měl displej rozsvítit. Pro zapnutí se na displeji zobrazí pole pro zadání PIN kódu (je-li zapnuto zabezpečení SIM karty). Po zadání kódu telefonu a PIN kódu přejde telefon do pohotovostního režimu. Po zapnutí telefon automaticky vyhledá síť. Pokud telefon zjistí autorizovanou síť, na obrazovce se zobrazí symbol síly signálu. Pokud síť není nalezena, můžete provádět pouze tísňová volání nebo používat nekomunikační funkce. Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte červené tlačítko a potvrďte OK.

10 BEZPEČNOSTNÍ KÓDY

10.1 PIN KÓD

Je to soukromý identifikační kód Vaší SIM karty a poskytuje jej Váš operátor. PIN 2 kód poskytuje operátor spolu se SIM kartami. Některé SIM karty tento kód nepodporují. Zadání nesprávného PIN kódu 3x za sebou způsobí zablokování SIM karty. Lze odblokovat PUK kódem. Pokud 10x nesprávně zadáte PUK kód, SIM karta bude zablokována natrvalo. Pro více informací kontaktujte vašeho mobilního operátora.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!