


CANDY

Uživatelská příručka k myčce nádobí

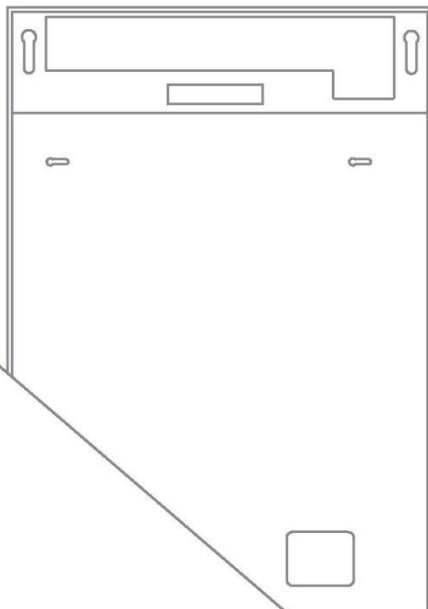

CZ

Bezpečnost a upozornění	2
Popis výrobku	6
Ovládací panel.....	7
Program.....	10
První použití.....	11
Doporučení při plnění myčky.....	12
Nastavení mytí.....	13
Odložené spuštění	15
Tlačítko zámek.....	16
Předvolby.....	17
Systém změkčování vody	18
Mycí prostředek	20
Oplachovací prostředek	22
Každodenní používání	23
Připojení Wi-Fi	26
Údržba	27
Řešení problémů	31
Kódy poruchy.....	34
Test norem	35

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pro běžné použití v domácnosti nebo v podobných prostorách, jako jsou kuchyně pro zaměstnance na pracovištích, na farmách, pro klienty v hotelech, motelech nebo jiných ubytovacích zařízeních a zařízeních typu penzion se snídaní. Není určen pro komerční ani průmyslové použití. Spotřebič nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které byl navržen.

Změny nebo úpravy na spotřebiči nejsou povoleny. Při nesprávném použití může dojít k vzniku nebezpečí a ztrátě nároku na záruku.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s příslušnými harmonizovanými normami, které stanoví označení CE.

Tuto příručku si přečtete a uchováte

Při používání myčky nádobí dodržujte základní opatření včetně následujících:

Obecné informace

- ▶ Je nutné dodržovat informace v této příručce, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu a zabránilo se poškození majetku, zranění osob nebo ztrátám na životech.
- ▶ Myčku používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- ▶ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných místech, jako jsou:
 - kuchyně pro pracovníky v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - zemědělské usedlosti
 - hotely, motely a další obytné objekty, v nichž je používán zákazník
 - ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní.
- ▶ Používejte pouze doporučené mycí nebo oplachovací prostředky pro myčky pro domácnosti a uchovávejte je mimo dosah dětí. Po dokončení každého mycího programu zkontrolujte, zda je dávkovač mycího prostředku prázdný.
- ▶ Při vkládání nádobí určeného k mytí umístěte ostré předměty tak, aby nemohly poškodit myčku, a ostré nože vkládejte rukojetí nahoru, aby se snížilo riziko porážení.
- ▶ Během používání nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte filtrační desky v základně myčky, protože může být horká.
- ▶ Myčku nádobí nepoužívejte, pokud nejsou všechny panely skříňky správně nasazeny.
- ▶ Zamezte neodborným zásahům do ovládacích prvků.
- ▶ Dvířka nebo přihrádky na nádobí nezatěžujte, ani si na ně nesedejte, nebo nestoupejte.
- ▶ Dvířka se nesmí nechávat v otevřené poloze, protože byste o ně mohli zakopnout.
- ▶ Sklopné přihrádky na šálky jsou navrženy tak, aby udržely váhu šálků, sklenic a kuchyňského náčiní. Neopírejte se o sklopné přihrádky na sklenice a nezatěžujte je svou vahou.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!