FRT7B2

Bezdrátový termostat

ECO Design



termostat - vysílač



spínací jednotka - přijímač

Komfortní ovládání pro:

infrapanely, sálavé panely



přímotopy



klimatizace



plynové
a elektrické kotle




kotle
na tuhá paliva



teplovzdušné
ventilátory



podlahové
topení

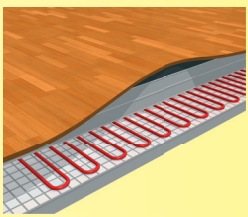

BEZDRÁTOVÁ REGULACE TEPELNÝCH ZDROJŮ

EOB s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS


FRT7B2 je set bezdrátového termostatu - vysílače (monitoruje teplotu v konkrétní místnosti) **a spínacího prvku - přijímače** (obsluhuje připojený tepelný zdroj podle požadavků na teplotu).

VLASTNOSTI	FOTO
FRT7B2 bezdrátový termostat - vysílač • měří prostorovou teplotu v místnosti a reguluje topení podle požadované teploty • umožňuje nastavit 2 týdenní rozdílné teplotní programy s 6ti změnami na každý den • moderní design a podsvícený displej • je možné jej namontovat na stěnu nebo umístit do stojánku • umožňuje obsluhu více přijímačů	
FRT7B2 bezdrátový nástěnný přijímač • přijímač s bezpotenciálním kontaktem 230 V AC / 16 A • podle požadavků spíná topné zařízení • jednoduchá montáž na instalační krabice • stavy přijímače jsou indikovány diodami na předním panelu • po krátkodobém výpadku napětí se automaticky aktivuje do systému (paměť E-EPROM)	

Příklad použití:

OVLÁDÁNÍ TEPLOVODNÍHO VYTÁPĚNÍ

OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ

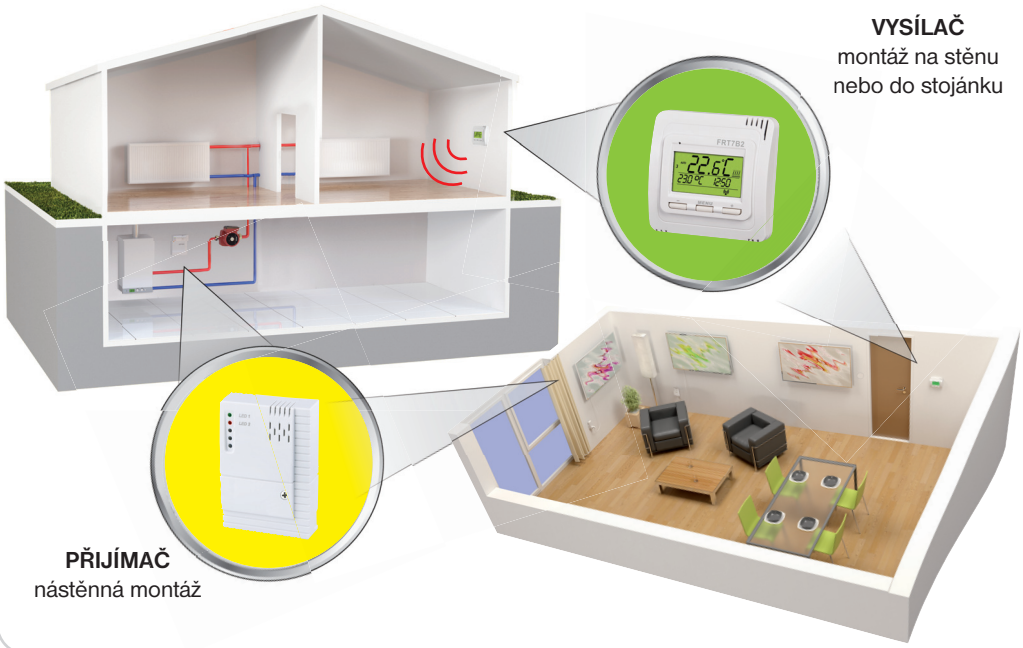

MONTÁŽ VYSÍLAČE

1) Pomocí plochého šroubováku opatrně odklopte přední kryt vysílače, viz obr. 1.


obr.1



2) Připevněte zadní kryt na stěnu (nebo přímo na instalační krabici) skrz otvory pro instalační šroubky, viz obr. 2.

Pokud se rozhodnete pro umístění termostatu do stojánku, tento krok vynechte.

obr.2

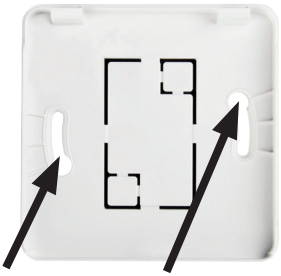

otvory pro instalační šroubky


3) Vložte 2 alkalické baterie 1,5 V, typ AAA (mikrotužkové, nejsou součástí balení), dbejte na správnou polaritu! Viz obr. 3.

! V zařízení se nesmí používat dobíjecí baterie!

!Nutnost výměny baterií je indikována na LCD termostatu symbolem „▬“.

<u>Poznámka:</u> Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečným odpadem!

obr. 3

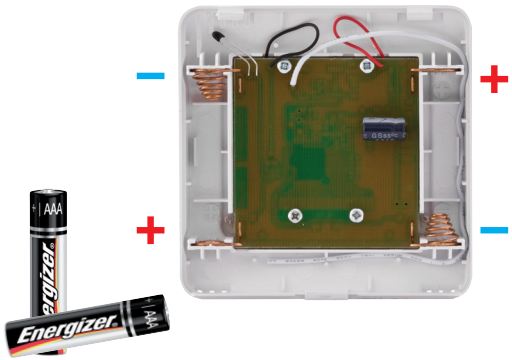

4) Naklapněte přední kryt termostatu na zadní část, viz obr. 4 a 5.

obr. 4



obr. 5



Pro správnou funkci FRT7B2 aktivujte přijímač viz str. 11!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!