

## Vaše pračka

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

### Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



## Obsah

|                          | Strana |
|--------------------------|--------|
| ■ Stanovené použití      | 1      |
| ■ Nastavení programu     | 2      |
| ■ Po praní               | 4      |
| ■ Individuální nastavení | 5      |
| ■ Důležitá upozornění    | 6      |
| ■ Přehled programů       | 7      |
| ■ Ošetřování             | 8      |
| ■ Pokyny ke kontrolkám   | 8      |
| ■ Údržba                 | 9      |
| ■ Co dělat, když ...     | 10     |
| ■ Bezpečnostní pokyny    | 11     |
| ■ Hodnoty spotřeby       | 11     |

### Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- ! Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- ! Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

### Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7. Individuálně volitelné otáčky odstředění.

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>vyvářka/barevné skvrny</b> | odolné textilie                                           |
| <b>rychlý + mix</b>           | rozdílné druhy prádla                                     |
| <b>nemačkávé</b>              | nemačkávé textilie                                        |
| <b>jemné</b>                  | choulostivé prací textilie                                |
| <b>vlna</b>                   | ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách |
| <b>odčerpání</b>              | máchací vody při (Máchání stop)                           |
| <b>odstřed'ování</b>          | ručně praného prádla                                      |
| <b>máchání</b>                | s následujícím odstředěním                                |

## Příprava

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.

### Kontrola pračky

- ! Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- ! Informujte Vaši servisní službu!

### Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama!  
Uchopte pouze za zástrčku!

### Otevřete vodovodní kohoutek

## Před prvním praním

provedte jednou praní bez prádla. Viz strana 6.

### Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.

**Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!**  
Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivířete kusy prádla mezi dvířka plnicího otvoru a gumové těsnění.

### Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle:  
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

I Předpírka: Prací prostředek, škrob  
II Ošetřovací prostředek: Aviváž  
III Hlavní praní: Prací prostředky, změkčovadla, bělicí prostředky, sůl na skvrny

! Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zředte vodou. Zabrání to ucpání přepadu.

### Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavné funkce a otáčky odstředění viz individuální nastavení, strana 5.

! Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

**Zvolte (Start/Pauza)**

## Praní

1

2

## Praní

### Vyjmutí prádla

Je možné cca 2!

Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo. Je-li aktivní (Máchání stop): Nastavte volič programu na **odčerpání** nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte (Start/Pauza). Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

### Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.

### Vypnutí

Nastavte volič programu na **vyp..**

### Ukončení programu, když ...

... bliká (Start/Pauza) a svítí kontrolka → (hotovo).

### Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:  
- Zvolte program znovu.  
- Zvolte (Start/Pauza).

### ... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:  
- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**. Vkládací dvířka zůstanou zablokována.  
- Zvolte **vyp..**  
- Zvolte **odstřed'ování** nebo **odčerpání**.  
- Zvolte (Start/Pauza).

## Individuální nastavení

### Otáčky odstřed'ování

Před a během chodu zvoleného programu lze nastavit otáčky odstřed'ování nebo (Máchání i stop = bez konečného odstředění). Účinek je závislý od postupu programu. Maximální volitelný počet otáček odstředění je závislý na modelu a momentálně zvoleném programu.


### Přídavné funkce

|                  | viz také přehled programů                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Skvrny)         | Prodloužení doby praní k intenzivnímu praní silně znečištěného prádla nebo 4,5 kg vyvářky a barevného prádla.             |
| (Předpírka)      | Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.                                          |
| (Snadné žehlení) | Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Setrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla. |
| (Máchání plus)   | Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.      |



### (Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

### Signál

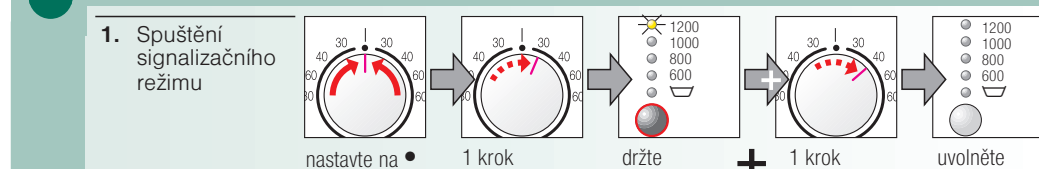

Volitelně:

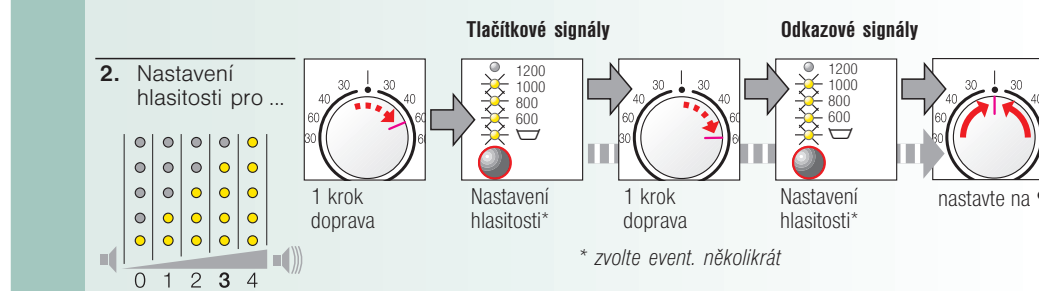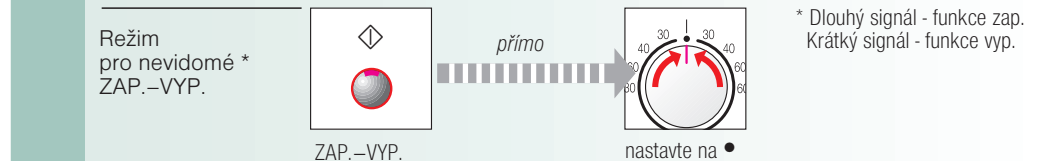

## Důležitá upozornění

### Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

### Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **nemačkávé 60 °C** a zvolte (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **vyp..**

### Rozdílně znečištěné prádlo

|       | Nové prádlo perte samostatně.                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Lehce | Bez předpírky.                                                      |
| Silně | Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídavnou funkci (Skvrny). |
|       | Vložte méně prádla.                                                 |
|       | S předpírkou.                                                       |

### Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvářka a barevné prádlo 4,5 kg.
- Nemačkávé prádlo 2,5 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2,0 kg.

### Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **vyvářka/barevné 30 °C** a zvolte (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.

### Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na **máchání**, nastavte otáčky odstředění a zvolte (Start/Pauza). Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.

### Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.

### Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **vyvářka/barevné 90 °C** zvolte **skvrny 60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

| Programy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | °C                | max.    | Druh prádla                                                                  | Přídavné funkce; Pokyny                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vyvářka/barevné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30, 40, 60, 90 °C | 4,5 kg* | Odobré textilie, bavlněné nebo lněné textilie na vyvářku                     | ☞ (Skvrny), ☞ (Předpírka), ☞ (Snachné žehlení), ☞ (Máchání plus)                                                                                                            |
| skvrny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 °C             |         |                                                                              | ☞ (Skvrny), ☞ (Předpírka), ☞ (Snachné žehlení), ☞ (Máchání plus)                                                                                                            |
| nemačkávé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30, 40, 60 °C     | 2,5 kg  |                                                                              | ☞ (Skvrny), ☞ (Předpírka), ☞ (Snachné žehlení), ☞ (Máchání plus)                                                                                                            |
| rychlý + mix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 °C             |         |                                                                              | ☞ (Skvrny), ☞ (Předpírka), ☞ (Snachné žehlení), ☞ (Máchání plus); rozdílné druhy textilií lze prát společně                                                                 |
| jemné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 °C             | 2,0 kg  |                                                                              | ☞ (Skvrny), ☞ (Předpírka), ☞ (Snachné žehlení), ☞ (Máchání plus); Pro chloustivé prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony) |
| vlna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | stud., 30 °C      |         | Ručné nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny                | vhodný také pro ručně prané hedvábí; radukované odšedření při máchání a konečné odšedření máchání, odšedřování odčerpání                                                    |
| Přídavné programy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| ☞ Programy jsou časově optimalizovány pro lehké znečištěné textilie. Při silně znečištěných textiliích redukuje vkládané množství nebo zvolte přídavné funkce, např. ☞ (Skvrny). Programy bez předpírky - dle prací prostředků do komory II, programy s předpírkou - rozdělte prací prostředek do komory I a II.<br>* Při prání 4,5 kg vyvářky a barevného prádla zvolte přídavnou funkci ☞ (Skvrny). |                   |         |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <a href="http://www.bosch-home.com">http://www.bosch-home.com</a> nebo v našich servisních střediscích                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |                                                                              |                                                                                                                                                                             |
| WUX20160BY<br>WLX16160BY<br>1009<br>9000 228 047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         | Robert Bosch Hausgeräte GmbH<br>Carl-Wery-Str. 34<br>81739 München / Německo |                                                                                                                                                                             |

## Ošetřování

### Plášť pračky, ovládací panel

- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné drhnuocí čisticí prostředky.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

### Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Vytáhněte, stlačte vložku, úplně vyndejte.
2. Odklopte kryt nahoru.
3. Vyčistěte vodou a utřete.
4. Uzavřete kryt a zajistěte zaskočením (nasadte váleček na vodící kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

☞ Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

### Prací buben

Nechejte dvířka plnicího otvoru otevřená, aby buben uschl.  
Rezávé skvrny - použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnu.

### Odstranění vodního kamene

Žádné prádlo v pračce!  
Odstranění vodního kamene proveďte podle údajů výrobce odstraňovače vodního kamene, při správném dávkování pracího prostředku není nutné.

## Pokyny ke kontrolkám

Zazní signál a blikají kontrolky pro otáčky odstředování:

- ☞ Uzavřete správně vkladací dvířka; event. je přivřeno prádlo.

- ☞ Otevřete vodovodní kohoutek. přelomená/sevěřená přívodní hadice; Vyčistěte sítko (strana 9); příliš nízký tlak vody.

- ☞ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (strana 9), ucpaná odtoková trubka/odtoková hadice.

- ☞ Chyba motoru! Zavolejte servisní službu!

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!

## Údržba

### Čerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
2. Otáčejte opatrně víkem čerpadla, až začne odtékat prací roztok. Když je servisní záklopka z poloviny plná, víko čerpadla uzavřete a servisní záklopku vyprázdněte. Kroky opakujte, až je prací roztok úplně vypuštěný.
3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběma směry kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).
5. Víko čerpadla opět nasadte a zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete servisní záklopku.

☞ Aby se zabránilo, že při příštím prání oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **odčerpání**.

### Sítka v přívodu vody

☞ **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Odtakování vody v přívodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě **odstředování/odčerpání**).
3. Stiskněte ☞ (Start/Pauza). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programu na **vyp.**
5. Odšroubujte hadici z vodovodního kohoutku.
6. Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.
7. Sundejte hadici, podle modelu, na zadní straně spotřebiče a vyčistěte sítko.

8. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

- Nebezpečí opaření! Nechejte prací roztok vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!

## Co dělat, když ...

- Vytéká voda. - Upevněte/nahradte odtokovou hadici. - Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.
- Nenatéká žádná voda. - Byl navolen ☞ (Start/Pauza)? - Byl otevřen vodovodní kohoutek? - Není event. ucpano sítko? Vyčistěte sítko (strana 9). - Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?
- Vkladací dvířka se nedají otevřít. - Je aktivní bezpečnostní funkce. - Nebyl navolen ☞ (Máchání stop) (strana 4)?
- Program se nespustí. - Nebyl navolen ☞ (Start/Pauza)? - Jsou dvířka zavřená?
- Prací roztok se neodčerpává. - Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku (strana 9). - Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
- Prádlo není správně odstředěno. - Rozdělte v bubnu malé a velké kusy prádla.
- Několikanásobný náběh na odstředění. - Žádná chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.
- V bubnu není patrná voda. - Žádná chyba - voda je pod viditelnou oblastí.
- Zbytková voda v komoře pro prostředky pro ošetření. - Žádná chyba - účinek prostředku pro ošetření nebude omezen.
- Zápach v pračce. - Proveďte program **vyvářka/barevné 90 °C** bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
- Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna. - Nebylo použito příliš mnoho pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s 1 litrem vody a nalijte ji do komory II zásuvky na prací prostředky. - Při příštím pracím procesu redukuje dávkování pracího prostředku.
- Vibrace při odstředování. - Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče (Návod k instalaci). - Je odstraněna přepravní pojistka? Odstraňte přepravní pojistku (Návod k instalaci).
- Výsledek odstředění není uspokojivý. - Zvolili jste ☞ (Snadné žehlení) (strana 5)?
- Během provozu nefunguje indikační žárovky. - Nebyl výpadek elektrického proudu? - Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku. - Vyskytl-li se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.
- Průběh programu je delší než obvykle. - Žádná chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla. - Žádná chyba - systém pro rozeznávání pěny je aktivní – přidá se máchací proces.
- Zbytky pracího prostředku na prádle. - Ojedinelé obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytků nerozpustné ve vodě. - Zvolte **máchání** nebo prádlo po prání vykartáčujte.
- Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutná oprava: - Nastavte volič programu na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. - Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu (Návod k instalaci).

## Bezpečnostní pokyny


- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počítejte si podle nich.
  - Uschovteje podklady pro pozdější použití.
  - Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
  - Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.
  - Vkladací dvířka mohou být velmi horká.
  - Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
  - Nestoupejte na pračku.
  - Neopírejte se o otevřená dvířka plnicího otvoru.
  - Uchovávejte prací prostředky a prostředky pro ošetření tak, aby nebyly přístupné dětem.
  - Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.
  - U dosloužilých spotřebičů vytáhněte síťovou zástrčku.
  - Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
  - Zničte zámek vkladacích dvířek. Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.
  - Kusy prádla předem ošetřené pomocí čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzin, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Nebezpečí poranění!**
- Nebezpečí otravy!**
- Nebezpečí udušení! Ohrožení života!**
- Nebezpečí výbuchu!**

## Hodnoty spotřeby

| Program                                                      | Přídavná funkce | Náplň  | Proud**  | Voda** | Doba trvání programu** |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|------------------------|
| vyvářka/barevné 40 °C *                                      | ☞ (Skvrny)      | 4,5 kg | 0,55 kWh | 50 l   | 2:10 h                 |
| vyvářka/barevné 60 °C                                        | –               | 4,5 kg | 1,00 kWh | 55 l   | 1:20 h                 |
| skvrny 60 °C *                                               | ☞ (Skvrny)      | 4,5 kg | 0,76 kWh | 40 l   | 2:15 h                 |
| vyvářka/barevné 90 °C                                        | ☞ (Skvrny)      | 4,5 kg | 1,40 kWh | 59 l   | 2:10 h                 |
| nemačkávé 40°C *                                             | ☞ (Skvrny)      | 2,5 kg | 0,45 kWh | 50 l   | 1:31 h                 |
| nemačkávé 40 °C (je také vhodné jako <b>Krátký program</b> ) | –               | 2,5 kg | 0,45 kWh | 40 l   | 0:55 h                 |
| rychlý + mix                                                 | –               | 2,0 kg | 0,60 kWh | 30 l   | 0:50 h                 |
| jemné 30 °C                                                  | –               | 2,0 kg | 0,20 kWh | 36 l   | 0:30 h                 |
| ☞ vlna 30 °C *                                               | –               | 2,0 kg | 0,13 kWh | 30 l   | 0:40 h                 |

\* Nastavení programu s volbou ☞ (Skvrny) a maximálními otáčkami odstředění k testování podle, event. opírající se o EN 60 456 a IEC 60 456.

\*\* Hodnoty se od uvedených hodnot liší v závislosti na tlaku, tvrdosti, přírodní teplotě vody, teplotě v místnosti, druhu, množství a znečištění prádla, použitým pracím prostředkem, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

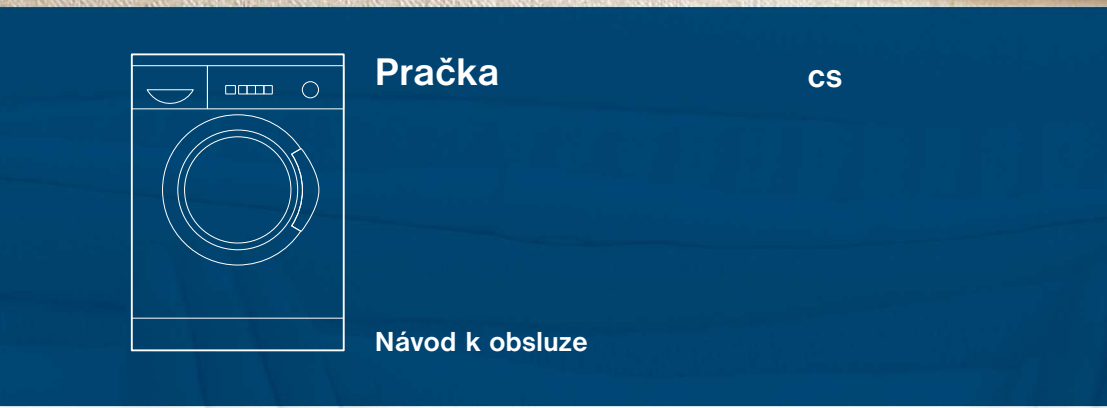

☞ Uved'te pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu! Dodržujte také samostatný Návod k instalaci. Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 11!

# Vaše pračka

**Blahopřejeme** – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

## Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



## Obsah

Strana

|                        |    |
|------------------------|----|
| Stanovené použití      | 1  |
| Nastavení programu     | 2  |
| Po praní               | 4  |
| Individuální nastavení | 5  |
| Důležitá upozornění    | 6  |
| Přehled programů       | 7  |
| Ošetřování             | 8  |
| Pokyny ke kontrolkám   | 8  |
| Údržba                 | 9  |
| Co dělat, když ...     | 10 |
| Bezpečnostní pokyny    | 11 |
| Hodnoty spotřeby       | 11 |

## Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

## Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



### Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



### Zastrčte síťovou zástrčku

- Pouze se suchýma rukama!
- Uchopte pouze za zástrčku!




### Otevřete vodovodní kohoutek



## Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7.  
Individuálně volitelné otáčky odstředění.

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>vyvážka/barevné</b> | odolné textilie                                           |
| <b>skvrny</b>          | odolné textilie                                           |
| <b>rychlý + mix</b>    | rozdílné druhy prádla                                     |
| <b>nemačkávé</b>       | nemačkávé textilie                                        |
| <b>jemné</b>           | choulostivé prací textilie                                |
| <b>vlna</b>            | ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách |
| <b>odčerpání</b>       | máchací vody při (Máchání stop)                           |
| <b>odstřed'ování</b>   | ručně praného prádla                                      |
| <b>máchání</b>         | s následujícím odstředěním                                |

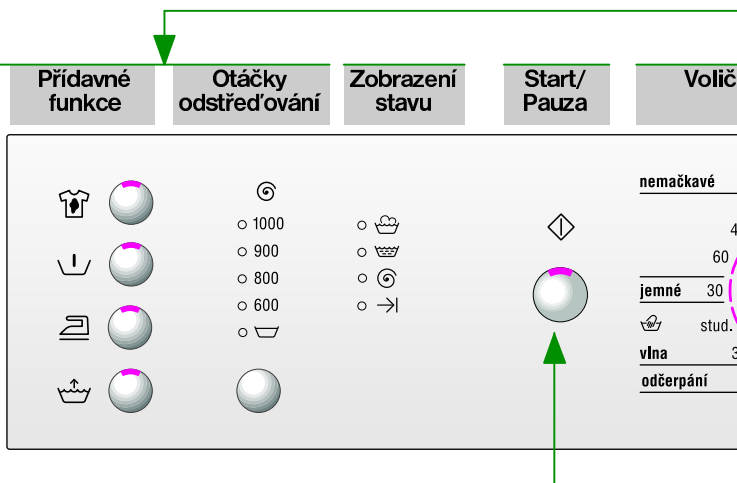

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!