

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

	Strana
■ Stanovené použití	1
■ Nastavení programu	2
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Ošetřování	8
■ Pokyny ke kontrolkám	8
■ Údržba	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11
■ Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- ! Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- ! Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7. Individuálně volitelné otáčky odstředění.

vyvářka/barevné skvrny	odolné textilie
rychlý + mix	rozdílné druhy prádla
nemačkávé	nemačkávé textilie
jemné	choulostivé prací textilie
vlna	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
odčerpání	máchací vody při (Máchání stop)
odstřed'ování	ručně praného prádla
máchání	s následujícím odstředěním

Příprava

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.

Kontrola pračky

- ! Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- ! Informujte Vaši servisní službu!

Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!

Otevřete vodovodní kohoutek

Před prvním praním

provedte jednou praní bez prádla. Viz strana 6.

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.

Dodržujte důležité pokyny! Viz strana 6!
Vložte velké a malé kusy prádla! Nepřivířete kusy prádla mezi dvířka plnicího otvoru a gumové těsnění.

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle:
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.
! Předpírka: Prací prostředek, škrob
! Ošetřovací prostředek: Aviváž
! Hlavní praní: Prací prostředky, změkčovadla, bělicí prostředky, sůl na skvrny
! Viskózní avivážní a tvarovací prostředky zředte vodou. Zabrání to ucpání přepadu.

Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavné funkce a otáčky odstředění viz individuální nastavení, strana 5.

Všechna tlačítka jsou senzitivní, stačí lehký dotek!

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte (Start/Pauza)

Praní

Vyjmutí prádla

Je možné cca 2!

Otevřete dvířka plnicího otvoru a vyjměte prádlo. Je-li aktivní (Máchání stop): Nastavte volič programu na **odčerpání** nebo zvolte otáčky odstředění. Zvolte (Start/Pauza). Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Není nutné u modelů Aqua-Stop.

Vypnutí

Nastavte volič programu na **vyp..**

Ukončení programu, když ...

... bliká (Start/Pauza) a svítí kontrolka → (hotovo).

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:
- Zvolte program znovu.
- Zvolte (Start/Pauza).

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:
- Nechejte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**. Vkládací dvířka zůstanou zablokována.
- Zvolte **vyp..**
- Zvolte **odstřed'ování** nebo **odčerpání**.
- Zvolte (Start/Pauza).

Individuální nastavení

Otáčky odstřed'ování

Před a během chodu zvoleného programu lze nastavit otáčky odstřed'ování nebo (Máchání i stop = bez konečného odstředění). Účinek je závislý od postupu programu. Maximální volitelný počet otáček odstředění je závislý na modelu a momentálně zvoleném programu.


Přídavné funkce

	viz také přehled programů
(Skvrny)	Prodloužení doby praní k intenzivnímu praní silně znečištěného prádla nebo 4,5 kg vyvářky a barevného prádla.
(Předpírka)	Pro silně znečištěné, odolné prádlo, např. bavlny nebo lnu. Předpírka při 30 °C.
(Snadné žehlení)	Speciální průběh odstředění s následovným načechráním. Setrné konečné odstředění – lehce zvýšená zbytková vlhkost prádla.
(Máchání plus)	Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.



(Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

Signál

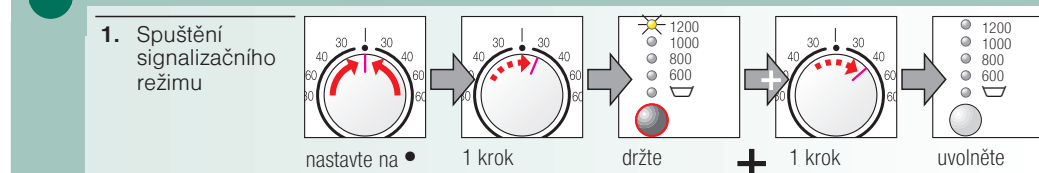

Volitelně:

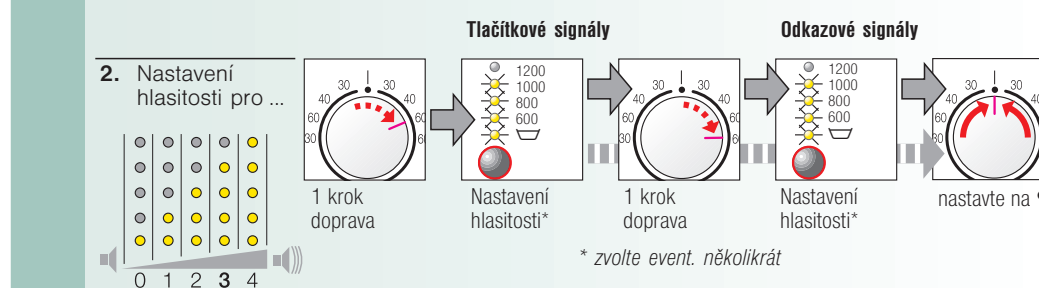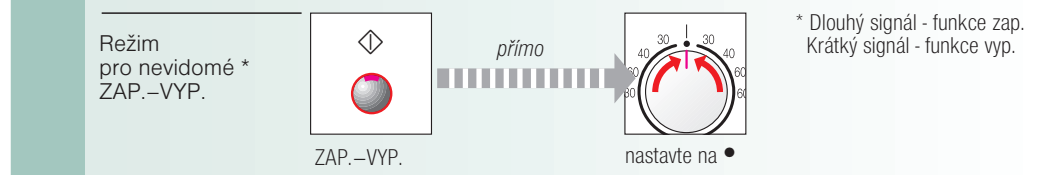

Důležitá upozornění

Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **nemačkávé 60 °C** a zvolte (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **vyp..**

Rozdílně znečištěné prádlo

	Nové prádlo perte samostatně.
Lehce	Bez předpírky.
Silně	Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte přídavnou funkci (Skvrny).
	Vložte méně prádla.
	S předpírkou.

Množství náplně

Nepřekračujte maximální náplň:

- Vyvářka a barevné prádlo 4,5 kg.
- Nemačkávé prádlo 2,5 kg.
- Jemné prádlo, hedvábí a vlna 2,0 kg.

Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **vyvářka/barevné 30 °C** a zvolte (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.

Škrobení

Prádlo nemá být ošetřeno aviváží

Rozpusťte množství škrobu pro cca 15 litrů vody podle údajů výrobce. Nastavte volič programu na **máchání**, nastavte otáčky odstředění a zvolte (Start/Pauza). Jakmile nateče voda: Naplňte roztok škrobu do komory I.

Barvení/Odbarvování

V pračce neprovádějte barvení/odbarvování prádla.

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **vyvářka/barevné 90 °C** zvolte **skvrny 60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

Strana

Stanovené použití	1
Nastavení programu	2
Po praní	4
Individuální nastavení	5
Důležitá upozornění	6
Přehled programů	7
Ošetřování	8
Pokyny ke kontrolkám	8
Údržba	9
Co dělat, když ...	10
Bezpečnostní pokyny	11
Hodnoty spotřeby	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.



- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Příprava



Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.



Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!



Zastrčte síťovou zástrčku

- Pouze se suchýma rukama!
- Uchopte pouze za zástrčku!




Otevřete vodovodní kohoutek



Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7.
Individuálně volitelné otáčky odstředění.

vyvážka/barevné	odolné textilie
skvrny	odolné textilie
rychlý + mix	rozdílné druhy prádla
nemačkávé	nemačkávé textilie
jemné	choulostivé prací textilie
vlna	ručně prané textilie/textilie vhodné pro praní v pračkách
odčerpání	máchací vody při (Máchání stop)
odstřed'ování	ručně praného prádla
máchání	s následujícím odstředěním

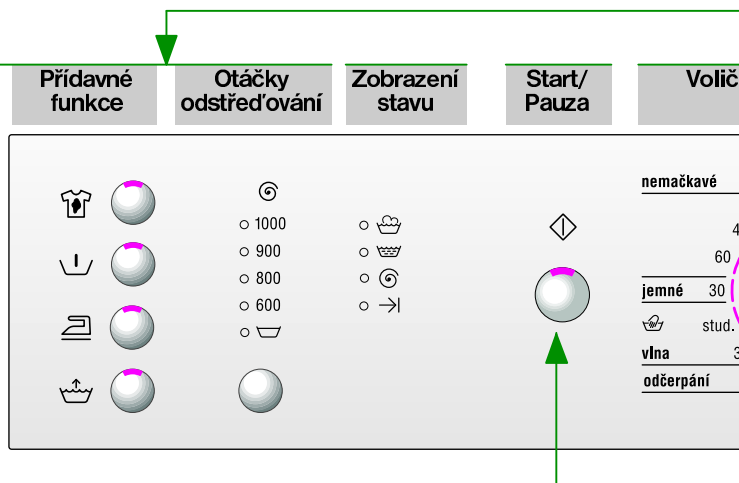

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!