

GoGEN

CZ

SK

PL



EN

HU



**BS 420
FUNBEE**

VYOBRAZENÍ VÝROBKU / VYOBRAZENÍ VÝROBKU / WYGLĄD URZĄDZENIA
PRODUCT OVERVIEW / KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

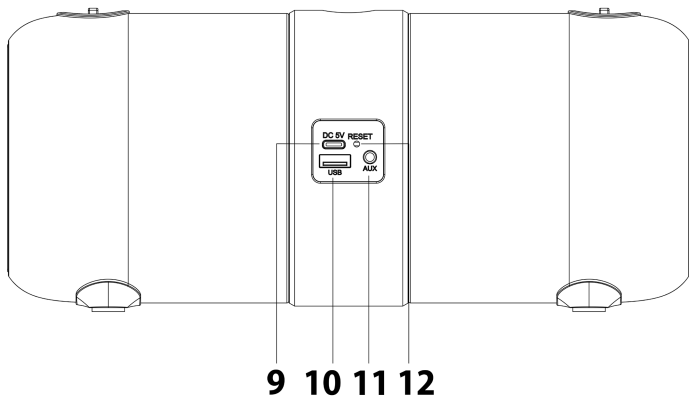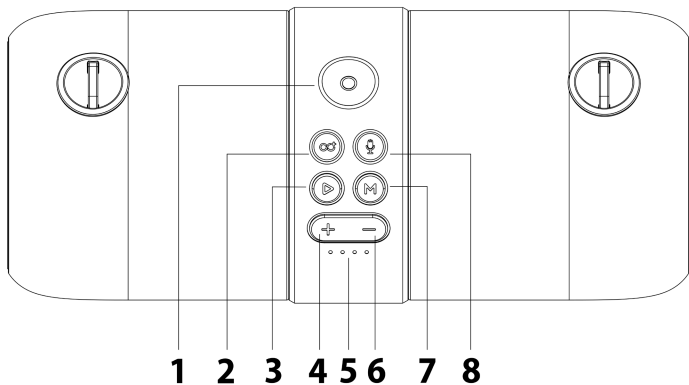

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

VZHLED A TLAČÍTKA

1. Tlačítko hlavního vypínače
2. Tlačítko TWS
3. Tlačítko přehrávání/pauza
4. Tlačítko vpřed / zvýšení hlasitosti
5. Ukazatel stavu baterie
6. Tlačítko vzad / snížení hlasitosti
7. Tlačítko změny režimu
8. Tlačítko hlasového asistenta
9. Vstup pro nabíjení USB-C
10. Vstup USB
11. Vstup pro externí zdroj zvuku AUX
12. Resetovací otvor

ZAČÍNÁME

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stisknutím hlavního vypínače reproduktor zapnete, krátkým stisknutím hlavního vypínače reproduktor vypnete.

Nastavení režimu

Krátkým stisknutím tlačítka volby režimu vyberte režim některé funkce (Bluetooth, USB, rádio FM nebo externí vstup zvuku).

Nastavení hlasitosti

Hlasitost upravíte krátkým stisknutím tlačítka vpřed nebo vzad.

Barevné osvětlení

Když je reproduktor zapnutý, automaticky se aktivuje barevné osvětlení. Dlouhým stisknutím tlačítka volby režimu můžete barevné osvětlení zapnout a vypnout.

Jak nabíjet

- Nabíječka není součástí balení. Nabíjejte reproduktor pomocí standardní nabíječky nebo přes počítač.
- Kontrolky LED při nabíjení blikají. Při plném nabití se rozsvítí a při vybití zhasnou. Pokud je napětí baterie nízké, reproduktor vás vyzve k dobití.
- Doba nabíjení by měla být 5 až 7 hodin.

DŮLEŽITÉ:

Každé tři měsíce proveďte úplné nabití, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie. Reproduktor nemá funkci powerbanky a je zakázáno nabíjet jiné zařízení jeho prostřednictvím nebo připojovat další zařízení pomocí portu USB. Při přehrávání hudby během nabíjení nastavte hlasitost na střední úroveň, protože v případě hudby se silnými basy a na maximální hlasitost nemusí nabíječka dočasně umožnit použití vysokého proudu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!