

Projektor XO FF01 120"

Uživatelská příručka

Obsah balení


projektor, dálkové ovládání, napájecí kabel, HDMI kabel, uživatelská příručka, regulační šroub

Upozornění

- Je zakázáno blokovat přívod a odvod vzduchu ze zařízení. Pravidelně odstraňujte prach z ventilačního otvoru, abyste se vyhnuli poškození zařízení vlivem nadměrné teploty.
- Abyste zabránili poškození, neshazujte zařízení z velké výšky ani do něj nebouchejte.
- Abyste předešli poranění očí, nedívejte se při používání zařízení přímo do jeho lampy.
- Zařízení používejte v prostředí s teplotou 0-35 °C. Výrobek udržujte v suchu a mimo vlhké nebo prostředí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte prosím napájení z externího zdroje.
- Pokud se vyskytne jakýkoli problém s výrobkem, nerozebírejte jej a obraťte se na zákaznický servis.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

Některá operační rozhraní a způsoby nastavení se mírně liší od těch, které jsou uvedeny v příručce. Prosím, postupujte dle skutečné situace. Abyste získali co nejlepší funkce produktu a interaktivní zážitek, bude produkt čas od času aktualizován.

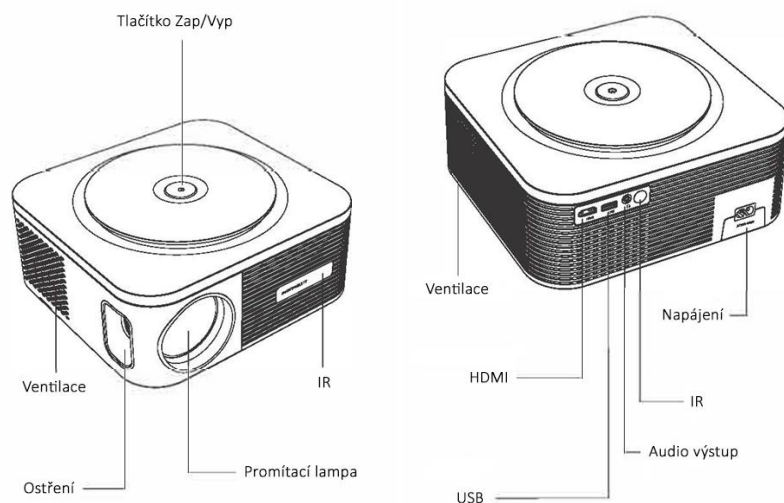

Zapnutí a vypnutí



- Zapnutí: Na projektoru se po zapojení do sítě rozsvítí červená kontrolka napájení. Stiskněte tlačítko napájení na projektoru nebo nasměřte dálkový ovladač (je třeba vložit baterie) na IR port a stisknutím tlačítka pro zapnutí projektor zapnete. Poté se rozsvítí lampa a na plátně se zobrazí promítaná animace zapnutí.
- Vypnutí: Stiskněte tlačítko Zap/Vyp v zapnutém stavu. Systém vyzve k vypnutí, počkejte, až zhasne kontrolka objektivu, přestane se točit ventilátor a zařízení se vypne.

Ostření

Otáčením knoflíku ostření nastavte, aby promítaný obraz dosáhl optimální ostrosti. Dodržujte vzdálenost mezi přístrojem a promítacím plátnem větší než 1,1 metru.

Velikost projekce


Optimální vzdálenost pro promítání je cca 3.9 metru. Vzdálenost se může lišit s ohledem na rozdílnou konfiguraci.

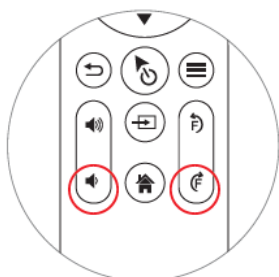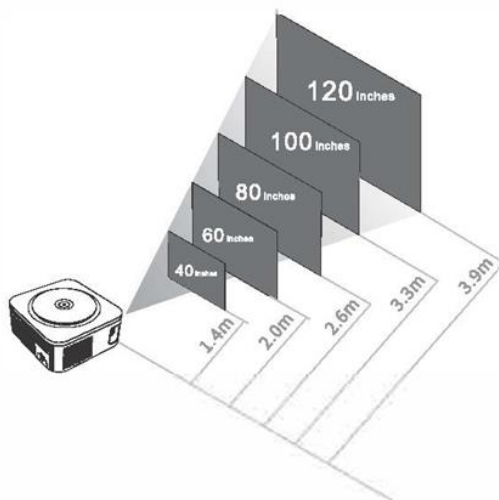

Připojení dálkového ovladače

Stiskněte a zároveň podržte tlačítka zobrazené na obrázku. LED indikátor ovladače začne blikat. Až LED indikátor zhasne, párování je dokončeno.

Popis dálkového ovladače

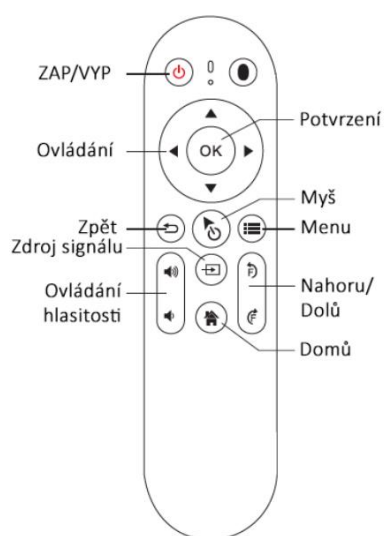

Připojení k síti

Na hlavní obrazovce stiskněte ikonu WiFi a zvolte WiFi síť, ke které se chcete připojit. Zadejte heslo a potvrďte stisknutím OK.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!