



VYSAVAČ

10030310

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Technické údaje

Produkt číslo	10030310
Napájení	220-240 V ~ 50-60 Hz
Výkon	1800 W

Bezpečnostní instrukce

- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda se místní zdroj napájení shoduje se specifikací na štítku.
- Nepoužívejte přístroj na místě s hořlavinami a výbušninami, protože se může stát, že jiskra z motoru způsobí požár.
- Neuzavřeli ústí přívodu vzduchu, protože může dojít ke zvýšení teploty a poškození motoru.
- Nevsávejte hořlavé a výbušné předměty a látky, jako jsou hořící cigareta, benzín atd.
- Nevsávejte ostré předměty.
- Nevsávejte předměty, které se snadno přichytí na filtr, například vápenatý prášek, sádrový podklad a mletý grafit, které mohou zablokovat ventilaci a poškodit motor.
- Pokud z ústí vývodu vzduchu vytéká voda, přístroj při opravách nenaklánějte, protože by se mohla dostat do motoru a způsobit jeho poškození.
- Po použití nebo při opravách zařízení vypněte a vytáhněte ho ze zásuvky.
- Chraňte přístroj před silným slunečním světlem a před vysokými teplotami, protože by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Toto zařízení nesmí používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem jiné osoby nebo neabsolvovali speciální instruktáž.

- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba, abyste předešli nebezpečí úrazu.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.


Ochranné zařízení

Tento vysavač je vybaven několika ochrannými zařízeními.

- Když je buben plný, vysavač ztratí sací schopnost a vydává zvuk, který naznačuje, že motor je namáhán. Vysavač v tom případě ihned vypnout a odpojit ze zásuvky, pak vyprázdněte buben a znovu jej namontujte podle pokynů.
- Pokud došlo k převrácení vysavače na bok, okamžitě jej vypněte. Vraťte jej do původní polohy, pak jej znovu zapněte.
- Pokud vysavač ztratí sací schopnost nebo vydává zvuky, vypněte ho a před dalším použitím jej vyprázdněte.

Popis produktu

- 1 Rukojeť
- 2 Horní kryt
- 3 Síťová zástrčka
- 4 Uzávěr bubnu
- 5 Horní nádrž
- 6 Kovová hadice
- 7 Hrdlo vstupu popela
- 8 Spodní nádrž
- 9 Podstavec
- 10 Hliníková vstupní trubice
- 11 Kolečko
- 12 Připojovací hadice

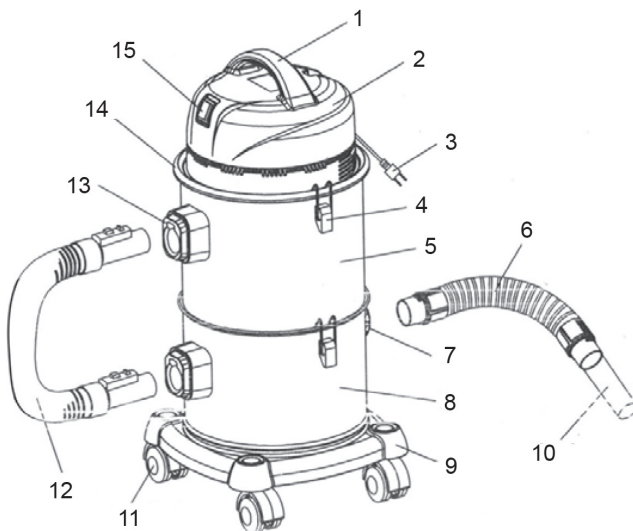

KLARSTEIN

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!