



FUNKCIE A OVLÁDACIE PRVKY

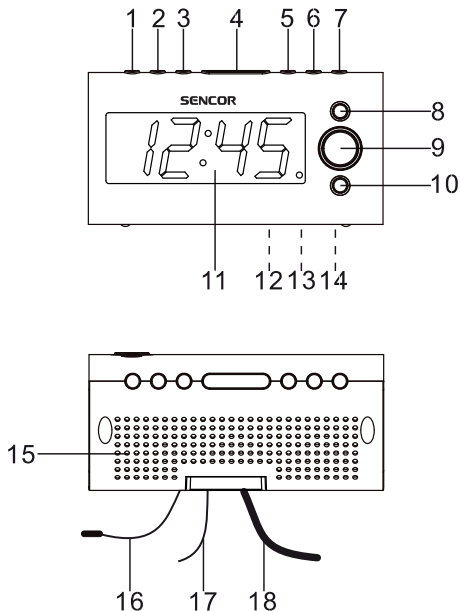

1. MEMORY.SET (NASTAVENIE PAMÄTE) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE OSVETLENIA DISPLEJA) / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 – NASTAVENIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA)
4. SNOOZE (OPAKOVANÉ BUDENIE) / SLEEP (SPÁNOK) / DIMMER (TLMENIE SVETLA)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) (NASTAVENIE ČASU) / TEMP (TEPLOTA)

6. << / TUNE – (LADENIE DOZADU) / YEAR/MONTH/DAY (ROK/MESIAC/DEŇ)
7. >> / TUNE + (LADENIE DOPREDU) / DST/C-F
8. VOLUME UP (ZOSILNENIE HLASITOSTI) / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE AUTOMATICKEJ ZMENY DISPLEJA)
9. ON/OFF (ZAPNUTIE/VYPNUTIE)
10. VOLUME DOWN (ZOSLABENIE HLASITOSTI)
11. DISPLEJ
12. PRIESTOR NA BATÉRIU (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
13. RESET
14. TYPOVÝ ŠTÍTOK (ZADNÁ ČASŤ PRÍSTROJA)
15. REPRODUKTOR
16. TEPLOTNÝ SNÍMAČ (PRE VNÚTORNÚ TEPLOTU)
17. FM ANTÉNA
18. SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL

LED DISPLEJ



PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Pripojte sieťový napájací kábel do sieťovej zásuvky so striedavým napätím vo vašej domácnosti. Tento prístroj je vybavený systémom záložnej batérie, ktorý vyžaduje 3 V plochú lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva). Vložte batériu do priestoru na batériu tak, aby boli kladné a záporné (+ a -) póly batérie pripojené k príslušným konektorom dosky v priestore na batériu. Ak dôjde k výpadku sieťového napájania, hodiny sa automaticky prepnú na napájanie z batérií a prevádzka hodín ani pamäte časovača nebude prerušená. Po obnovení dodávky elektrického prúdu sa hodiny prepnú späť na napájanie zo siete.

ZAČÍNAME

Po pripojení striedavého napájania (AC) stlačte tlačidlo RESET (13) v spodnej časti prístroja.

- Prístroj zobrazí na 2 sekundy všetky segmenty a potom sa prepne do normálneho režimu.

1. RUČNÉ NASTAVENIE ČASU A KALENDÁRA

- A. Nastavenie času a kalendára – V normálnom režime stlačte tlačidlo Time set (5) a aktivujte režim nastavenia času podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, môžete stlačením tlačidla Time set (5) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom:

Normal (normálny) → Year (rok) → Month (mesiac) → Day (deň) → 12/24 H → Real time Hour (presný čas, hodina) → Real time Min (presný čas, minúta) → Normal (normálny)

Úkon (počas nastavovania dátumu):

- Stlačením tlačidla << / Tune – (6) posuniete údaj späť.
- Stlačením tlačidla >> / Tune + (7) posuniete údaj dopredu.
- Automatický posun dopredu aktivujete stlačením a podržaním tlačidla << alebo >> na 2 sekundy.

- B. Nastavenie Alarmu 1 a Alarmu 2 – V normálnom režime stlačte tlačidlo Alarm (2/3) a aktivujte režim nastavenia budíka podržaním tohto tlačidla na min. 2 sekundy. Hneď ako sa otvorí režim nastavenia, môžete stlačením tlačidla Alarm (2/3) meniť cyklus, a to nasledujúcim spôsobom:

Normal (normálny) → AL 1 Hour (hodina) → AL 1 Min (minúta) → AL 1 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 1 wake beep (budenie pípaním) → AL 1 wake radio (budenie rádiom) → AL 1 wake radio volume (hlasitosť rádia) → Normal (normálny)

Normal (normálny) → AL 2 Hour (hodina) → AL 2 Min (minúta) → AL 2 weekday Alarm (víkendový budík) → AL 2 wake beep (budenie pípaním) → AL 2 wake radio (budenie rádiom) → AL 2 wake radio volume (hlasitosť rádia) → Normal (normálny)

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!