

# GODDESS

CL 190



## NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Intelligentní  
robotický  
podlahový vysavač

Intelligentný  
robotický  
podlahový vysávač

Intelligent  
Vacuum  
Cleaner

CZ

SK

ENG

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí adaptér a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže adaptér vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, vyhledejte autorizovaný servis.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.

## SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ

- Před použitím zkontrolujte, že je napětí v místní elektrické síti stejné jako uvedené na štítku přístroje.
- Vysavač nepoužívejte venku nebo na mokřích površích.
- Nemanipulujte s adaptérem ani s vysavačem mokřima rukama.
- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech!
- Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru a zásobníku na prach. Zkontrolujte, zda je filtr a zásobník vložen správně!
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Před použitím vysavače posbírejte jakékoliv volné předměty na podlaze jako oblečení, papír, volné kabely a prodlužky. Stejně tak zvedněte závěsy a záclony z podlahy, předejte tak možným nehodám.
- Nikdy si na vysavač nestoupejte. Během provozu dejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Ujistěte se, že venkovní dveře domu jsou zavřeny.
- Během provozu dejte pozor, aby se větráček chladiče neucpal. Mohlo by to zničit vysavač.
- Akumulátor je dobíjecí. Prosím dobíjejte napětím a proudem značeným na štítku. Pokud si nejste jisti napětím a proudem ve vašem domě, kontaktujte Vašeho místního dodavatele elektrické energie či odborného elektrikáře.
- Používejte akumulátor, který je součástí balení vysavače.
- Používejte nabíječku, která je součástí balení vysavače.
- Před vyjmutím akumulátoru prosím zařízení vypněte.
- Akumulátor prosím vyhoďte do speciálního kontejneru pro akumulátory.

## PREVENCE

Jsou-li sací otvory ucpány vypněte vysavač. Před opětovným zapnutím vysavače nejdříve odstraňte ucpávající předměty.

Nepoužívejte vysavač ani elektrický kartáč v blízkosti topidel, radiátorů, cigaretových nedopalků apod.




Před vysáváním odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, předejdete tak poškození filtru.



## ÚVOD

Máte v rukou robotický vysavač, jehož profesionálně navržené dálkové ovládání a filtr na prach z něj dělají skvělého pomocníka pro čištění podlah- jak parket, tak linolea a keramických dlaždic. Po zapnutí vysavače a zapnutí, začne jezdit ve třech režimech pohybu, RANDOM (náhodný) --> SPIRAL (spirála) --> ALONG THE WALL (podél stěny) --> SPIRAL (spirála) --> RANDOM (náhodný). Jeho pohyb jej zavede do každého koutu pokoje. Když narazí na překážku, jako stěnu či nábytek, bude pokračovat podél stěny nábytku. Postranní kartáče dosáhnou na prach a seberou jej. Po dokončení jedné stěny se vrátí do původního režimu třech směrů a přesune se k další stěně. Tento pohyb zajišťuje důkladné vyčištění místnosti.

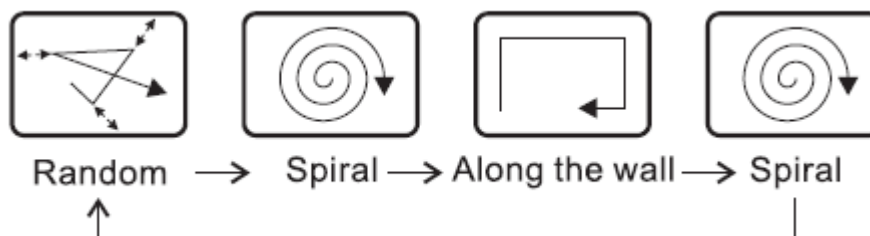

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!