



Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Omezení použití

- Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměli provádět děti bez dohledu.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení z pohledu, která zodpovídá za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Ať už robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumisťujte žádné předměty.
- Abyste předešli potenciálnímu nebezpečí, neměli byste se vy, vaši mazlíčci ani další lidé k robotickému vysavači přibližovat, když je v provozu.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která s ním dodávána.
- Pokud dojde k poškození nabíječky nebo baterie, je třeba ji nahradit originální komponentou, kterou zakoupíte u výrobce nebo v poprodejním servisu.
- Jsou-li poškozeny kolíky části zástrčky, je třeba napájecí adaptér vyřadit.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úroveň terénu, jako jsou podkrovy, otevřené balkóny nebo povrchy nábytku, pokud není na místě ochranná bariera.
- Robotický vysavač neinstalujte, nenabíjejte a nepoužívejte venku, v koupelně nebo kolem bazénu.
- Nepoužívejte robotický vysavač při teplotě okolí vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Nepokládejte robotický vysavač na dlouhou dobu vzhůru nohama.
- Nepoužívejte ochranný kryt laserového senzoru ani vrchní kryt nebo nárazník robotického vysavače jako rukojeť k přesouvání robotického vysavače.
- Před použitím robotického vysavače odstraňte z podlahy všechny kabely, abyste zabránili jejich tahání během úklidu.
- Odstraňte z podlahy všechny předměty nebo volně ležící předměty, jako jsou vázy nebo plastové sáčky, aby robotickému vysavači nebránily v pohybu nebo aby do nich nevrazil a nepoškodil je.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění žadných hořících látek.
- Nenechte robotický vysavač sbírat tvrdé nebo ostré objekty.
- Před čištěním a prováděním údržby se ujistěte, jestli je robotický vysavač vypnutý a napájecí adaptér odpojený od napájení.
- Robotický vysavač ani nabíječku dokovací stanice neotírejte mokřím hadříkem ani je neoplachujte žádnou tekutinou. Po vyčištění omyvatelných dílů je před instalací a následným používáním důkladně vysušte.
- Při přípravě by měl být robotický vysavač odpojen od napájení a uložen v původním balení.
- Používejte tento výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoliv ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.

Baterie a nabíjení

- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žádnou baterii, nabíječku dokovací stanici jiných výrobců.
- Používejte pouze napájecí adaptér BLJ24WJ200100P-V.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo nabíječku dokovací stanice.
- Neumisťujte nabíječku dokovací stanici blízko zdroje tepla.
- Nepoužívejte k čištění nabíječek kontaktů dokovací stanice mokrou utěrku nebo mokré ruce.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Pokud nebude robotický vysavač delší dobu používán, plně ho nabíjete a pak ho vypnete a uložíte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za 3 měsíce.
- K přepínání nabíječky dokovací stanice mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatelů a produkt se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.
- Nenabíjejte nedobíječky baterie.

Bezpečnostní informace o laserovém zařízení

- Laserový senzor v tomto produktu splňuje normu IEC 60825-1:2014 a EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové produkty třídy 1. Během používání se vyhněte přímému kontaktu s očima.
- LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
- SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ PRODUKT
- EN 50689:2021



Pouze pro použití ve vnitřních prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Oznámení o životním prostředí

- Sada lithium-iontového akumulátoru obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před likvidací robotického vysavače nejprve vyjměte blok baterií a pak jej zlikvidujte nebo recykluje v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde je používán.
- Před seřizováním je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
 - Při vyjmutí baterie musí být spotřebič odpojen od zdroje napájení.
 - Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.

Varování:

- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je produkt odpojen od napájení.
- Vyměňte celý blok baterií najednou.
- Nepoškoďte kryt baterie, aby nedošlo ke zkratům nebo úniku nebezpečných látek.
- Odnesťte vyjmuté baterie do profesionálního recyklačního zařízení, kde zajistí jejich řádnou likvidaci.
- Nenechávejte baterie v prostředí s vysokými teplotami; v opačném případě mohou explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud tato kapalina vnikne do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Postup vyjmutí baterie:

- Následující pokyny se týkají pouze likvidace robotického vysavače a nejsou určeny pro běžný provoz:
- Zabráňte robotickému vysavači v přístupu k nabíječce dokovací stanice a nechte jej běžet, dokud se baterie nevybit.
 - Robotický vysavač vypněte, pomocí nástroje vyšroubujte šrouby na krytu bloku baterií na dně, a poté tento kryt sejměte.
 - Stiskněte západky a zatažením za konektor bloku baterií tento blok baterií vyjměte.

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu OV81 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide. Produkt nemá pohotovostní režim ani jiný ekvivalentní stav z hlediska požadavků na energetickou účinnost nebo funkci řízení spotřeby energie; spotřeba energie produktu bude pravděpodobně vyšší než u jiných produktů splňujících tyto funkční požadavky.



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netřídným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odvezdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Přehled o výrobku

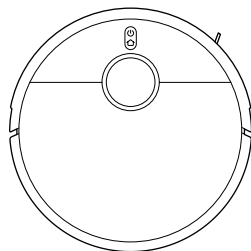

Robotický vysavač

Předinstalované příslušenství



Kartáč




Kryt kartáče



Nádoba na prach

Další příslušenství




Sestava podušky mopu
a nádrže na vodu
(s přípevněnou poduškou mopu)



Boční kartáč




Napájecí adaptér



Nabíjecí dokovací
stanice

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Robotický vysavač

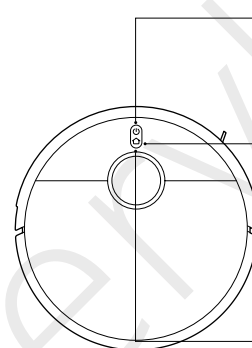

- K vypnutí nebo zapnutí stisknete a podržte po dobu 3 vteřin
- Stisknutím zahájíte nebo pozastavíte úklid, pokud je zařízení zapnuté




- Stisknutím vysavač pozastavíte, když je v provozu
 - Stisknutím spustíte dokování, když je pozastaveno
 - Stisknutím zastavíte dokování, když se vrátí do dokovací stanice
 - Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete dětskou pojistku
- Poznámka:
Stisknutím libovolného tlačítka na robotickém vysavači pozastavíte jej během provozu nebo jej vrátíte do nabíjecí dokovací stanice.

Kontrolka

- Bílá: Funguje normálně
- Pulzuje bíle: Probíhá nabíjení (střední/vysoké nabití baterie)
- Bliká bílá: Polohování/návrat do nabíjecí dokovací stanice
- Žlutá: Odpojená Wi-Fi
- Bliká žlutá: V provozu (vybitá baterie)/Čekání na připojení/Chyba robotického vysavače
- Pomalu pulzující žlutá: Nabíjení (vybitá baterie)
- Bliká modrá: Připojování k Wi-Fi/aktualizace
- Modrá: Připojená Wi-Fi
- Nesvíti: Vypnutí/Spánek

Ochranný kryt
laserového senzoru

Infračervený dobíjecí
senzor

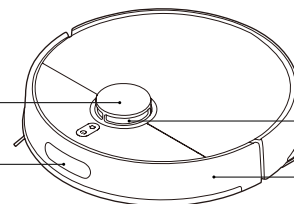

Laserový senzor
vzdálenosti

Nárazník

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!