

NÁVOD K OBSLUZE
ŠÍČÍCH STROJŮ

SINGER

2500



SINGER 2500

Blahopřejeme Vám!

Jako majitelka stroje SINGER* máte ty nejlepší předpoklady k objevení a rozvinutí svých tvořivých schopností. Brzy zjistíte, že pracujete s mimořádně praktickým šicím strojem. Vedle mnoha výhod nabízí Singer i další:

- cik-cak strhy pro knoflíkové dírky a opravy a zdobení,
- automatiku pro šití knoflíkových dírek (u strojů, které mají toto označení),
- neviditelný steh pro lemy (u strojů, které mají toto označení),
- snadná identifikace příslušenství díky značení písmeny,
- snadná výměna průhledné cívky díky jednoduchému nasazování a vyjímání,
- jednoduché nastavení délky stehu a zpětné šití pomocí tlačítka,
- nasazovací šicí patka, kterou můžete snadno a rychle nasadit i sejmout,
- jednodrážkový jehlový úchyt, aby jehla byla vždy řádně nasazena,
- osvětlení a zabudovaný motor,
- jehla ve třech polohách,
- přitlačovací tyč se samonastavením.

Abyste mohla využít plně možností svého nového šicího stroje Singer, doporučujeme Vám, nejprve si sednout ke stroji tak, abyste vše viděla a v klidu přečíst tento návod k použití.


Abyste si mohla být jistá, že máte stroj podle nejnovější techniky firmy Singer, vyhrazuje si výrobce právo, měnit v případě potřeby vybavení, design či příslušenství stroje.

* obchodní značka
THE SINGER COMPANY

Vážený zákazníku!

Doporučujeme Vám, abyste si zapsali sériové číslo svého šicího stroje do volného políčka pod vyobrazením.

Sériové číslo najdete na místě označeném šipkou.

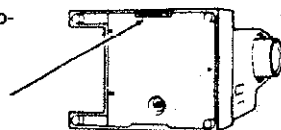


Sériové číslo:

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	3
1 Seznamte se se svým šicím strojem ..	7
Důležité části	7
Příslušenství / zvláštní příslušenství	9
Šablony	9-10
2 Příprava na šití	11
Uvedení stroje do provozu	11
Výběr a výměna jehly	11
Tabulka látek, nití a jehel	12
Snímání zasouvací přídavné desky	13
Nasazení a snímání krycí desky podavače	13
Výměna stehové desky	13
Výměna zasouvací šicí patky	14
Výměna šicích palek	14
Navlčení	15
Nasazení cívky	16
Vytažení spodní nitě	16
Navlékání nitě do stroje	17
3 Šití rovným stehem	18
Volba šířky stehu	18
Volič polohy jehly	18
Volič délky stehu	18
Tlačítko pro zpětný steh	18
Vytvoření stehu	19
Zpětné šití	19
Začátek stehu	20
Regulace napětí vrchní nitě	20
Klíkatý steh	21
Vsazování zdrhovadla	22
4 Klíkatý steh	22
Volba polohy jehly	22
Volba šířky stehu	23
Volba délky stehu	23
Klíkatý steh	24
Housenkový steh	24
Slepý steh	25
Přisívání knoflíků	25
5 Šití stehových vzorů	26
Výměna šablony	26
Příklady vzorů stehů	27
6 Šití končíkových dírek ve čtyřech krocích	28
Vyrovnání stehu při šití knoflíkových dírek	29
7 Šití s volným ramenem	30
8 Šití s dvojitou jehlou	31
9 Údržba stroje	32
Vsazování a vyjmání pouzdra cívky	32
Čištění stroje	33
Mazání stroje	33
Výměna žárovky	34
Jak odstraníte malé chyby	35

Osobní záznamy

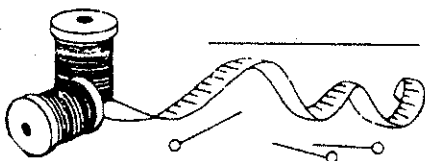

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!