

Návod k použití

WTW 84360BY

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou.

Každá sušička, která opouští náš závod, je pečlivě přezkoušena z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice je platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com/cz

Obsah

Vaše nová sušička prádla	2
Použití k určenému účelu	3
Příprava	4
Upozornění k prádlu	7
Na co byste měli bezpodmínečně dbát	8
Přehled programů.....	9
Instalace	10
Ochrana proti mrazu / Transport.....	10
Údržba a čištění	11
Technické údaje / Volitelné příslušenství.....	12
Normální zvuky	13
Co dělat když ...	14
Bezpečnostní pokyny.....	15

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.


Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu.	 (signál)
Snížená teplota pro choulostivé textilie  , při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.	 (šetrné)
Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.	 (ochrana před zmačkáním)

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



*Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!*

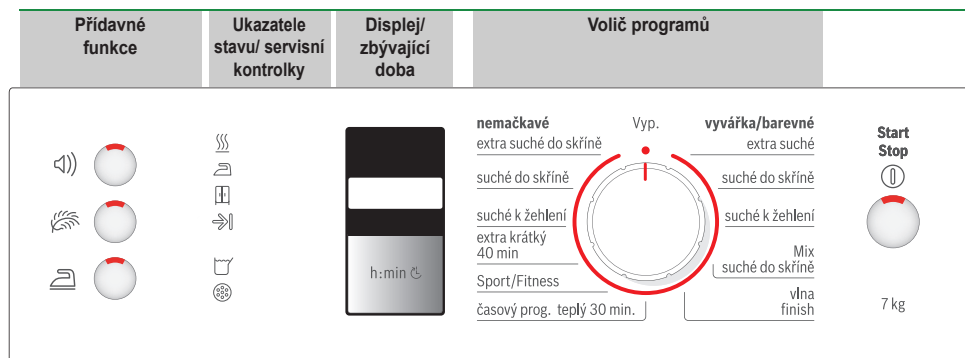

	h:min	Konec programu po 1 - 24 hod. (příp. stisknete tlačítko vícekrát), lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině.
	CIn (čištění)	Automatické čištění výměníku tepla.
	sušení, suché žehlení, suché do skříně, načechrání/hotovo	
	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.	
	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou.	

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!