
Hisense

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte tento návod a ujistěte se, že jeho obsahu plně rozumíte.

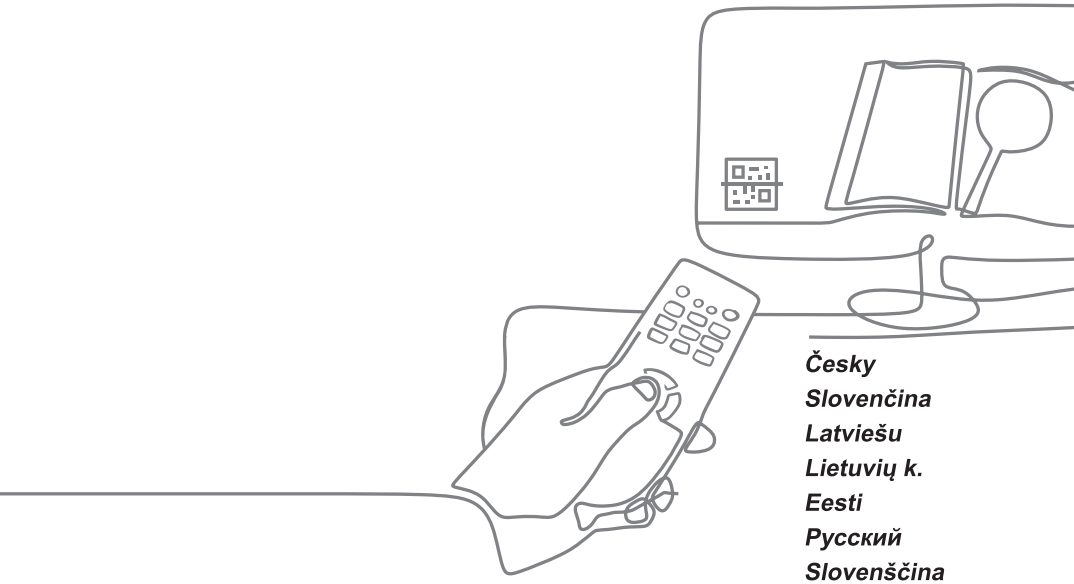

Česky
Slovenčina
Latviešu
Lietuvių k.
Eesti
Русский
Slovenščina
Ελληνικά
Hrvatski
Română
Български
Magyar
Polski

20188685

Obrázky a ilustrace v této příručce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Některé softwarové funkce se mění s aktualizací systému.

Najděte e-manuál

Tento televizor je vybavený uživatelskou příručkou a vestavěným e-manuálem (**Nastavení > Podpora > E-manuál**).

Podpůrné funkce e-manuálu		
Vyhledávat	**Zkusit nyní**	**QR kód**
Najděte pomoc, kterou hledáte.	Přejděte přímo na stránku s funkcí a vyzkoušejte si ji.	Naskenujte kód, abyste si mohli otevřít e-manuál na svém mobilním zařízení.

Obsah

Instalace 1
Vzhled a připojení 3
Dálkové ovládání 5
Specifikace 7
Další informace 9

Seznam příslušenství

Součástí televizoru je následující příslušenství:

Uživatelský manuál × 1 Napájecí kabel × 1 Baterie AAA × 2 Dálkový ovladač × 1
Sloup základny × 2 (50"/55"/65"/75"/85") Základní deska × 1 (50"/55"/65"/75"/85")
Šroub × 8 (50"/55"/65") Šroub × 10 (75"/85") Šroub × 4 (100") Stojan × 2 (100")
Záruční list × 1

POZNÁMKA

- Příslušenství se může od výše uvedeného seznamu lišit podle konkrétního modelu, země nebo regionu. Podívejte se prosím do sáčku s příslušenstvím, který vám byl dodán.

Důležité Upozornění

Odstavce začínající symbolem ⚠ označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.

⚠ **Z důvodu vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho televizoru si před instalací přečtěte bezpečnostní pokyny.**

Nejedná se o záruku na provoz a výkon periferií od jiných výrobců. Nepřejímáme žádnou odpovědnost ani poškození, které může vzniknout provozem a/nebo používáním periferního zařízení od tohoto jiného výrobce.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může vyžadovat povolení vlastníka autorských práv nebo jiná taková práva k tomuto obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby vaše používání tohoto nebo jiného zařízení bylo v souladu s platnými zákony o autorských právech ve vaší zemi. Další informace o příslušných zákonech a předpisech naleznete v těchto právních předpisech nebo se obraťte na vlastníka práv k obsahu, který chcete nahrát nebo přehrát.

Přečtěte si tyto pokyny
Postupujte podle všech pokynů
Respektujte všechna varování
Uložte tyto pokyny

Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hisense Visual Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a nařízeními Spojeného království o rádiových zařízeních z roku 2017. Pokud si chcete přečíst úplný text prohlášení o shodě, zadejte prosím na následující internetové adrese název modelu: https://www.hisense.com/global/certificate-download.html

Model televizoru najdete na typovém štítku a model dálkového Bluetooth ovladače na dálkovém ovladači nebo uvnitř dálkového ovladače pod víčkem.

Autorizovaný zástupce pro EU

Jméno: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija

E-mail: info@gorenje.com

Bezpečnostní Pokyny

Pro bezpečné a správné používání tohoto produktu vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození zařízení:



Blesk se symbolem hrotu šípu v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě v (servisu) dokumentaci dodané se zařízením.

Zamýšlené použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen k zobrazování obrazových a zvukových signálů na vhodné skříňce, stojanu nebo zdi, v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu nebo prachovou koncentrací. Záruka je platná pouze tehdy, pokud je zařízení používáno podle pokynů výrobce.

VAROVÁNÍ

Vysoká vlhkost vzduchu a koncentrace prachu mohou vést k nechtěným únikům energie způsobujících zkrat a požár v zařízení. Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem:

- **Nevystavujte toto zařízení působení deště, vlhkosti, kapající nebo stříkající vody a neumisťujte na něj nebo v jeho těsné blízkosti předměty obsahující tekutinu, jako jsou vázy, hrnky a podobně.**
- **Nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. Zejména, je-li pod napětím.**
- **Nevystavujte zařízení přímému kontaktu se zdrojem vytápění a nepřibližujte k němu ani svíčky či jiné zdroje s otevřeným plamenem. Zároveň jej chraňte před přímým slunečním zářením.**

Pokud televizor přestěhujete z chladného do teplého prostředí, musíte jej nechat mimo provoz dostatečně dlouhou dobu, aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti a tím možnému zkratu elektrických obvodů. Pokud se používá venku, ujistěte se, že je dostatečně chráněn proti vniku vlhkosti.

Pokud zjistíte něco neobvyklého, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte naši lokální zákaznickou linku.

V případě požáru použijte přednostně hasicí přístroj na CO_2 nebo práškový hasicí přístroj. Pokud takové hasicí přístroje nejsou přístupné, je nutno před použitím vodního hasícího přístroje či vody nejprve odpojit elektrické napájení. Jinak hrozí možnost vážného úrazu či smrti.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nestability

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním, zejména u dětí, lze zabránit přijetím jednoduchých opatření, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY veďte propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY nestavte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY nestavte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře.
- NIKDY nestavte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY nestavte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, jakékoli předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby chtěly na televizor nebo nábytek vyšplhat.

Pokud je váš stávající televizor přemísťován, musí být použita stejná opatření jako jsou uvedená výše.

■ **Přesun/Doprava**

Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely a přemisťujte jej pouze ve svislé poloze. Uchopte zařízení za horní a dolní okraj rámu.

- Netlačte ani na přední panel televizoru ani ho nevystavujte tlaku. Pro přenášení větších televizorů může být zapotřebí dvou nebo více lidí.

Pokud potřebujete televizor krátce položit, položte zařízení celou přední plochou na měkký a rovný materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní není správně zacházeno, může se rozbít. Při nošení přístroje doporučujeme používat pracovní rukavice z neklouzavého materiálu. Pokud je LED obrazovka poškozená, může dojít k úniku tekutých krystalů. Při styku s kůží okamžitě důkladně opláchněte vodou.

■ **Napájení**

Nesprávné napětí může televizor poškodit. Toto zařízení připojujte pouze k napájecímu zdroji se správným napětím a frekvencí, jak je uvedeno na typovém štítku, pomocí dodaného napájecího kabelu.

Zástrčka musí být snadno přístupná, aby bylo možné zařízení kdykoli odpojit. Zařízení je aktivní i v pohotovostním režimu, pokud je zařízení připojeno k elektrické zásuvce.

Doporučuje se umístit toto zařízení na speciální obvod.

- Nepřetěžujte zásuvky připojením příliš mnoha zařízení do stejné zásuvky. Přetížené zásuvky, prodlužovací kabely atd. jsou nebezpečné a mohou způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Vypněte televizor po použití a odpojte ho ze zásuvky, pokud ho nebudete delší dobu používat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!