

INSTRUCTION MANUAL

HITACHI
Inspire the Next

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FLAT DIGITAL TV


РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV
SÍKKÉPERNYŐS DIGITÁLIS TV

32H8S02	19H8L02
40H6C03	19H8S02
40H6L03	22H8L03
46H8L03	22H8S03
19H8S02-R	24H8L03
19H8L02-R	24H8S03
22H8L03-R	26H8L02
22H8S03-R	26H8S02
24H8S03-R	32H6C02
24H8L03-R	46H8L01
32H8S02-R	32H6C03
32H8L02-R	32H8L02



1 Вметнете ги батериите во далечинскиот управувач.

Ставете две **AAA/R3** или други батерии со еквивалентен квалитет. Пазете на точниот пол (+/-) кога ги ставате батериите и го вратете го поклопецот на батеријата.

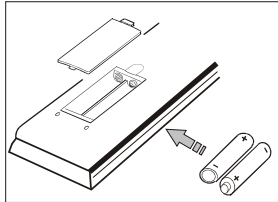


RC5100



RC1910

2 Поврзете ја антената директно на вашиот ТВ

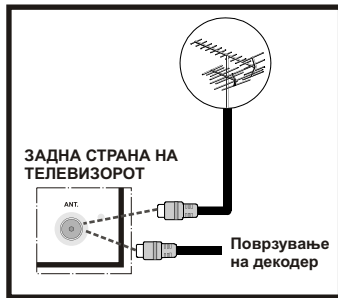


3 Поврзете го телевизорот во струјното коло




4 За да го вклучите телевизорот (во зависност од моделот)

- Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz.
- Притиснете го копчето **STANDBY**. Во тој момент, ќе светне **STANDBY LED** диодата.
- За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:
- Притиснете го копчето **"0"**, **P+/P-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете го копчето **-P/CH** или **P/CH+** на ТВ-уредот. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи. Телевизорот ќе се вклучи со помош на двата начина.

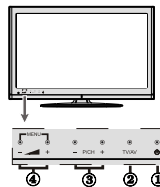

-или-

- Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz. Тогаш се вклучува црвената диода (диодата ќе трепери за време на вклучување/исклучување на приправност).
- За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:
- Притиснете го копчето **"0"**, **CH▲** или **CH▼** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете во средината на контролниот прекинувач, кој се наоѓа на задната страна на вашиот ТВ. Во тој момент, ТВ уредот ќе се клучи.

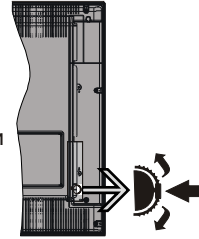

5 Почнување на процедурата за Автоматско подесување


Забелешка: Не исклучувајте го ТВ-уредот при иницијализирање на првата инсталација.

Кога телевизорот ќе се вклучи за прв пат, волшебникот за инсталација ќе ве води низ процесот. Прво, ќе се прикаже екранот за избор на јазик:

Посочете го саканиот јазик со притиснување на копчињата **▲** или **▼** и притиснете го копчето **OK**. Потоа, на екранот ќе се прикаже мениот „Прва инсталација“, кое ќе побара од вас да ги поставите опциите за Земја, Јазик на телетекст, Скенирање на кодирани и Активна антена (опционално):



Откако ќе ги поставите овие опции со помош на копчињата за навигација, притиснете на **OK** за да продолжите. Следната порака се појавува на екранот:



За да почнете автоматско пребарување, изберете **ДА**, за да откажете изберете **НЕ** и притиснете на **OK**. Потоа, ОСД за дигитално пребарување ќе се прикаже на екранот: Ако ја изберете опцијата **КАБЕЛ**, ќе се прикаже следниот екран:



Од овој екран можете да изберете опсег на фреквенција. За избирање на линиите кои ги гледате, користете ги копчињата **▲** или **▼**. Можете рачно да го внесете опсегот на фреквенцијата користејќи ги нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Подесете ги **Start** и **Stop Frequency** според вашата желба со помош на нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Потоа, можете да селекирате **Пребарување** на чекор и да го подесете на **8000 KHz** или **1000 KHz**. Ако селектирате **1000 KHz**, ТВ ќе започне детално да пребарува. Времетраењето на пребарувањето ќе се зголеми. Кога ќе заврши, притиснете на копчето **OK** за да започне со автоматско пребарување. Ако ја селектирате опцијата **АНТЕНА** од екранот за вид на пребарување, дигиталната телевизија ќе почне да ги пребарува сите ТВ преноси.




Забелешка: Можете да откажете со копчето **MENU**.

Кога сите достапни станици се зачувани, листата со канали ќе биде прикажана на екранот. Ако сакате да ги сортирате каналите, според бројот на канали, селектирајте **„Да“** и потоа **„OK“**. Притиснете на копчето **OK** за да ја напуштете листата со канали и да гледате телевизија.

6 HDMI кон HDMI поврзување со кабел

Кон HDMI врска на уредот



7 HDMI-влез

За да изберете HDMI влез, притиснете на копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач. Со секое притискање, мениот на екран го потврдува изборот.



RC1910

Или




RC5100

8 Поврзете УСБ мемориско стапче на вашиот ТВ.

ВАЖНО: За да ја снимате програмата, прво треба да поврзете USB со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Потоа вклучете го телевизорот за да почнете со снимање. Во друг случај, снимањето не е достапно.

Треба да ги зачувате вашите датотеки пред да направите било какво поврзување со телевизорот за да избегнете губење на податоци. Имајте во предвид дека производителот нема да биде одговорен за било какво оштетување на датотеките или загуба на податоци.

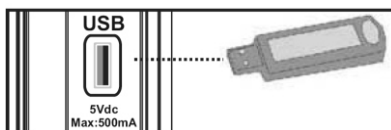

ВНИМАНИЕ!

- Брзото исклучување и вклучување на USB уредите е многу опасна операција. Особено не приклучувајте го или извлекувајте го уредот неколку пати по ред. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и посебно на самиот USB уред.
- Не го влечете USB модулот додека пуштате или снимате датотека.


За повеќе информација за поврзување на УСБ мемориски стапчиња, типови на снимање и пуштање на снимки, ве молиме обратете се до книгата со инструкции.

ВАЖНО: Телевизорот може да снима само на дискови форматирали во FAT32. Форматот NTFS не е достапен за снимање. Ако поврзвате USB диск со NTFS формат, телевизорот ќе Ве замоли да ја форматира содржината. Видете ја секцијата “Форматирање на дискета” во книгата со инструкции за повеќе информации за форматирање на дискови.


Во тој случај, сите податоци на Вашата дискета ќе бидат изгубени и ќе бидат претворени во FAT32.

9 Снимање


Притиснете на копчето  (**RECORD**) за да започнете со снимање на некоја програма за време додека ја гледате. Следната порака се појавува на екранот:

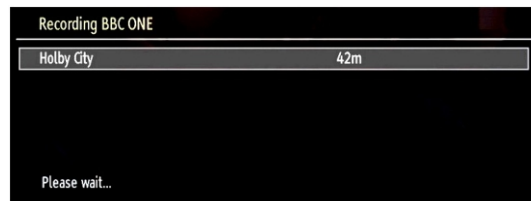

Приказот за снимање тогаш ќе биде прикажан за кратко време и програмата ќе биде снимена. Можете да притиснете на копчето  (**RECORD**) уште еднаш за да ја снимате следната програма. Во овој случај, ќе биде прикажана програмата за снимање.

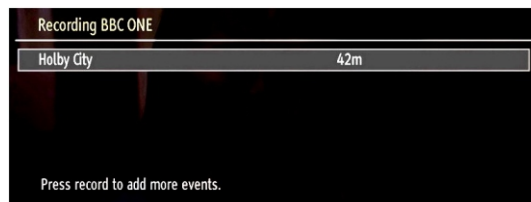


Притиснете на копчето  (**STOP**) за да го запрете снимањето. Ќе се прикаже следниот екран: Одберете **Yes** со помош на копчињата лево или десно и **OK** за да го откажете моменталното снимање.

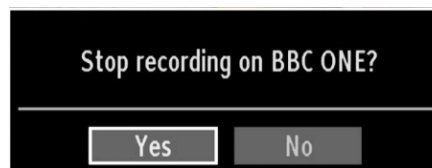


10 Репродукција на снимени програми

Во главното мените искористете ги копчињата лево или десно за да изберете пребарувач на медиуми. Одберете „Библиотека на снимки“ со копчето лево или десно и притиснете на **OK** за да влезете. Ќе биде прикажана библиотеката со снимки.

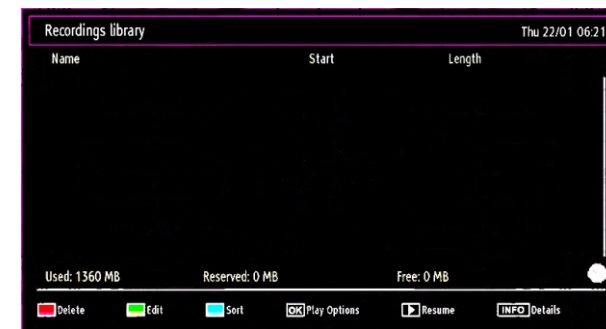

Одберете снимка (доколку има некоја претходно снимано) од листата со копчето горе или долу. Притиснете на **OK** за да ги видите опциите за пуштање на програмата. Одберете опцијата со копчињата горе или долу и **OK**.

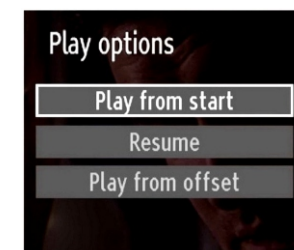

Достапни опции за плејбек:

- Пуштање од почеток: Ја пушта снимката од почеток до крај.
- Повторување: Ги повторува снимките.
- Пушта од одредена снимка: Определува момент за репродукција

Забелешка: За време на плејбекот главното мени и опциите на мените нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето  (**STOP**) за да го запрете плејбекот и да се вратите на Библиотеката со снимки.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!