



KitchenAid

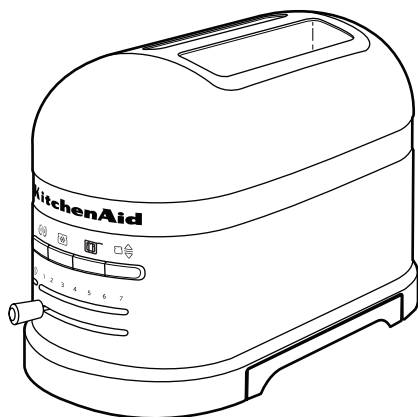

Model 5KMT2204

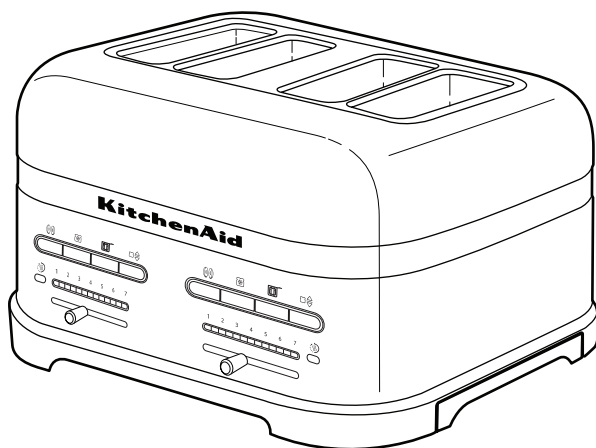

Model 5KMT4205

Obsah

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

Důležité bezpečnostní pokyny	186
Elektrotechnické požadavky	187
Likvidace elektrického odpadu	188

POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Součásti toustovače	188
Vlastnosti toustovače	189
Ovladače	190

POUŽITÍ TOUSTOVAČE

Před prvním použitím	191
Opékání toustu	191

SPECIÁLNÍ FUNKCE TOUSTOVAČE

Udržování teploty	192
Jednostranné opékání	192
Opékání s rozmrazováním	192
Opékání sendvičů	193

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

SERVIS A ZÁRUKA

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:



Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.



Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co by se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické zařízení, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření:

1. Přečtěte se všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se rozpálených povrchů. Používejte úchyty nebo ovladače.
3. Šňůru, zástrčky ani toustovač neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Zabráníte tak úrazu elektrickým proudem.
4. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost.
5. Je potřeba dávat pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
6. Pokud toustovač nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Totéž platí před čistěním toustovače. Před manipulací s toustovačem jej nechejte vychladnout.
7. Nepoužívejte žádný přístroj s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou, nebo pokud spotřebič nepracuje správně, jste jej nebo je jakkoli poškozen. V těchto případech předejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního centra, kde jej zkontrolují, opraví nebo provedou úpravy.
8. Použití přídavného zařízení neschváleného výrobcem spotřebiče může vést k úrazům.
9. Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
10. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo kuchyňské linky a nedotýkejte se horkých povrchů.
11. Spotřebič nepokládejte na rozpálený plynový nebo elektrický sporák ani do horké trouby.
12. Chcete-li přístroj odpojit od zdroje, nastavte nejdříve ovladač na „OFF“, a pak vytáhněte ze zásuvky.
13. Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům než pro jaké byl navržen.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!