



**KRAFT&DELE
TYČOVÝ MIXÉR
KD4181**



PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU

Důležité pokyny

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Význam přeškrtnutého odpadkového koše:

Nevyhazujte elektrická zařízení do netříděného komunálního odpadu, využijte oddělená sběrná místa.

Kontaktujte místní úřad pro informace o dostupných systémech sběru odpadu.

Pokud jsou elektrická zařízení vyhazována na skládky odpadu, mohou nebezpečné látky proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, čímž mohou poškodit vaše zdraví a pohodu.

Při výměně starých zařízení za nová je prodejce ze zákona povinen bezplatně převzít staré zařízení k ekologické likvidaci.

Důležitá poznámka


Před použitím zařízení pečlivě zkontrolujte každou část příslušenství.

- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Pokud je blender ponechán bez dozoru, stejně jako před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
- Nedovolte dětem používat blender bez dozoru.
- Nezapínejte zařízení, pokud se zdá být jakkoliv poškozené.
- V případě opravy, výměny příslušenství nebo napájecího kabelu kontaktujte prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Základnu zařízení neponořujte do vody za účelem čištění a zařízení nespouštějte ani nestiskejte ovládací tlačítka mokřima rukama.
- Teplota vody při čištění zařízení nesmí překročit 60 °C.
- Nespouštějte zařízení po dlouhou dobu, jinak může dojít k poškození jeho vnitřních částí.
- Pokud motor pracuje, nevkládejte prsty ani jiné předměty do zařízení nebo nádoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem. Aby se zabránilo nebezpečí, kontaktujte servisního technika nebo jinou kvalifikovanou osobu.
- Používejte pouze toto zařízení a dodané příslušenství. Zařízení používejte pouze k určenému účelu. Nepoužívejte zařízení ani příslušenství k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu k obsluze.
- Při manipulaci s ostrými reznými čepeli, vyprazdňování nádoby a čištění dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se používat rezné čepele nebo příslušenství k jiným účelům než k těm, ke kterým jsou určeny, aby nedošlo k nebezpečí. Nesprávné použití nebo montáž rezných čepelí či příslušenství může způsobit nebezpečné situace.

Ochrana: Motor je vybaven ochranou, která zařízení automaticky vypne v případě přetížení a po ochlazení jej znovu spustí.

NÁZVY ČÁSTÍ

- 1 – Ovládací knoflík rychlosti
- 2 – Nízká rychlost
- 3 – Turbo rychlost
- 4 – Mixovací nástavec
- 5 – Nádobá 600 ml
- 6 – Sekací nádoba 860 ml
- 7 – Šlehací metly a háky
- 8 – Nástavec na bramborovou kaši
- 9 – Silikonová ochrana nádoby
- 10 – Silikonová ochrana nádoby

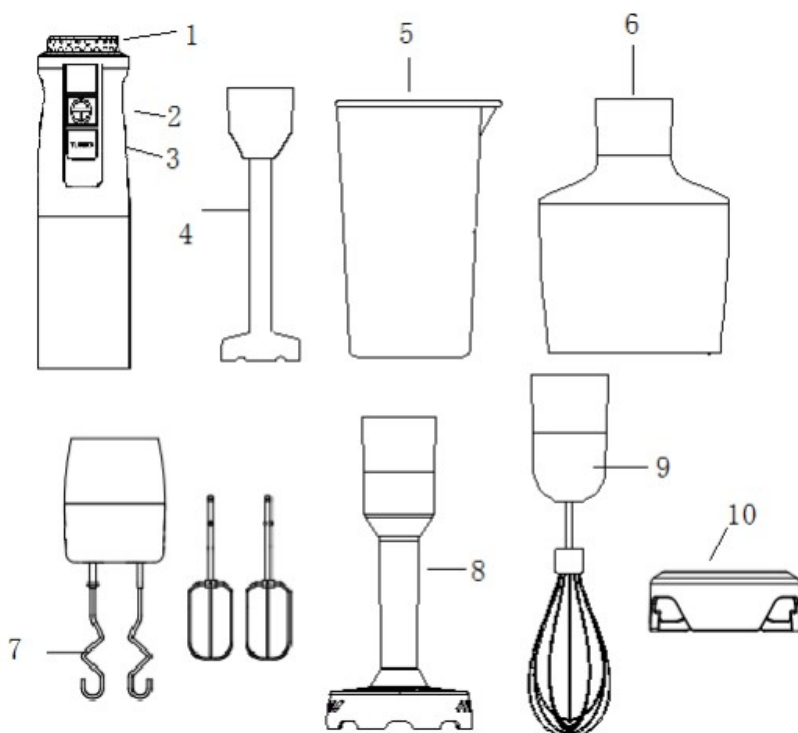

Technické parametry

Model: KD4181

Napětí: 220–240 V~

Výkon: 1500 W

Odhadovaná doba provozu: ≤1 min

Rychlost: 15000 ot./min ±10 %

Frekvence: 50/60 Hz

Jmenovitá doba přestávky: ≥1 min

NÁVOD K OBSLUZE

Použití blenderu

Ruční blender je ideální pro přípravu dipů, omáček, majonéz a dětské stravy, stejně jako pro mixování a přípravu mléčných koktejlů.

1. Vložte mixovací nástavec do motorové jednotky a otočte jím ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil v motorové jednotce.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!