


CZ Návod k obsluze

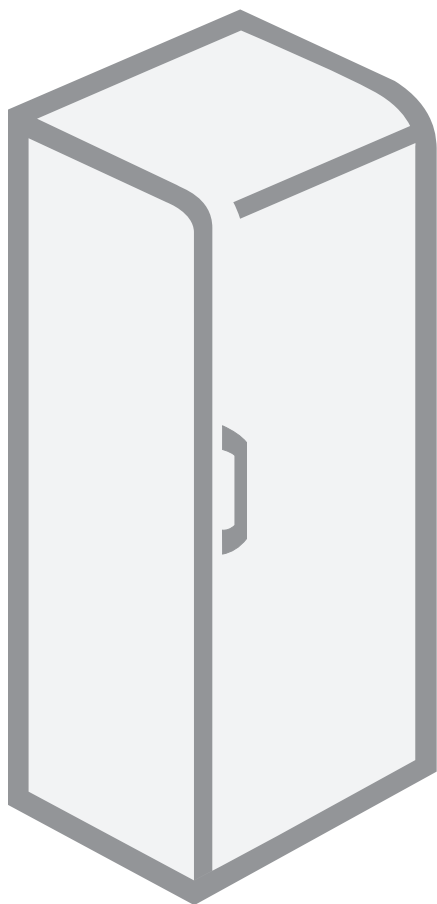

Chladnička

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání.

Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Chladnička je určena k uchovávání čerstvých potravin při teplotách nad 0°C.

Důležitá upozornění a varování.....	3
Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky	5
Popis spotřebiče.....	6
Instalace a připojení	7
Změna směru otevírání dveří.....	9
Používání spotřebiče s mechanickým ovládáním..	13
Používání spotřebiče s elektronickým ovládáním..	14
Vnitřní vybavení spotřebiče.....	18
Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči.....	22
Skladování potravin v chladničce.....	23
Skladování potravin v „čerstvé zóně“ (FreshZone)	24
Rozmrazování spotřebiče	25
Čištění spotřebiče	25
Odstraňování závad	26
Údaje týkající se hladiny hluku spotřebiče	28

Důležitá upozornění a varování

- Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými a mentálními dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností pouze za předpokladu, že byli důkladně instruováni a poučeni o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Před připojením spotřebiče k napájecí síti si pečlivě přečtěte návod k používání, který popisuje spotřebič a jeho správné a bezpečné používání. Tento návod platí pro několik typů/modelů spotřebiče, a proto v něm mohou být popisována nastavení nebo zařízení, která na vašem spotřebiči nejsou k dispozici.
- Odstraňte obal, kterým jsou spotřebič nebo jeho konkrétní části chráněny během přepravy.
- V rozích dveří jsou umístěny distanční vložky. Odstraňte je a do jejich drážek vložte přiložené čepy (pouze u některých modelů).
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti jej ponechte stát ve svislé poloze po dobu cca 2 hodin. Tím se sníží možnost výskytu provozních poruch v chladicím systému, které mohou vzniknout důsledkem přepravy.
- Připojení k síti a uzemnění spotřebiče musí splňovat požadavky platných norem a předpisů.
- Spotřebič nesmí být používán venku a nesmí být vystaven dešti.
- Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě (vytáhněte síťový kabel ze zásuvky).
- V případě, že je síťový kabel poškozený, musí jeho výměnu provést servisní technik nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací.
- Pokud spotřebič nebudete déle používat, vypněte jej pomocí příslušného tlačítka a poté jej odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, rozmrazte jej, vyčistěte jej a nechte pootevřené dveře.
- Zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se LED osvětlení opravit sami; hrozí nebezpečí zasažení vysokým napětím!



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!