

Důležitá upozornění

Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!

Nedodržení těchto upozornění může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.

- Před připojením spotřebiče do elektrické zásuvky se ujistěte, že:
 - napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku spotřebiče;
 - proudová zatížitelnost zásuvky je 16 A a že zásuvka je uzemněná.
 - Profesionální a nesprávné používání výrobku, které nedodržuje pokyny pro používání, zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil a aby se nedotýkal horkých povrchů. V případě poškození napájecího kabelu smí jeho výměnu provést pouze výrobce nebo jeho technické servisní středisko, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.
- Před odložením spotřebiče, vyjímáním grilovacích desek a před jakýmkoliv zákrokem spojeným s čištěním a údržbou spotřebič vypněte otočením vypínače do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Ujistěte se, že spotřebič zcela vychladl.
- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Spotřebič neponořujte do vody.
- Spotřebič se nesmí zapínat pomocí externího časového spínače nebo systému s dálkovým ovládním.
- Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. Ujistěte se, že jsou v dobrém stavu a mají vhodný průřez.
- Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel.



Pozor!

Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úrazy nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmů. Spotřebič nijak neupravuje ani nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben.
- Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu používání. Není určen pro používání v prostředích, která

slouží jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných pracovních oblastí, agroturistiky, hotelů, pronájmu pokojů, motelů a jiných ubytovacích zařízení.

- Tento spotřebič smí používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy případných nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem smí provádět děti starší 8 let a musí být pod dozorem. Spotřebič a jeho přírodní kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič nesmí být v dosahu dětí a nenechávejte jej zapnutý bez dozoru.
- Spotřebič nepoužívejte nikdy bez grilovacích desek.
- Než spotřebič uložíte, ujistěte se, že je naprosto vychladlý.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.



Nebezpečí popálení!

Nedodržení může být příčinou popálení nebo opaření.

- Během provozu spotřebiče může jeho vnější povrch dosáhnout velmi vysokých teplot. Vždy používejte držadla (2) nebo kuchyňské rukavice.
- Grilovací desky vyjměte nebo vyměňte, až když spotřebič zcela vychladl.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na informace důležité pro uživatele.

- Nepřipravujte jídlo zabalené do hliníkové nebo plastové fólie či polyetylenových sáčků, hrozí jejich vznícení.



Tento spotřebič splňuje nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a příslušenství určených pro styk s potravinami.

Likvidace spotřebiče



Spotřebič nelikvidujte v běžném komunálním odpadu, ale odevzdejte jej do střediska pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- Základní deska a víko:** pevná konstrukce z nerezové oceli s víkem se samočinným seřizováním.
- Držadlo:** robustní držadlo z kovu litého pod tlakem pro přizpůsobení víka podle tloušťky potravin.
- Tlačítka pro uvolnění grilovací desky:** stiskněte pro uvolnění a vyjmutí desky
- Zařízení pro zajištění/uvolnění grilovacích desek**
- Páčka pro odjištění kloubu:** umožňuje plné otevření víka a grilování jako na deskovém grilu
- Knoflík pro seřízení výšky:** pro zajištění grilovací desky/horního víka v požadované výšce k přípravě pokrmů, které nevyžadují stlačení.
- Kontrolka zapnutí.**
- Tlačítko Start/Stop**
- Tlačítko časovače ▼:** pro seřízení (zkrácení) doby vaření.
- Tlačítko časovače ▲:** pro seřízení (prodloužení) doby vaření.
- Tlačítko "sear" (prudké opečení) spodní grilovací desky.**
- Knoflík termostatu pro spodní grilovací desku:** pro seřízení teploty od 60 °C do 230 °C nebo pro vypnutí spodní desky.
- Tlačítko "sear" horní grilovací desky.**
- Knoflík termostatu pro horní grilovací desku:** pro seřízení teploty od 60 °C do 230 °C nebo pro vypnutí horní desky.
- Vyjímatelné desky:** nepřilnavé, lze mýt v myčce nádobí, snadné čištění. POČET A TYP DESEK SE LIŠÍ PODLE MODELU PŘÍSTROJE.
- 15a. Žebrované grilovací desky:** ideální pro přípravu steaků, hamburgerů, kuřecích plátků a zeleniny.
- 15b. Hladké grilovací desky:** Vhodné pro skvělou přípravu palačinek, vajíček, slaniny a korýšů.
- 16. Odkapávací miska na tuk:** je součástí přístroje a lze ji vyjmout pro snadné čištění.
- 17. Škrabka na čištění:** pomůcka k čištění grilovacích desek po použití.

PRVNÍ POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál a reklamní etikety z grilovací desky.

Pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část

obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku. Doporučujeme uschovat originální přepravní karton a balicí materiál pro budoucí využití.



Poznámka: Před použitím očistěte základní desku, víko a ovládací knoflíky vlhkým hadříkem na odstranění prachu usazeného během přepravy.

Důkladně očistěte grilovací desky, odkapávací misku na tuk a čisticí škrabku. Grilovací desky, odkapávací misku a škrabku lze mýt v myčce nádobí.



Poznámka: Při prvním použití přístroje můžete zaznamenat lehký zápach a trochu kouře.

Je to běžný jev u všech přístrojů s nepřilnavým povrchem.

Váš kontaktní gril je vybaven čisticí škrabkou, kterou můžete použít k očištění povrchu již zcela vychladlých grilovacích desek po použití (je potřeba počkat alespoň 30 minut). Škrabku lze použít na několik sekund i během přípravy jídla k odstranění zbytku jídla a tuku.


Při delším použití škrabky na horkém povrchu může dojít k roztavení plastu, z něhož je vyrobena.



Poznámka: vyjímatelné desky (žebrované a hladké) jsou dokonale zaměnitelné.


Vložení grilovacích desek

- Gril rozložte do rovné polohy (obrázek 1). Vkládejte vždy pouze jednu grilovací desku.

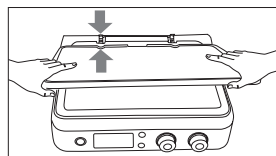

1

- Každou grilovací desku lze vložit libovolně do horního nebo spodního uložení (obrázek 2).

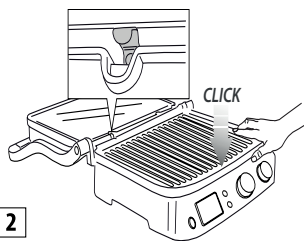

2

Vyjmutí grilovacích desek

Gril rozložte do rovné polohy.

Na pravé straně najdete tlačítka pro odjištění (3) desek. Při rázném stisknutí tlačítka deska vyskočí ze svého uchycení. Desku uchopte oběma rukama, táhněte ji v kovových úchytech a pak ji vytáhněte ze základny. Stiskněte i druhé uvolňovací tlačítko a stejným postupem vyjměte i druhou grilovací desku.



Nebezpečí popálení! Grilovací desky vyjměte nebo vyměňte, až když spotřebič zcela vychladl.

Umístění odkapávací misky

Odkapávací miska se pro úpravu jídel musí vložit do uchycení v zadní části přístroje. Tuk z připravovaného jídla odtéká přes otvor v grilovací desce a zachycuje se v odkapávací misce.



Poznámka: Během vaření odkapávací misku často kontrolujte.

Po použití zachycený tuk zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Odkapávací misku lze mýt v mycí nádobě.



Pozor! Během vaření postupujte velmi opatrně a obezřetně. Při otvírání grilu uchopte víko vždy za rukojeť, která zůstává studená. Naopak, části z tlakové litého hliníku jsou při vaření velmi horké, během vaření a ihned po něm se jich nedotýkejte. Před jakoukoli manipulací nechte spotřebič zchladnout (alespoň 30 minut).


Při vaření vždy používejte odkapávací misku. Odkapávací misku vylévejte, až když je přístroj zcela vychladlý. Při vyjímání misky dávejte pozor, abyste nerozlili obsažnou tekutinu.

POLOHY GRILU PŘI VAŘENÍ

Kontaktní gril (zavřená poloha)

- Horní deska přiléhá ke spodní desce. Je to výchozí poloha při vaření, když se přístroj používá jako kontaktní gril. Horní deska se automaticky přizpůsobí tloušťce potraviny umístěné na spodní desce. Zajistí se tím rovnoměrné propečení připravovaného jídla z obou stran.


Kontaktní gril je ideální pro přípravu hamburgerů, tenkých plátek vykostěného masa, zeleniny a sendvičů. „Kontaktní“ poloha zajistí rychlou a zdravou přípravu pokrmů. Výhodou kontaktního grilu je opékání z obou stran současně, což zkracuje dobu přípravy a pokrmy jsou šťavnatější (obrázek 3).

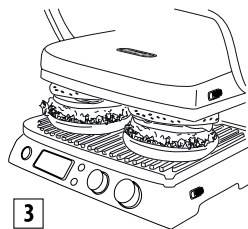


Žebrované desky a otvor na boční straně umožňují odvádění přebytkového tuku do odkapávací misky. Přístroj je vybaven zvláštním držadlem a kloubem, které umožňují seřízení výšky horní desky grilu podle tloušťky potravin. Pokud chcete používat kontaktní gril ke grilování více potravin současně, je vhodné, aby měly všechny kousky stejnou tloušťku. To umožní rovnoměrné zavření víka (horní desky).

Zcela otevřená poloha (vodorovná)

- Horní deska je v jedné rovině se spodní deskou. Horní a spodní deska jsou ve stejné rovině a tvoří tak velkou grilovací plochu. V této poloze lze gril používat jako otevřený barbecue gril s žebrovanou nebo hladkou grilovací deskou. Pokud chcete gril přesunout do této polohy, je třeba nejdříve najít uvolňovací páčku kloubu, která je na pravé straně. Levou rukou uchopte rukojeť a pravou rukou posuňte uvolňovací páčku směrem nahoru (obrázek 4).

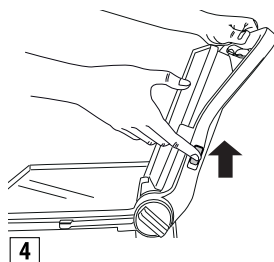

Rukojeť zatlačte dozadu, až se horní deska otočí úplně do rovné polohy (obrázek 5).

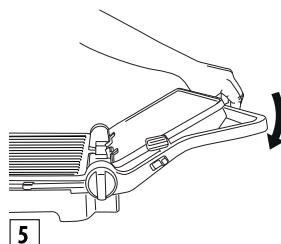

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!