

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata neseše žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v klených je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mále-íl vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Všechné části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-íli opatření krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokry povrch, neporučujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpovídání z rozvodné sítě nikdy neotáhejte za privodní kabel, nenechávejte viset privodní kabel přes okraje doli, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zejména, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před tepelnými extrémny. Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádny přístroj Jata nepoužívejte pokud se koupate nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-íl poškozena zásuvka nebo privodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.

GI1402 Raklet, Grill, terakotovou grilování desku

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Grilovací deska, 2. Pánvičky na potraviny, 3. Základna rakletu, 4. Voľba teploty, 5. Kontrolka zapnutu, 6. Kontrolka ohřev.

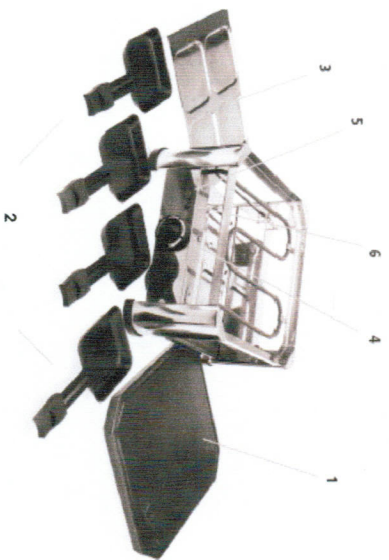

Váženy zákazník zakoupili jste přístroj vyrobený ve Španělsku. S jedinečnými vlastnostmi pro grilování bez tuku, kde na terakotové desce můžete grilovat potraviny vydané rovnou z lednice.

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. U tohoto přístroje hrozí nebezpečí popálení proto dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s ním! Grill poloďte na pevnou a rovnou desku. Desku otevírejte čistým vřikým hadříkem. Přístroj zapněte do elektrické sítě a (4) nastavte na maximum.

Před prvním grilováním nechte raklet bez lopatek na 45 min nahřát. Tím deska se deska vypálí a získá vlastnosti nutné pro výbome grilování. Zapnutí bude indikovat (5) svícením. Dosažení teploty bude indikovat (6). Desku můžete lehce poříť potravinařským olejem. Grilované kusy doporučujeme rozkrájet na kusy o velikosti 5-6 cm. Vložte grilovanou potravinu. Během grilování, můžete kdykoliv vložit do přístroje pánevčky (2) a tavit na nich sýr nebo omáčky, zapékat potraviny apod. Pro manipulaci používejte dřevěné nebo plastové pomůcky, zabráníte tak poškrábání a předčasnému opořebení grilovací desky. Mikrotrhliny vzniklé při grilování a případně odlopující částiciny, které by bránila dalšímu použití. Pro rakletování děle na pánevčky (3) rakletovací sýr nebo omáčky.

Udržba a čištění:

Připravné (4) děle do polohy „0“ světelná indikace zhasne. Přivodní kabel vytráhněte ze zásuvky. Je snazší čistit grilovací desku ještě teplou ne horkou. Zbytky potravin tak nepřilnou. Můžete desku oříť papírovými ubrusky. Při větším znečištění papírovými ubrusky lehce navlhčenými v potravinářském oleji. Pokud budete grill oříť umýt, ve vodě dbejte aby voda nenatékala do ovládacího a konektoru pro připojení. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevrátně poškodit nebo zranit a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejny vliv. Tělo přístroje můžete oříť také ubruskem je-íl to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podmínky použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky Jata. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Jata neseše žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.

Bezpečnostní pokyny:


Při rozbalování ihned znehodnotte plastové sáčky v klených je výrobek zabalen. Výrobky Jata jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo prodlužovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mále-íl vlhké nebo mokré ruce nebo jste bosí. Všechné části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení jsou-íl opatření krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokry povrch, neporučujte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpovídání z rozvodné sítě nikdy neotáhejte za privodní kabel, nenechávejte viset privodní kabel přes okraje doli, aby nedošlo k pádu přístroje. Na to dbejte zejména u přístrojů, v nebo na kterých, se připravují horké potraviny. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zejména, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími při provozu přístroje. Přístroj chraňte před tepelnými extrémny. Nedovoľte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádny přístroj Jata nepoužívejte pokud se koupate nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalosti bez dohledu osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-íl poškozena zásuvka nebo privodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračete na odborný servis.

GI1402 Raklet, Grill, terakotovou grilování desku

Souběžně s tímto návodem prosím sledujete obrázky v originálním návodu.

Popis:

1. Grilovací deska, 2. Pánvičky na potraviny, 3. Základna rakletu, 4. Voľba teploty, 5. Kontrolka zapnutu, 6. Kontrolka ohřev.

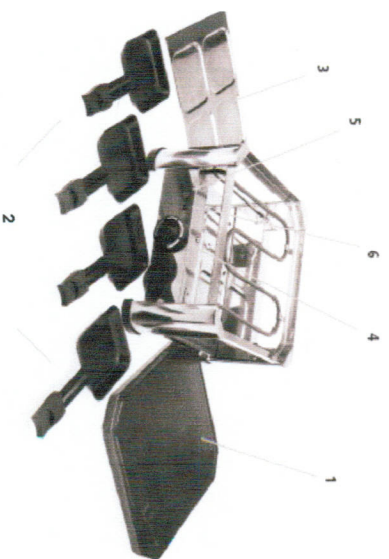

Váženy zákazník zakoupili jste přístroj vyrobený ve Španělsku. S jedinečnými vlastnostmi pro grilování bez tuku, kde na terakotové desce můžete grilovat potraviny vydané rovnou z lednice.

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. U tohoto přístroje hrozí nebezpečí popálení proto dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s ním! Grill poloďte na pevnou a rovnou desku. Desku otevírejte čistým vřikým hadříkem. Přístroj zapněte do elektrické sítě a (4) nastavte na maximum.

Před prvním grilováním nechte raklet bez lopatek na 45 min nahřát. Tím deska se deska vypálí a získá vlastnosti nutné pro výbome grilování. Zapnutí bude indikovat (5) svícením. Dosažení teploty bude indikovat (6). Desku můžete lehce poříť potravinařským olejem. Grilované kusy doporučujeme rozkrájet na kusy o velikosti 5-6 cm. Vložte grilovanou potravinu. Během grilování, můžete kdykoliv vložit do přístroje pánevčky (2) a tavit na nich sýr nebo omáčky, zapékat potraviny apod. Pro manipulaci používejte dřevěné nebo plastové pomůcky, zabráníte tak poškrábání a předčasnému opořebení grilovací desky. Mikrotrhliny vzniklé při grilování a případně odlopující částiciny, které by bránila dalšímu použití. Pro rakletování děle na pánevčky (3) rakletovací sýr nebo omáčky.

Udržba a čištění:

Připravné (4) děle do polohy „0“ světelná indikace zhasne. Přivodní kabel vytráhněte ze zásuvky. Je snazší čistit grilovací desku ještě teplou ne horkou. Zbytky potravin tak nepřilnou. Můžete desku oříť papírovými ubrusky. Při větším znečištění papírovými ubrusky lehce navlhčenými v potravinářském oleji. Pokud budete grill oříť umýt, ve vodě dbejte aby voda nenatékala do ovládacího a konektoru pro připojení. Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevrátně poškodit nebo zranit a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejny vliv. Tělo přístroje můžete oříť také ubruskem je-íl to nutné. Pro ukládání přístroje vyčkejte na jeho úplné vychladnutí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!