


# SteamOne™

Napařovač oděvů  
Unilys

Návod k obsluze  
Návod na obsluhu

verze 4.16

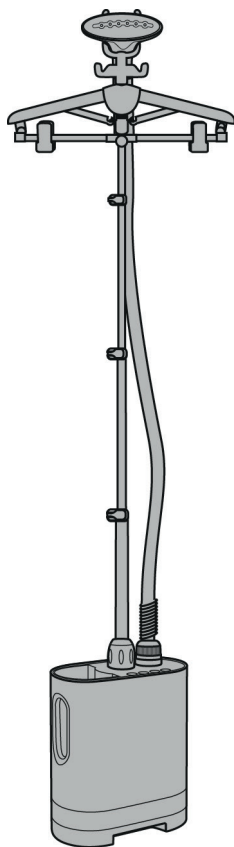

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne.  
Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne.

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

Starostlivo si preštudujte návod na obsluhu pred používaním výrobku a ponechajte si ho pre ďalšie použitie, aby ste predišli prípadným zraneniam či zničeniu výrobku.

# Obsah

Bezpečnostní instrukce . . . . .	3
Popis výrobku . . . . .	4
Před použitím . . . . .	5
Sestavení výrobku . . . . .	5
Naplnění a umístění zásobníku na vodu . . . . .	6
Používání SteamOne . . . . .	7
Popis regulátoru páry . . . . .	7
Jak správně používat SteamOne . . . . .	8
Tipy pro lepší výsledky . . . . .	9
Příslušenství . . . . .	9
Kartáč na odstranění prachu . . . . .	9
Mini žehlicí podložka . . . . .	10
Ochranná rukavice . . . . .	10
Po použití výrobku . . . . .	11
Snadná manipulace s výrobkem . . . . .	11
Údržba . . . . .	11
Čištění výparníku . . . . .	11
Než zavoláte do servisu . . . . .	12
Vnitřní schéma modelu Unilys . . . . .	14
Technická specifikace . . . . .	13
Obsah balení . . . . .	13
Záruční list . . . . .	24



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT ([www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz)).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62 ([www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz)).

# Bezpečnostní instrukce

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

- Výrobek je nutné používat v elektrické síti o napětí 230V. Zapojením do sítě špatného napětí může dojít ke zničení výrobků a ke ztrátě záruky.
- Používejte výrobek pouze pro účely popsané v návodu.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití uvnitř budov.
- Pro zabránění zranění párou nebo horkou žehlicí hlavou, držte v průběhu používání výrobku, žehlicí hlavu nerezovou plochou směrem od těla.
- Nikdy se nedotýkejte horkou žehlicí hlavou člověka nebo zvířete, nežehlete oděvy v průběhu nošení na lidském těle.
- Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán ve vlhkých či mokrých prostorách. Při kontaktu s vlhkem se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku a může dojít k poranění.
- Neseďte si ani nestoupejte na výrobek.
- Nenechávejte děti či domácí mazlíčky bez dozoru s výrobkem.
- Výrobek není hračka a nesmí jej používat děti, lidé s mentální, fyzickou či jinou tělesnou vadou ani pod dozorem odpovědné osoby.
- Před odpojením výrobku od el. sítě jej nejprve vypněte vypínačem. Poté uchopte zástrčku a vytáhněte ji z el. zásuvky, nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte rozbitý či poničený výrobek. Nepoužívejte výrobek s poškozeným přívodním kabelem.
- Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se napájecího kabelu ani el. zástrčky.
- Před plněním zásobníku na vodu, vyléváním zásobníku nebo pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej vždy od el. energie.
- Dodržujte zásady platné pro bezpečné používání elektrických přístrojů, abyste předešli případným zraněním či jinému nebezpečí.
- Před uskladněním výrobku nechte úplně vychladnout žehlicí hlavu i všechny jeho součásti. Vždy vylijte přebytečnou vodu ze zásobníku.
- Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s horkým povrchem.
- Igelitové obaly ukládejte mimo dosah dětí.
- Výrobek nečistěte vodou ani jinými tekutinami.
- Výrobek skladujte v suchu uvnitř budov.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s ohněm, může dojít ke zničení výrobku či poranění.
- Výrobek smí opravovat pouze autorizovaný servis, při neautorizované zásahu do výrobku dojde ke ztrátě záruky.
- V průběhu žehlení vždy pracujte s žehlicí hlavou ve vstředním směru ze shora dolů. Při používání žehlicí hlavy ve vodorovné poloze může dojít k odkapávání horké vody.
- Vždy držte horkou žehlicí hlavu za její držadlo. Nikdy nepokládejte horkou žehlicí hlavu na podlahu, nábytek nebo napájecí kabel, může dojít k požáru nebo úrazu el. proudem.
- Nikdy mechanicky nepoškozujte parní hadici s tepelnou ochrannou (lámání, řezání).
- Pro předejití přehřátí výrobku se vždy ujistěte, že jste před použitím výrobku celou teleskopickou tyč vysunuli do nejvyšší pozice
- Nikdy nepoužívejte výrobek na sucho, bez naplnění zásobníku vodou, může dojít ke zničení výrobku a k poranění.
- Nepoužívejte najednou více výrobků zapojených do jedné el. zásuvky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!