
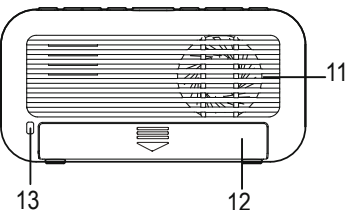
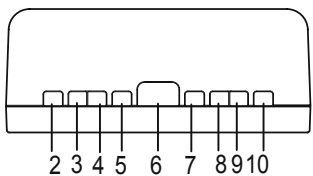


## CZ - Návod k použití

### Rádiobudík

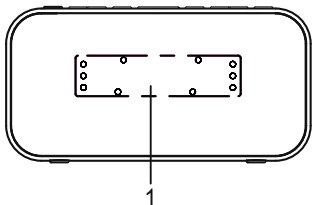

#### UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. LED displej
2. ☰ Pohotovostní režim/vypnutí  
☑ Zapnutí/vypnutí rádia
3. 🔊 budík 2/➔ snížení hlasitosti
4. 🔊 budík 1/➔ zvýšení hlasitosti
5. 🌙 NAP (zdrámnutí)
6. 📶 usínání s rádiem
7. ☀️ snížení jasu displeje  
**SNOOZE** interval opakování budíku
8. ⌚ nastavení času  
⊙ uložení
9. **HR.** nastavení hodin  
⏪ nastavení dolů  
**MIN.** nastavení minut  
⏩ nastavení nahoru
10. ▶️ automatické vyhledávání a uložení rozhlasových stanic
11. Reprodukční
12. Prostor pro baterie
13. AC přírodní kabel a FM anténa

#### NAPÁJENÍ

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 2 x 1.5 V, typ baterie AAA/R03/UM pro zálohu. Pro optimální provoz doporučujeme použít alkalických baterií. Tyto baterie musíte vyměnit jednou za šest měsíců.

1. Připojte zástrčku k běžné síťové zásuvce.
2. Instalujte baterie do přístroje. Používejte pouze předepsaný typ a velikost baterií. Dbejte na polaritu naznačenou v prostoru pro baterie. Nesprávným vložením baterií můžete poškodit přístroj. Baterie se nepokoušejte nabíjet, mohou explodovat.

**ZÁLOŽNÍ SYSTÉM:** Všechna nastavení se uloží, avšak, čas je nutné někdy upravit. V případě výpadku elektrické energie, pokud nejsou instalovány záložní baterie, bude blikat displej pro indikaci výpadku napájení a potřeby provést nastavení.

#### NASTAVENÍ ČASU

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ☰, displej bliká, nastavte čas pomocí **HR.** hodiny a/nebo **MIN.** minuty.
2. Stisknutím ☑ potvrďte.

**POZNÁMKA:** pokud během nastavení nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, automaticky se uloží aktuální zobrazení.

#### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA

##### Manuální hledání

1. Stisknutím tlačítka ☑ zapněte rádio.
2. Pro lepší příjem stanic roztáhněte FM drátovou anténu.
3. Nastavte hlasitost pomocí ➔ nebo 🔊 na požadovanou úroveň.
4. Rozhlasovou stanicí zvolte pomocí ⏪ nebo ⏩.
5. K ukončení poslechu rádia stiskněte znovu ☑.

##### Automatické hledání

Stiskněte a podržte na několik sekund ⏪ nebo ⏩. Vyhledají se stanice s nejsilnějším signálem. Stanice se slabým signálem lze naladit manuálně nebo opakovaným stisknutím ⏪ nebo ⏩.

**POZNÁMKA:** během vyhledávání se zvuk automaticky ztlumí.

##### Uložení stanic

Toto zařízení může uložit 20 FM.

##### Manuální uložení:

1. Zvolte stanicí manuálně nebo automatickým hledáním.
2. Stiskněte ☑. Na displeji bliká „P 01“.
3. Tlačítka ⏪ nebo ⏩ zvolte kanál.
4. Stisknutím ☑ ji uložte.
5. Opakujte kroky 1-4 k uložení dalších stanic.

**Automatické uložení:** Stiskněte a podržte ▶️ na několik sekund a zařízení automaticky uloží prvních 20 FM stanic. Pokud uložíte již na obsazenou předvolbu, dříve uložená stanice bude nahrazena novou stanicí.

##### Poslouchání rozhlasových stanic

Stiskněte ▶️ a opakujte proces, dokud nenajdete požadovanou stanicí. Tlačítka ➔ nebo 🔊 nastavte hlasitost.

##### NASTAVENÍ BUDÍKU A REŽIMU BUDÍKU

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte 🔊 na několik sekund, displej bliká.
  2. Stiskněte **HR.** a/nebo **MIN.** k nastavení času buzení.
  3. Stiskněte 🔊, pak tlačítka ⏪ nebo ⏩ zvolte zdroj buzení bb - bzučák nebo F - FM rádio.
  4. Stisknutím 🔊 potvrďte, indikátor budíku svítí.
- Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.

Poznámka: - uloží se předchozí hlasitost poslechu, hlasitost budíku bude stejná. Pokud se probouzíte s rádiem, nezapomeňte zkontrolovat hlasitost.

Stiskněte ☑ a ➔ nebo 🔊, pak opět ☑. Pokud používáte režim buzení s nízkou hlasitostí, pak použijte pro buzení bzučák.

##### VYPNUTÍ BUDÍKU

###### 1 - Opakování budíku

Stiskněte **SNOOZE**. Budík se zastaví a bude se opakovat opět po 9 minutách.

###### 2 - Vypnutí budíku

Stiskněte ☰ nebo 🔊. Budík bude opět znít další den v stejnou dobu.

###### 3 - Zrušení budíku

V pohotovostním režimu stisknutím 🔊 zrušíte budík 1 trvale. Indikátor budíku zhasne.

Poznámka: stejný postup platí pro budík 2 tlačítkem 🔊.

##### FUNKCE SLEEP

Pro zaspávání s rádiem stiskněte ☑, pak ➔ pro volbu 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Indikátor svítí. Zařízení se automaticky vypne po nastavené době. K zrušení funkce sleep stiskněte ☑ nebo ➔.

##### FUNKCE NAP (ZDRÁMNUTÍ)

Tato funkce vás vzbudí po krátké době. Lze zvolit pouze bzučák.

1. V pohotovostním režimu stisknutím 🌙 zvolte 120-90-60-30-15-10 nebo 5 minut pro zdrámnutí. Indikátor svítí.
2. K zastavení budíku stiskněte 🌙 nebo ☰.
3. K zrušení funkce stiskněte opakovaně 🌙, dokud se nezobrazí **OFF**.

##### ZTMAVENÍ

Stisknutím ☀️ zvolte jas displeje: HIGH (vysoký), LOW (nízký) nebo OFF (vypnutý).

##### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení: AC 230 V~50 Hz, 4 W spotřeba

DC 3V 2x1.5V, typ baterie AAA/R03/UM4 (není součástí dodávky) pro zálohu.

Rádio: FM 87.5 - 108 MHz

Rozměry: 120 (h) x 67 (š) x 77 (v) mm

##### DALŠÍ INFORMACE



**POZOR:** K snížení rizika zasažení elektrickým proudem neotvírejte zařízení, uvnitř se nenacházejí vámi opravitelné části. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikuvi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník uvnitř trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitost pokynů týkajících se výrobku.

##### DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v přiměřených klimatických podmínkách.
- Výrobní štítek se nachází na spodní straně zařízení.
- Nechte minimální volný prostor 5 cm kolem přístroje pro větrání.
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, apod.
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, a přístroj.
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody.
- Na přístroje nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci baterií dbejte na životní prostředí.
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Přívodní kabel přístroje slouží jako odpojovací zařízení a proto musí zůstat snadno přístupný. Pro úplné odpojení od elektrické sítě odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zásuvka musí zůstat snadno přístupná během použití.
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat.



V případě likvidace starého zařízení dbejte na to, že nepatří do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném sběrném místě pro recyklaci. Informujte se na místní správě. (Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!