


NÁVOD K OBSLUZE

Dálkový Ovladač Magic

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
Závisí na zemi.

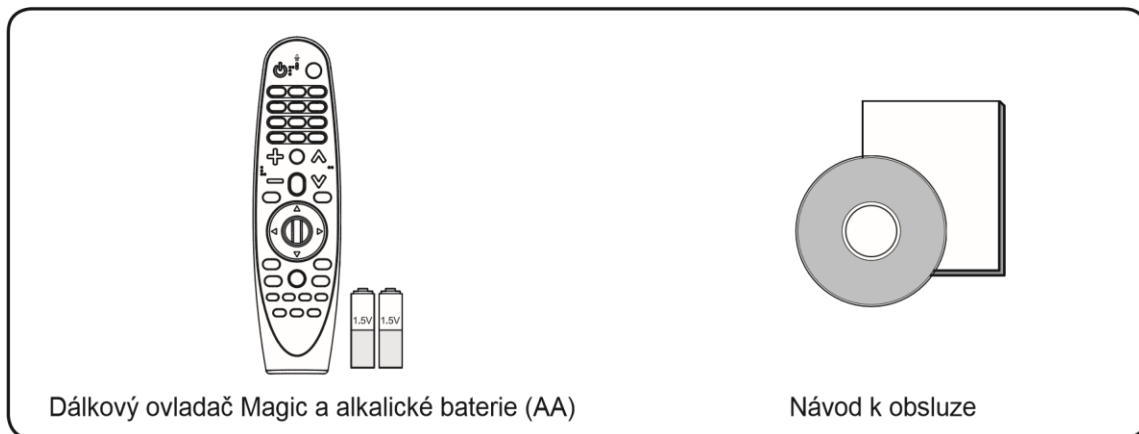

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth (AN-WF500)

- * Pokud chcete tento produkt používat, je u některých modelů nutné zakoupit hardwarový klíč pro síť Wi-Fi/Bluetooth. Další informace naleznete v části s podrobnostmi o příslušenství v uživatelské příručce televizoru.
- * Bližší informace o připojení a použití najdete v návodu k obsluze hardwarového klíče pro síť Wi-Fi/Bluetooth.

* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

BATERIE

BATERIE


1. Instalace baterií

- * Přečtěte si pozorně tento návod.

* Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.

* Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

* Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.

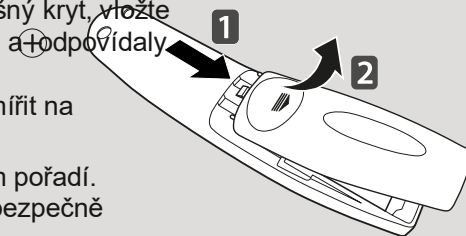

* **Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.**

2. Bezpečnostní opatření

* Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.

* Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.

* Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho baterii.

* Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.

* Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům, jež by mohly vést rovněž k poškození pouzdra.

* Neponořujte baterii do vody.

* Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.

* Použité baterie řádně zlikvidujte.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

* Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!