

ИНСТРУКЦИЯ

ЕЖЕДНЕВНО ОБСЛУЖВАНЕ



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ОТ МАРКА WHIRLPOOL. С цел да получите помощ в пълен обхват, моля, регистрирайте продукта на адрес: www.whirlpool.eu/register




Можете да изтеглите инструкцията за безопасна експлоатация и инструкцията за експлоатация и поддръжка от нашия интернет сайт <http://docs.whirlpool.eu> и следвайки указанията намиращи се на края на настоящата брошура.

Преди първото използване на продукта трябва внимателно да прочетете инструкцията за безопасност.


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

УРЕД

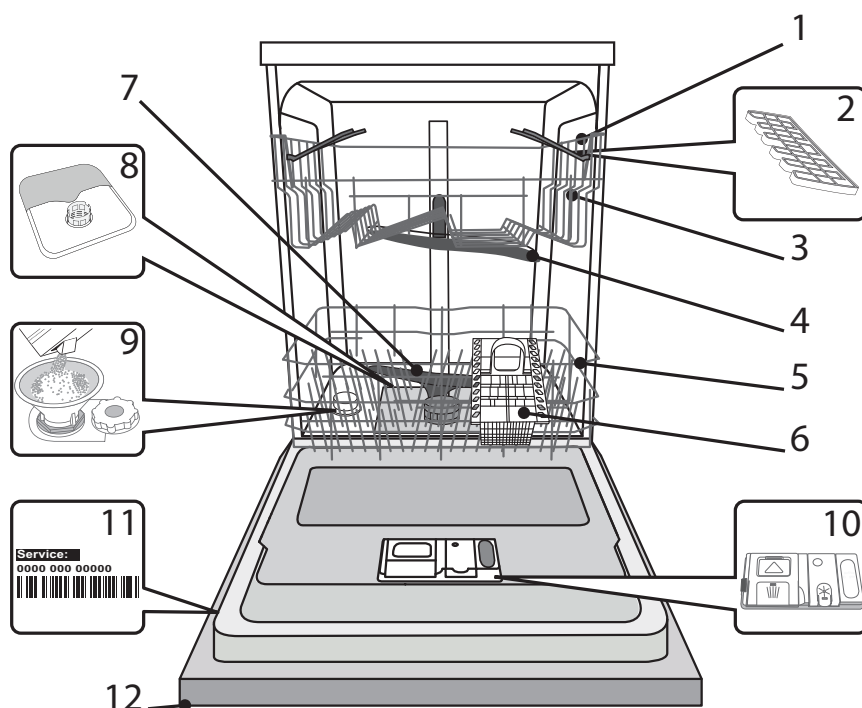

1. Горна кошница
2. Сгъваеми рафтове
3. Регулиране на височината на горната кошница
4. Горно пръскащо рамо
5. Долна кошница
6. Кошница за прибори
7. Долно пръскащо рамо
8. Филтри
9. Контейнер за сол
10. Дозатори за миеш препарат и гланц
11. Фирмена табелка
12. Панел за управление

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

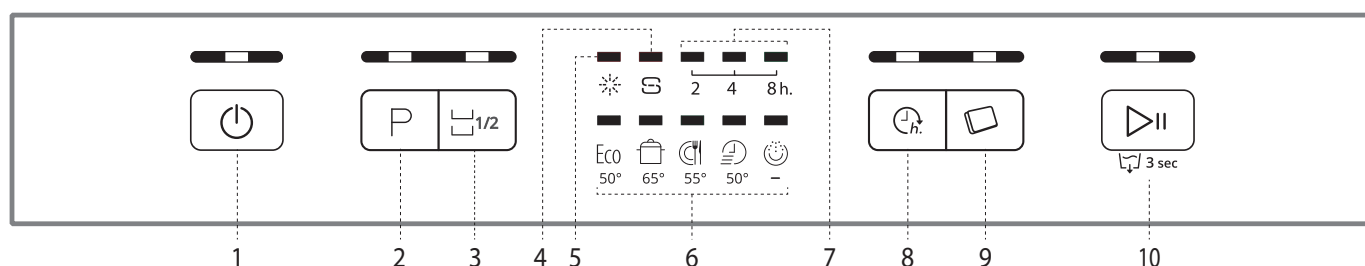

1. Бутон вкл./изкл./reset с индикаторна лампа
2. Бутон за избор на програмата с индикаторна лампа
3. Бутон за програмата за половин зареждане с индикаторна лампа
4. Индикаторна лампа за нивото на солта
5. Индикаторна лампа за нивото на гланца
6. Индикаторни лампи за програмите
7. Индикаторна лампа за отложен старт
8. Бутон за отложен старт с индикаторна лампа
9. Бутон за таблетки с индикаторна лампа
10. Бутон старт /пауза /отвеждане на водата

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

СОЛ, ГЛАНЦ И МИЕЩ ПРЕПАРАТ

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПЪРВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ


След инсталацията трябва да отстраните защитите от кошниците и останалото фолио от горната кошница.

ПЪЛНЕНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА СОЛ

Използването на сол предотвратява натрупването на КОТЛЕН КАМЪК върху съдовете и функционалните елементи на машината.

- Контейнерът за сол никога не бива да бъде празен (с изключение, когато е избрано ниво на твърдост на водата 1, „мека“).
- Важно е правилно избраното ниво на твърдост на водата.

Контейнерът за сол се намира в долната част на съдомиялната машина (вижте ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) и трябва да бъде напълнен, когато свети **индикаторната лампа за НИВОТО НА СОЛ**  върху панела за управление.

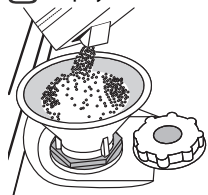

1. Извадете долната кошница и отворете капака на контейнера (по посока, обратна на часовниковата стрелка).

2. След това трябва да поставите правилно фунията (вижте фиг.) и да напълните контейнера за сол догоре (около 1 kg); често тогава изтича малко вода.

3. След изваждане на фунията трябва да избършете остатъците сол от гърлото на отвора.

Моля, уверете се, че капакът е силно затегнат така, че по време на програмата за миене препаратът да не може да проникне в контейнера (това би могло да повреди необратимо инсталацията за омекотяване на водата).

Изпълнението на описаната по-горе процедура се препоръчва при всяко добавяне на сол, преди началото на цикъла на миене.

ЗАДАВАНЕ НА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

За идеалната работа на инсталацията за омекотяване на водата е необходимо задаване на нивото на твърдост на водата, съответно за твърдостта на водата във Вашето жилище. Информацията на тази тема можете да получите от местния доставчик на вода.

Нивото на твърдост на водата е фабрично настроено на 3 (средно).

1. Уредът се включва чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
2. Уредът се изключва чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
3. Задръжте натиснат бутон **СТАРТ/ПАУЗА** за около 5 секунди, докато чуete звуков сигнал.
4. Включете уреда чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
5. Ще светне индикаторната лампа на актуално избраното ниво.
6. За да изберете съответно ниво на твърдост на водата, трябва да натиснете бутон **P** (вижте ТАБЛИЦА ЗА ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА).

Таблица с твърдостта на водата				Липса на сол
Ниво		°dH Немски градуси	°fH Френски градуси	
1	Мека	0-6	0-10	ДА
2	Средна	7-11	11-20	
3	Средна	12-17	21-30	
4	Твърда	17-34	31-60	
5	Много твърда	35-50	61-90	

7. Изключете уреда чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.** Настройката е завършена!

Веднага след завършване на тази процедура трябва да включите програмата без съдове.



Трябва да използвате само сол, предназначена за съдомиялни машини.

След сипване на солта в машината ще се изключи ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА ЗА НИВО НА СОЛ

Ако контейнерът за сол не е пълен, инсталацията за омекотяване на водата и нагревателният елемент могат да бъдат повредени (с изключение на случая, когато зададената твърдост на водата е 1 „мека“).

ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ГЛАНЦ

Гланцът улеснява СУШЕНОТО на съдовете. Дозаторът за гланц **A** трябва да бъде напълнен, когато светне **индикаторната лампа за НИВОТО НА ГЛАНЦ** .

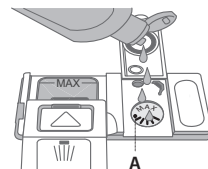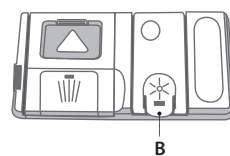

1. След това отворете дозатора C, като натиснете и дръпнете бутонът на капакът.
2. Внимателно трябва да напълните дозатора с гланц до максималното означено количество 110 ml, като избягвате разливането на гланца. В случай на разливане на гланца трябва веднага да избършете петното със суха кърпа.
3. Натиснете капакът, докато чуete щракване.

НИКОГА не бива да сипвате гланц директно в камерата на съдомиялната.

ДОЗИРАНЕ НА ГЛАНЦА

Ако не сте напълно доволни от сушенето на съдовете, можете да регулирате количеството на гланца.

- Съдомиялната машина се включва чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
- Съдомиялната машина се изключва чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
- Трябва да натиснете три пъти бутон **СТАРТ/ПАУЗА** – ще чуete звуков сигнал.
- Включете съдомиялната чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**
- Ще светне индикаторната лампа на актуално избраното ниво.
- Натиснете бутон **P**, за да изберете количеството гланц.
- Изключете съдомиялната чрез натискане на бутон **ВКЛ./ИЗКЛ.**


Настройката е завършена!

Когато нивото на гланца е настроено на НУЛА (ЕКО), гланцът няма да бъде използван. След изчерпване на гланца няма да светне индикаторната лампа за НИСКО НИВО НА ГЛАНЦ.

В зависимост от модела на съдомиялната машина са достъпни четири нива на количеството на гланца. Фабрично уредът е настроен на средна доза на гланца.

- Ако върху съдовете се виждат сини следи, трябва да изберете ниско ниво (1-2).
- Ако върху съдовете се виждат капки вода или следи от котлен камък, трябва да изберете високо ниво (3-4).

НАПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА МИЕЩ ПРЕПАРАТ

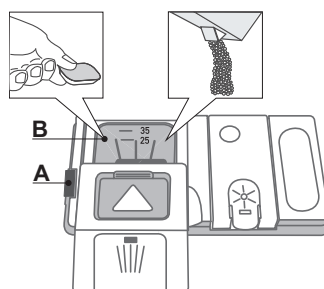

За отваряне на дозатора за миеш препарат служи функция A. С миеш препарат трябва да пълните само сух дозатор B. Миешият препарат за предмиене трябва да сипете директно в камерата.

1. При измерване на количеството миеш препарат трябва да спазвате указанията за количество, посочени в (вижте ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ). В контейнера **B** се намира скала с

максималното количество миеш препарат (течен или на прах), което може да се добави за всеки цикъл.

2. Трябва да почистите остатъците от миеш препарат от ръбовете на дозатора, след което да затворите капакът, при което трябва да чуete щракване.

3. Капакът на дозатора за миеш препарат се затваря чрез издърпване на капакът до достигане на правилната позиция на затварящия механизъм.

Дозаторът за миеш препарат се отваря автоматично в съответното време, съгласно дадената програма. В случай на използване на миеш препарат от тип „всичко в едно“ се препоръчва използване на бутон **ТАБЛЕТКА**, тъй като той избира програма, осигуряваща най-добро миене и сушене.

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма	Етап на сушене	Достъпни опции *)	Контейнер за миеш препарат		Продължителност на програмата за миене (час:мин.)**)	Консумация на вода (л/цикъл)	Консумация на електрическа енергия (kWh/цикъл)
			Вътрешна част на камерата	В			
1. Еко  50°	✓	  	✓	✓	03:10	11	1,04
2. Интензивна  65°	✓	  	✓	✓	02:30	16,5	1,65
3. Нормална  55°	✓	  	-	✓	02:00	16	1,35
4. Бърза 30'  50°	-	 	-	✓	00:30	8,5	0,5
5. Предмиене  -	-	 	-	-	00:10	4	0,01

Данните на програма ЕКО са получени в лабораторни условия в съответствие с европейския стандарт EN 50242.

*) Не могат да се използват едновременно всички опции.

**) Продължителността на програмата се показва върху дисплея и е посочена в брошурата. Определена е въз основа на изчисления, проведени в стандартни условия. Действителната продължителност на програмата може да бъде различна, в зависимост от много фактори, като температура и налягане на водата, стайна температура, количеството на миеш препарат, количеството и вида на зареждането, равномерното зареждане, допълнителни избрани опции и калибриране на сензора. Калибрирането на сензора може да увеличи продължителността на програмата до 20 минути.

Консумация на електрическа енергия в режим готовност: Консумация на електрическа енергия в режим готовност (на английски „left-on mode“): 5 W – Консумация на електрическа енергия в изключено състояние: 0,5 W

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Инструкция за избор на цикъла на миене.

ЕКО 50°

Нормално замърсени съдове. Стандартна програма, която е най-ефективна по отношение на зависимостта между консумираната енергия и консумираната вода.

ИНТЕНЗИВНА 65°

Програма, препоръчвана за силно замърсени съдове, особено подходяща за миене на тигани и тенджери (не бива да се използва за миене на деликатни съдове).

НОРМАЛНА 55°

Нормално замърсени съдове. Цикъл за ежедневно използване, осигуряващ оптимално миене за кратко време.

БЪРЗА 30' 50°

Програма за леко замърсени съдове, без засъхнали остатъци от храна. (Идеална за 2 комплекта съдове.)

ПРЕДМИЕНЕ

За съдове, които ще бъдат измити по-късно. В случай на използване на тази програма не трябва да се използва никакъв миеш препарат.

Забележки:

За да постигнете оптимално ниво на работа на програмите „Бърза“, трябва да спазвате посочения максимален брой комплекти съдове.

За да ограничите още повече изразходването на ресурси, трябва да включвате съдомиялната машина само тогава, когато е пълна.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!