



BPS 733

GOGEN



**PÁRTY REPRODUKTOR S BLUETOOTH
PÁRTY REPRODUKTOR S BLUETOOTH
IMPREZOWY GŁOŚNIK BLUETOOTH
BLUETOOTH PARTY SPEAKER
BLUETOOTH PARTY HANGSZÓRÓ**

**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

VAROVÁNÍ



Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT) VÝROBKU. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM. PŘENEČEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. VÝROBEK JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.


NEVYSTAVUJTE VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY VÝROBEK VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU.

- Nevystavujte přístroj kapající ani tekoucí vodě a nestavte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Zajistěte minimální vzdálenost 30 cm kolem přístroje kvůli dostatečnému větrání.
- Větrání nesmí být bráněno zakrytím větracích otvorů, například novinami, ubrusy, závěsy, atd.
- Na přístroj nekladte zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- Pokud používáte síťovou zástrčku nebo přípojku přístroje jako odpojovací zařízení, musí být snadno přístupné.
- Aby byl přístroj zcela odpojen od napájení, musí být jeho síťová zástrčka zcela odpojena od sítě.
- Přístup k síťové zástrčce přístroje nesmí být blokován a při zamýšleném používání musí být zástrčka snadno přístupná.

NÁZVY OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|---|---|
| 1. Port USB 1 | 17. Knoflík HLASITOSTI MIKROFONU |
| 2. Tlačítko Předchozí / Rychle vzad / Ladění- | 18. Tlačítko ECHA MIKROFONU |
| 3. Displej | 19. Tlačítko Další / Rychle vpřed / Ladění+ |
| 4. Tlačítko Přehrávání / Pauza / Párování / Skenování | 20. Knoflík HLASITOSTI |
| 5. Kontrolka napájení | 21. Tlačítko FUNKCE / POHOTOV. STAV |
| 6. Ovládání EKVALIZÉRU | 22. Tlačítko SLOŽKA / 10/PAMĚŤ+ |
| 7. Port USB 2 | 23. Tlačítko SLOŽKA / 10/PAMĚŤ- |
| 8. Hlavní vypínač | 24. Tlačítko Disko/Světlo |
| 9. Konektor extern. zdroje zvuku 3,5 mm | 25. Knoflík hlasitosti KYTARY |
| 10. Konektor pro KYTARU 6,3 mm | 26. Kontrolka funkce Bluetooth |
| 11. Knoflík ovládání VÝŠEK | 27. Reprodukory |
| 12. Knoflík ovládání BASŮ | 28. Kryt osvětlení LED |
| 13. Tlačítko REŽIM/PAMĚŤ | 29. Výškové reproduktory |
| 14. Tlačítko vypínání a zapínání BASŮ | 30. Síťová zdířka |
| 15. Konektor MIKROFONU 6,3 mm 1 | 31. Kolečka |
| 16. Konektor MIKROFONU 6,3 mm 2 | 32. Drátová anténa FM |
| | 33. Disko světlo |

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

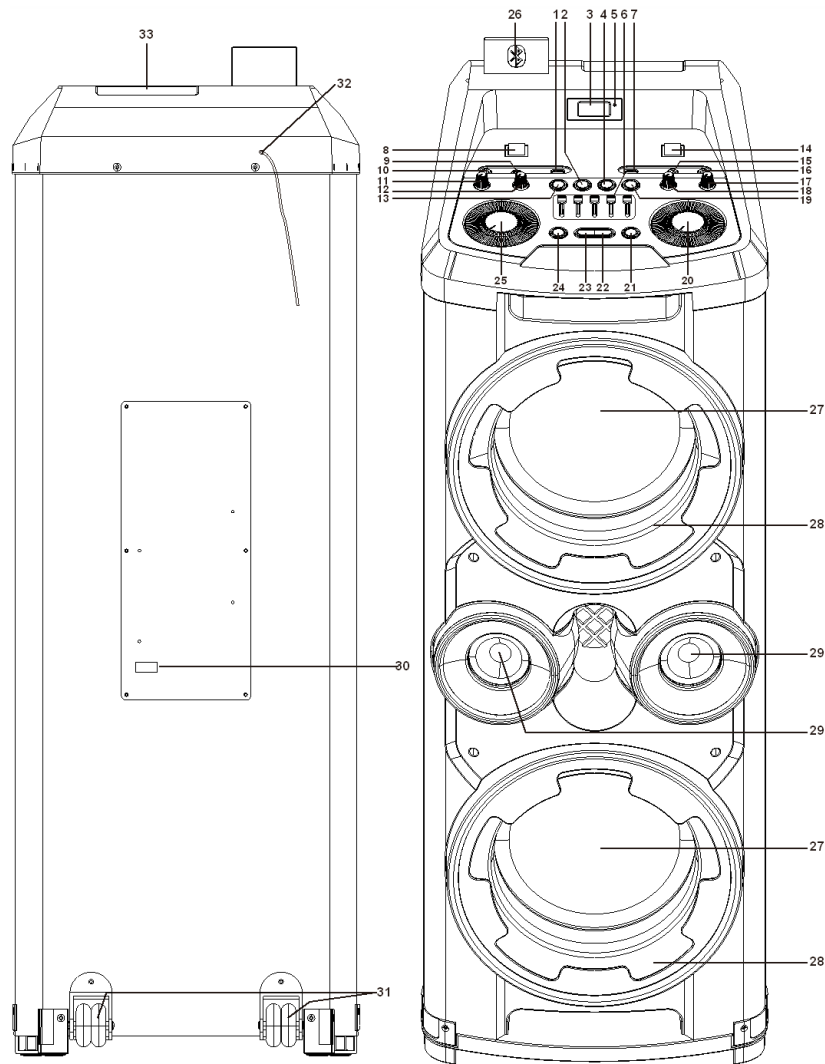

NAPÁJENÍ

Zařízení funguje na přímé elektrické napájení střídavým proudem.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Po připojení k napájení zapnete (vypnete) zařízení stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně skříně.

Poznámka: Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vypněte napájení stisknutím tlačítka **ON/OFF** na horní straně skříně nebo vytáhněte síťový kabel z elektrické zásuvky.

NASTAVENÍ REŽIMU FUNKCE

Chcete-li změnit režim funkce, můžete pomocí tlačítka **FUNCTION/STANDBY** přepínat mezi funkcemi USB1/USB2/BLUETOOTH/AUX/RÁDIO.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

1. Otáčením knoflíku hlasitosti **VOLUME** na zařízení můžete zvýšit nebo snížit hlasitost hudby.
2. Otáčením knoflíku hlasitosti kytary **GUITAR VOL** na zařízení můžete zvýšit nebo snížit hlasitost kytary.
3. Otáčením knoflíku hlasitosti mikrofonu **MIC VOL.** na zařízení můžete zvýšit nebo snížit hlasitost mikrofonu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!