


guzzanti

Termoelektrická vinotéka
Termoelektrická vinotéka
Termoelektryczna chłodziarka do wina
Termoelektromos borhűtő
Termoelektrična vinska vitrina


GZ-17DD

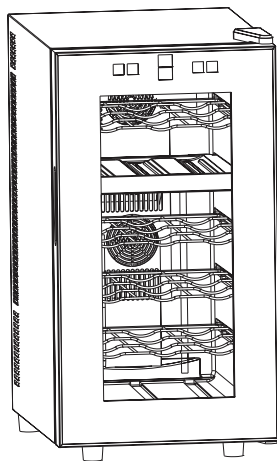

Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo

Děkujeme za koupi tohoto spotřebiče. Před použitím nové vinotéky si důkladně přečtěte tento návod k zajištění optimálního využití.

POPIS KOMPONENTŮ

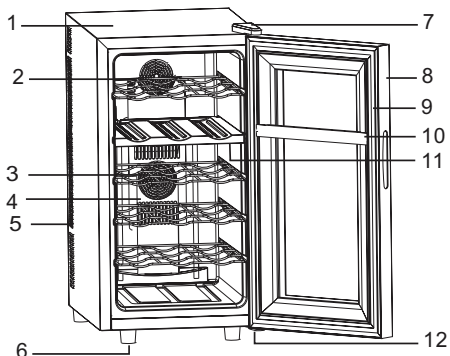

1.	Skříňka vinotéky	7.	Horní závěs dvířek s krytem
2.	Přihrádka (Celkově 4)	8.	Sklo dvířek
3.	Chladicí ventilátor	9.	Těsnění
4.	Kryt chladicího ventilátoru	10.	Střední rozdělení dvířek
5.	Větrací otvory	11.	Střední rozdělení dvířek
6.	Stavitelné nožičky	12.	Spodní závěs dvířek

POZOR!



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Nesundávejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí!

NASTAVENÍ TEPLoty

Vinotéku doporučujeme instalovat na místo s okolní teplotou v rozsahu 23 ° - 26 °C/72 ° - 78 °F. Je-li okolní teplota vyšší nebo nižší než doporučené teploty, může to mít vliv na výkon spotřebiče. Například, umístění vašeho spotřebiče na mimořádně studeném nebo teplém místě může způsobit kolísání vnitřní teploty. Nemusí být dosažen rozsah 12 - 18 °C/54 ° - 64 °F.

Doporučené teploty pro chlazení vína

Červené víno	14 - 18 °C	57 - 65 °F
Suché/bílé víno	9 - 14 °C	49 - 58 °F
Růžové víno	10 - 11 °C	51 - 53 °F
Šumivé víno	5 - 9 °C	40 - 49 °F







Doporučený teplotní rozsahy pro vaši vinotéku

Teplotní rozsah	8 - 18 °C	46 - 67 °F
-----------------	-----------	------------

Ovládací panel



Ovládání teploty

- Vaše vinotéka je vybavena „automatickým“ zámek ovládacího panelu, který se aktivuje 12 sekund od posledního stisknutí tlačítka. Současným stisknutím tlačítka  a  na 3 sekundy odemknete ovládací panel. Uslyšíte „PÍPNUTÍ“ pro upozornění, že ovladač je nyní aktivní.
- Požadovanou teplotu můžete nastavit stisknutím tlačítka  nebo  na ovládacím panelu pro každou zónu. Teplota, kterou chcete nastavit se zvýší o 1°C, pokud stisknete tlačítko  jednou, na druhé straně, při stisknutí tlačítka  jednou se teplota sníží o 1°C.
- Pokud skladujete většinu červeného vína, nastavte teplotu v rozsahu 14 ° - 18 °C.
- Pokud skladujete většinu bílého vína, nastavte teplotu v rozsahu 12 ° - 14 °C.

POZNÁMKA:

Při prvním zapnutí vinotéky nebo při spuštění po dlouhodobém odstavení se mohou vyskytnout několikastupňové rozdíly mezi zvolenou teplotou a teplotou indikovanou na LED displeji. Jedná se o běžný jev, kterého příčinou je délka doby aktivace. Po několikahodinovém provozu vinotéky se všechno vrátí do normálu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!