


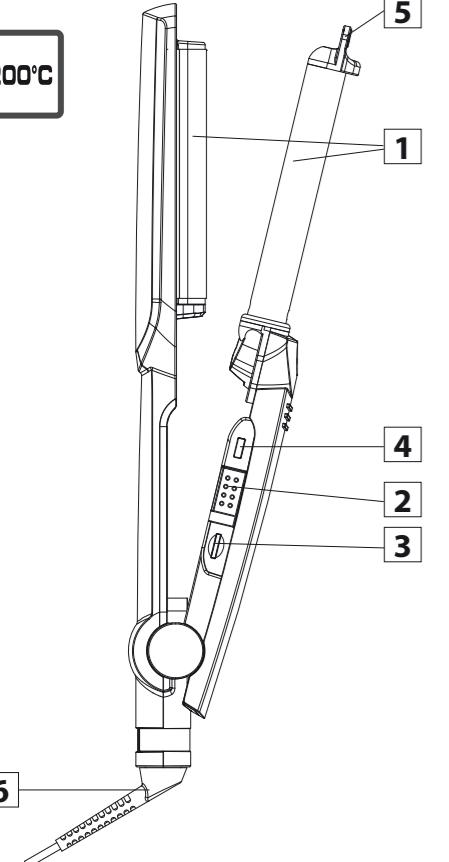

easy waves

C260E

made in China

www.babyliss.com

FRANÇAIS

Fer à boucler Easy Waves - C260E

Avec Easy Waves de BaByliss, vous allez créer des ondulations ultra-tendances pour adopter tous les looks : du plus glamour et sophistiqué des stars hollywoodiennes au style hippie chic ou retour de plage, plus naturel et désinvolte.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
1.3 tubes chauffants avec revêtement titanium Ceramic - dimensions des tubes 15,8 x 130,5 mm
2. Sélecteur de température - 3 positions : 160-180-200 °C
3. Bouton ON-OFF
4. Témoin lumineux de fonctionnement (LED)
5. Embout isolant
6. Cordon rotatif
7. Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

À la première utilisation, il est possible que vous perceviez une légère émanation de fumée et une odeur particulière : ceci est fréquent et disparaît dès la prochaine utilisation.

- Branchez le fer et appuyez sur le bouton ON-OFF. Le témoin lumineux s'allume et clignote.
- Selectionnez la température désirée grâce au sélecteur de température. De manière générale, il est recommandé de choisir une température plus basse pour des cheveux fins, décolorés et/ou sensibles, une température élevée pour des cheveux frisés, épais et/ou difficiles à coiffer. Chaque type de cheveux étant différent, nous vous recommandons d'utiliser la position « I » lors de la première utilisation. Lors des utilisations suivantes, vous pourrez augmenter progressivement le réglage si nécessaire. Voir le tableau ci-dessous à titre indicatif.

Température	Type de cheveux
I 160°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibles
II 180°C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
III 200°C	Cheveux épais et/ou frisés

• Laissez le fer chauffer pendant environ une minute. Le témoin rouge cesse de clignoter quand la température sélectionnée est atteinte, et reste allumé.

Quelques astuces avant de commencer :

- Pour un résultat optimal, utilisez Easy Waves sur cheveux raides ou préalablement lissés.
- Pour un effet plus léger et naturel sur cheveux mi-longs ou longs, commencez les ondulations à hauteur d'oreille.
- Pour plus de volume, commencez les ondulations directement à la racine (en évitant toutefois une trop grande proximité de l'appareil avec le cuir chevelu).

Attention! A chaque pression de l'appareil sur les cheveux, il est possible que vous entendiez un grésillement et que vous aperceviez une dégénération de fumée. Ne vous inquiétez pas, ceci peut être dû à l'évaporation de sébum, d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou dû à l'excédent d'eau qui s'évapore de vos cheveux.

- Utilisez Easy Waves sur cheveux secs.
- Démêlez les cheveux.
- Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques.

• Refermez le fer sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.

• Relâchez et reproduisez la geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux resultats.

• Travaillez toujours des racines vers les pointes.

• Nous vous conseillons d'utiliser le fer en plaçant la partie munie des 2 tubes chauffants vers l'extérieur. Il est ainsi plus aisé de visualiser l'endroit exact où il faut presser le fer sur la mèche.

• Laissez refroidir les cheveux avant de les manipuler.

• Froissez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.

• Après utilisation, appuyez sur le bouton ON-OFF et débranchez l'appareil. Laissez le refroidir avant de le ranger.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Une fois froid et débranché, le fer peut-être essuyé à l'aide d'un chiffon humide. S'assurer qu'il est parfaitement sec avant de le brancher à nouveau.

BaByliss Paris S.A.
Avenue Aristide Briand, 99
B.P. 72 92123 Montrouge Cedex
FRANCE

ENGLISH

Curling iron Easy Waves - C260E

With Easy Waves from BaByliss, you will be able to create ultra-trendy wave styles for any look: from the most glamorous and sophisticated of the Hollywood stars to the more natural and casual hippie chic or beachy styles.

Please carefully read the instructions for use below before using the appliance.

PRODUCT FEATURES

- 1.3 heated barrels with Titanium Ceramic coating - barrel sizes 15,8 x 130,5 mm
- 2. Sélecteur de température - 3 positions : 160-180-200 °C
- 3. Bouton ON-OFF
- 4. Operated indication light (LED)
- 5. Embout isolant
- 6. Cordon rotatif
- 7. Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it.

- Plug in the curling iron and push the ON-OFF button, the indicator light comes on and will start to flash.
- Select the desired temperature using the temperature control. Generally, we recommend the unit be set to a lower temperature for fine, bleached and/or damaged hair, and a higher temperature for curly, thick and/or difficult to style hair. Every hair type is different, so we recommend you use position « I » the first time you crimp. You can increase the setting gradually over the next uses if necessary. Use the table below as a guide:

Temperature setting	Hair type
I 160°C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibles
II 180°C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
III 200°C	Cheveux épais et/ou frisés

• Allow the curling iron to heat up for about a minute. The red indicator light will stop flashing when the unit has heated up to the selected temperature, and will stay on.

Some tips before starting:

- For best results, use Easy Waves on straight or vorher geglättetem Haar.
- Pour un effet plus léger et naturel sur cheveux mi-longs ou longs, commencez les ondulations à hauteur d'oreille.
- Pour plus de volume, commencez les ondulations directement à la racine (en évitant toutefois une trop grande proximité de l'appareil avec le cuir chevelu).

Note! Every time you press the appliance on your hair, you may hear some sizzling and notice some smoke. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.

- Utilisez Easy Waves sur cheveux secs.
- Démêlez les cheveux.
- Sélectionnez une mèche de cheveux et placez-la entre les plaques.

• Utilisez Easy Waves sur cheveux secs.

• Séparez la racine de la pointe et placez-la entre les plaques.

• Fermez l'appareil sur la mèche en maintenant une légère pression quelques secondes selon la nature du cheveu.

• Relâchez et reproduisez la geste tout le long de la mèche en refermant le fer sur la dernière ondulation obtenue pour un résultat plus harmonieux et pour éviter les faux résultats.

• Travaillez toujours des racines vers les pointes.

• Nous vous conseillons d'utiliser le fer en plaçant la partie munie des 2 tubes chauffants vers l'extérieur. Il est ainsi plus aisé de visualiser l'endroit exact où il faut presser le fer sur la mèche.

• Laissez refroidir les cheveux avant de les manipuler.

• Froissez les ondulations avec les doigts et fixez-les à l'aide d'un léger voile de laque ou une noisette de mousse, mais surtout, ne brossez pas les cheveux.

• Après utilisation, appuyez sur le bouton ON-OFF et débranchez l'appareil. Laissez le refroidir avant de le ranger.

Maintenance

Once unplugged and cooled, the tongs may be wiped with a damp cloth. Make sure that it is completely dry before plugging it in again.

REINIGUNG UND PFLEGE

Nachdem der Netzstecker gezogen wurde, kann die Frisierzange mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig getrocknet ist, bevor sie erneut angeschlossen wird.

REINIGUNG UND ODERHOUHD

Als die tang ist abgekühlt und die stekker uit het stopcontact is, kan hij worden schoongemaakt met een vochtig doekje. Zorg dat hij helemaal droog is voordat u hem weer aanzet.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Una volta raffreddato e staccato dalla corrente, il ferro può essere asciugato con un panno umido. Controllare che sia perfettamente asciutto prima di attaccarlo nuovamente alla corrente.

LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

Una vez desligado y estanco, la pinza puede ser limpiada con un paño húmedo. Verifique que está completamente seca antes de enchufarla de nuevo.

DEUTSCH

Lockenstab Easy Waves - C260E

Mit Easy Waves von BaByliss werden Sie ultra-trendige Wellen formen, die sich in alle Looks verwandeln lassen: vom raffiniertesten Glamour der Hollywoodstars bis zum schicken Hippie-Stil oder einer natürlichen, ungezwungenen Strandnixen-Frisur.

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts aufmerksam diese Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- 1.3 Heizrohre mit Titan-Keramik-Beschichtung - Abmessungen der Rohre 15,8 x 130,5 mm
- 2. Temperaturregler - 3 Positionen: 160-180-200 °C
- 3. ON-OFF Knopf
- 4. Betriebsanzeigeleuchte (LED)
- 5. Isolierende Spitze
- 6. Schwenkkabel
- 7. Hitzebeständige Isoliermatte

GEBRAUCH

Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen.

Das Gerät an den Netzstrom anschließen und die Taste ON-OFF drücken. Die Anzeige leuchtet auf und blinkt.

Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein. Allgemein ist es ratsam niedrigere Temperatur für feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar zu wählen, und eine höhere Temperatur für kräftig, dicke und/oder schwierige Frisuren. Da jeder Haartyp unterschiedlich reagiert, empfehlen wir Ihnen die Temperatur in einem Bereich einzustellen, der für Ihren Haartyp am besten geeignet ist.

Wählen Sie die gewünschte Temperatur durch die Tasten 1, 2, 3 aus.

Stecken Sie die Steckdose in die Steckdose und drücken Sie die ON-OFF-Taste. Die Anzeige leuchtet auf und blinkt.

Die Anzeige leuchtet auf und bleibt auf der gewählten Temperatur.

• Das Gerät ca. eine Minute aufheizen lassen. Die rote Leuchte geht aus, wenn das Gerät auf die gewählte Temperatur erreicht ist und leuchtet dann ununterbrochen.

• Stecken Sie den Stecker an die Steckdose an und drücken Sie die ON-OFF-Taste. Die Anzeige leuchtet auf und blinkt.

• Drücken Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten 1, 2, 3 aus.

• Warten Sie, bis das Gerät auf die gewählte Temperatur erreicht ist.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Warten Sie, bis das Gerät auf die gewünschte Temperatur erreicht ist.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Bringen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

• Legen Sie die Haarspitze auf die gewünschte Temperatur. Das Gerät erwärmt sich und beginnt zu leuchten.

REINIGUNG UND PFLEGE

NEDERLANDS

Krultang Easy Waves - C260E

Met Easy Waves van BaByliss creëert u een trendy slag in het haar waarmee elke look mogelijk is: van de meest elegante en geafficheerde hollywood-look, tot een meer natuurlijke en nonchalante hippie-chic of een "net terug van het strand"-look.

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1. 3 tubi riscaldanti con rivestimento Titanium Ceramic - dimensioni dei tubi 15,8 x 130,5 mm
- 2. Selettori di temperatura - 3 posizioni: 160-180-200 °C
- 3. Interruttore ON/OFF
- 4. Spia luminosa di funzionamento (LED)
- 5. Isolante
- 6. Cavo girevole
- 7. Alfombrilla aislante termoresistente

ITALIANO</h3

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!