

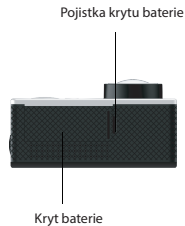


# SEZNÁMENÍ

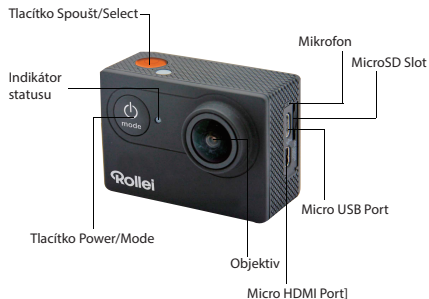

## VODOTESNÉ POUZDRO

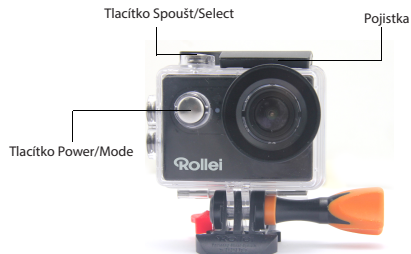

## PRÍSLUŠENSTVÍ



Vodotěsný kryt



Rámeček na kameru



Držák se dvěma šrouby



Ochranný zadní kryt



USB kabel



Baterie



Návod



Safety Pad rovná se  
3M nálepkou



Safety Pad oválná  
se 3M nálepkou



Adaptér



Adaptér



Rychlá montáž bota

## ROLLEI ACTIONCAM 425

Před tím, než začnete používat Rollei Actioncam 425, přečtete si prosím pečlivě zásady bezpečného používání.

-Nepokoušejte se tělo kamery rozebírat nebo ho jakkoliv upravovat. Pokud bude kamera rozebírána, končí její záruka. Údržbu a opravy smí provádět pouze Rollei.

-Zamezte styku kamery s vodou a jinými tekutinami (pokud není ve vodotěsném pouzdře). Nemanipulujte s Rollei Actioncam 425 mokřima rukama (pokud není ve vodotěsném pouzdře). To by mohlo způsobit porouchání kamery.

-Nabíjejte baterii přes micro USB konektor.

-Jakákoliv změna napětí či proudu způsobí selhání kamery.

-Rollei Actioncam 425 nesmí být používána při teplotách vyšších než  $+60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ), nebo nižších než  $-15^{\circ}\text{C}$  ( $5^{\circ}\text{F}$ ).

- CHRANTE Rollei Actioncam 425 pred pádem.
- Vyhnete se pokládání těžkých predmetu na Rollei Actioncam 425.
- Nevyhazujte kameru do smesného odpadu.

## ZACÍNÁME

Pro zapnutí:

Stiskněte tlačítko Power / Mode.

Pro vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko Power / Mode.

## PŘEHLED

Zapněte kameru a opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode. Tlačítko pro procházení režimů a nastavení kamery. Režimy se objeví v následujícím pořadí:



Video

Nahrávání videa



Fotografie

Pořízení jediného snímku



Sportovní foto

Sériové fotografování



Časosběr

Série fotografií ve stanovených časových intervalech



Nastavení

Nastavení fotoaparátu, rozlišení a další.

## NASTAVENÍ



Stiskněte tlačítko Shutter/Select pro vstup do nastavenímenu. Opakovaně stiskněte tlačítko Power / Mode pro procházení možností a stiskněte tlačítko Shutter/Select pro výběr požadované možnosti. Nebo použijte tlačítka Up/Playback nebo Down/WiFi pro procházení možností.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!