


Myčka nádobí • NÁVOD K OBSLUZE **CZ** 3 - 31

Umývačka riadu • NÁVOD NA OBSLUHU **SK** 32 - 60

Dishwasher • INSTRUCTIONS FOR USE **GB** 61 - 89

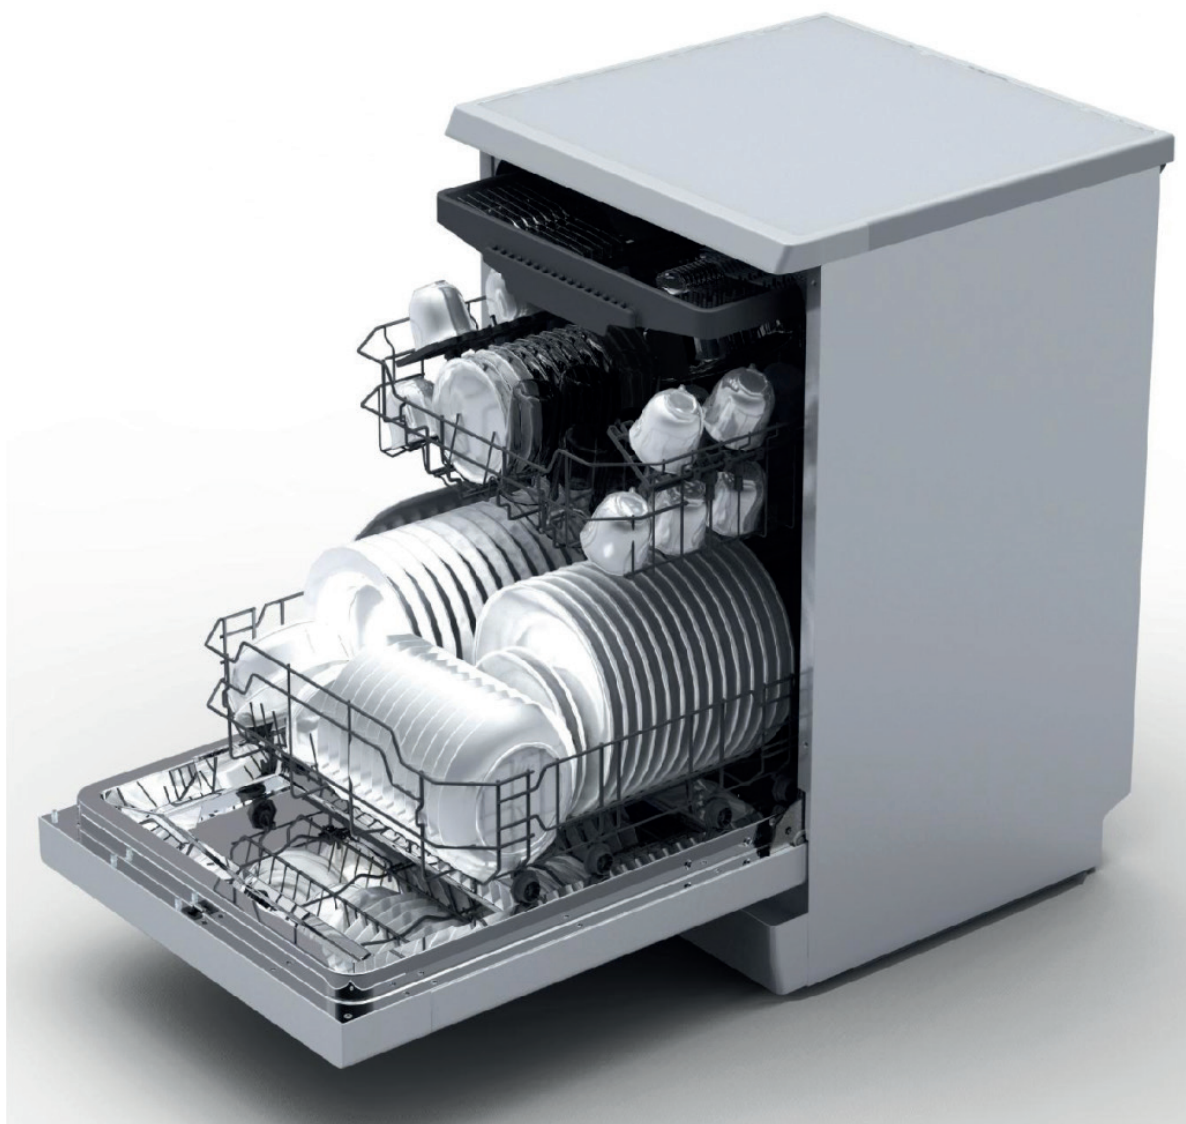




24/2/2017

eta

eta 238090000, eta 238190010

RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Podrobný způsob použití viz příslušné části tohoto návodu.

Zapněte spotřebič	Stisknutím tlačítka On/Off (Zapnuto/Vypnuto) zapněte spotřebič. Otevřete dvířka.	
Naplňte dávkovač pro mycí prostředek	<p>Příhrádka A: Pro každý mycí cyklus.</p> <p>Příhrádka B: Pouze pro programy s předmytím (Řiďte se uživatelskými pokyny!)</p>	 
Zkontrolujte úroveň leštícího přípravku	Mechanický indikátor C Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici)	
Zkontrolujte hladinu regenerační soli	(Pouze u modelů se systémem změkčovače vody). Elektrický indikátor na ovládacím panelu (je-li k dispozici). Pokud na ovládacím panelu nesvítí varovná kontrolka (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy dát do změkčovače sůl podle počtu cyklů, který myčka dokončila.	
Naplňte košíky	Oškrábejte větší kusy zbytků jídla. Nechte odmočit zbytky připálených potravin na pánvích a poté je vložte do košíků. Viz pokyny k plnění myčky.	
Zvolte program	Zavřete dvířka a tiskněte tlačítko programu, dokud se zvolený program neoznačí (viz oddíl pod názvem „Provozní pokyny“)	
Spusťte myčku	Otevřete vodní kohoutek a stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Pauza). Po asi 10 vteřinách začne spotřebič procovat.	

<ul style="list-style-type: none"> Změna programu 	<ol style="list-style-type: none"> Běžící cyklus lze změnit, pouze pokud běží jen krátkou dobu. Jinak již mohlo dojít k vypuštění mycího přípravku a odvedení vody. V takovém případě musí být mycí přípravek znovu přidán. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Stiskněte tlačítko programu déle než 3 vteřiny. Poté můžete program změnit na požadované nastavení cyklu.
<ul style="list-style-type: none"> Přidání zapomenutého nádobí do myčky 	<ol style="list-style-type: none"> Zastavte mytí stisknutím tlačítka Start/Pause. Pootevřete dvířka. Jakmile přestanou sprchovací ramena pracovat, můžete dveře otevřít úplně. Přidejte zapomenuté nádobí. Zavřete dvířka. Stiskněte tlačítko Start/Pause a po 10 vteřinách se myčka znovu spustí.
<ul style="list-style-type: none"> Pokud se spotřebič během mycího cyklu vypne 	<ul style="list-style-type: none"> Pokud během mycího cyklu myčku vypnete, pak po jejím opětovném zapnutí znovu vyberte mycí cyklus a dále s myčkou zacházejte, jako při původním zapnutí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dvířka otevírejte opatrně. Při otevírání dvířek může unikát horká pára



<p>Vypněte spotřebič</p>	<p>Jakmile mycí cyklus skončí, zazní 8 krát bzučák myčky a poté se myčka zastaví. Vypněte spotřebič tlačítkem On/Off.</p>
--------------------------	---



<p>Zavřete vodní kohoutek, vyložte košíky</p>	<p>Upozornění: Před vyložením myčky vyčkejte několik minut (asi 15), abyste nemanipulovali s nádobím a kuchyňskými potřebami, když jsou ještě horné a náchylnější k rozbití. Nádobí se rovněž lépe vysuší. Myčku vykládejte od spodního koše.</p>
---	--

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!