

# HOOVER

## NÁVOD K POUŽITÍ



GENERATION FUTURE

## NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu.

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a síťovou šňůru vytáhněte ze zásuvky.

Tento přístroj smí používat děti od 8 let výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dozor nebo jim byly dány pokyny týkající se bezpečného používání tohoto přístroje a byly seznámeny s možnými riziky jeho používání. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Jestliže je poškozena síťová šňůra, okamžitě přestaňte zařízení používat. Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.

Nachází-li se v prostoru, který má být čištěn, balkon, měli by jste použít fyzickou bariéru. Bariéra slouží k zamezení přístupu na balkon a zajištění bezpečného provozu. Malé děti a zvířata musejí být během čištění Robo.com<sup>3</sup> pod dohledem.”

### Nabíjení baterie

Pro dobíjení používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.

Zkontrolujte, zda údaje na štítku nabíječky odpovídají hodnotám síťového napětí.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 30°C nebo nižší než 0°C.

Zapojte nabíječku dodanou se zařízením do vhodné zásuvky.

Při extrémním použití a teplotních podmínkách může dojít k únikům z článků baterie. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, je to nutné jí rychle omýt ve vodě. Pokud se tekutina dostane do očí, vymyjte je okamžitě čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Je běžné, že při nabíjení se nabíječka zahřívá.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

**Nevysávejte** tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky apod. Nestříkejte nebo nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary. Spotřebič **nepoužívejte**, pokud je vadný.

**Servis Hoover najdete na internetových stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz)** Spolehlivý provoz a vysoká účinnost tohoto spotřebiče jsou zajištěny pouze v případě, že bude prováděn pravidelný servis a opravy, které musí zajišťovat autorizovaný technik společnosti Hoover. Nepoužívejte zařízení pro čištění zvířat a osob.

Nenahrazujte baterie Robota jinými, které nelze dobíjet.

### Likvidace použitých baterií.

Před likvidací vysavače z něj vyjměte baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že výrobek je odpojen od elektrické sítě. Zlikvidujte baterie bezpečně a ekologicky. Používejte zařízení dokud baterie nejsou naprosto vybité. Použité baterie by měly být přijaté do recyklační stanice a nesmějí být vyhazované dohromady s domovním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover, které najdete na internetových stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz) nebo postupujte podle následujících pokynů:

**POZNÁMKA:** Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o zpětném odběru, využití a recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte prosím místní úřad nebo středisko sběrných surovin.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

Před použitím Robo.com<sup>3</sup> nebo příslušenství si přečtěte pečlivě následující informace.

Nerozebírejte Robo.com<sup>3</sup> a nepokoušejte se ho sami opravit. Pokud nastane problém, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover. Seznam naleznete na stránkách [www.candy-hoover.cz](http://www.candy-hoover.cz).

Schody: Robo.Com<sup>2</sup> je vybaven senzory proti pádu ze schodů nebo hran. V některých situacích mohou být senzory zmatené.

Robo.com<sup>3</sup> nemůže detekovat schody, které jsou nižší než 8 cm. Jsou-li schody nižší než 8 cm může to způsobit pád Robo.com<sup>3</sup>. Pokud je to možné, použijte virtuální bariéru, která chrání vašeho Robo.com<sup>3</sup> před pádem.

Vysoce reflexní nebo velmi tmavé plochy používané na některých schodech nebo schodištích, jako je sklo nebo leštěné keramiky mohou způsobit pád Robo.com<sup>3</sup>. Pokud je to možné použijte virtuální bariéru nebo položte koberec na dolním schod k ochraně vašeho Robo.com<sup>3</sup> před pádem.

Měli by jste se vyvarovat použití vašeho Robo.com<sup>3</sup> na mezípatra, podesty nebo vyvýšené oblasti bez hranic. Pokud je to možné, použijte virtuální bariéru, která chrání vašeho Robo.com<sup>3</sup> před vstupem do těchto míst.


**Použití baterie:** Tento přístroj je napájen vysoce kapacitními bateriemi lithium-ion. Funkčnost těchto nabíjecích baterií je garantována po 6 měsíců, jsou-li používány v souladu s tímto návodem.

V případě významného snížení výkonnosti Robo.com<sup>3</sup>, náhradní baterie lze získat od vašeho Hoover servisu.


Použijte pro váš Robo.com<sup>3</sup> pouze náhradní díly schválené společností Hoover. Použitím dílů, které nebyly schváleny firmou Hoover se vystavujete nebezpečí a přicházíte o záruku.

Pro dobíjení přístroje Robo.com<sup>3</sup> používejte pouze dodanou nabíjecí základnu a síťový adaptér. Použití nesprávné nabíjecí základny nebo síťového adaptéru je nebezpečné a ruší se jím platnost záruky.


## OBSAH BALENÍ

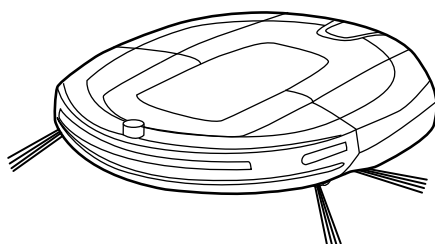


Robo.com<sup>3</sup>

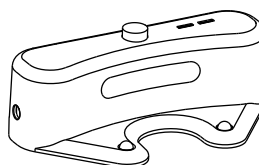


Nabíjecí základna\*

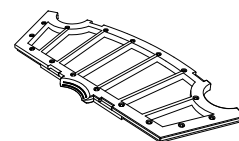


Filtr\*\*




Nabíjecí adaptér

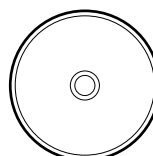

Návod

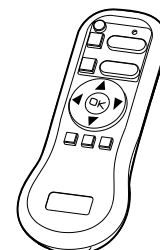


Dálkové ovládání\*\*

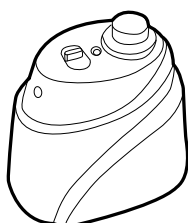

Virtuální bariéra\*




Držák textilní položky\*



Leštič-textilní podložka\*



Víceúčelový čistící kartáč

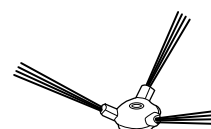

Kartáč na čištění okrajů

\* Pouze u některých modelů    \*\* Může se lišit v závislosti na modelu

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!