

DŮLEŽITÉ !

Vyžaduje týdenní a měsíční čištění.

DŌLEŽITÉ !

Vyžaduje týdenné a mesačné čistenie.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TOMTO NÁVODU A NA SPOTŘEBIČI.

Při použití elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících:

UPOZORNĚNÍ

SPOTŘEBIČ I DÁLKOVÝ OVLÁDAČ OBSAHUJÍ MAGNETY:

1. Kardiostimulátory a defibrilátory mohou být ovlivněny silným magnetickým polem. Pokud vy nebo někdo ve vaší domácnosti má kardiostimulátor nebo defibrilátor, nenoste dálkový ovladač v kapse a nebuďte delší dobu v blízkosti spotřebiče.
2. Kreditní karty a elektronická paměťová média mohou být ovlivněny magnety a měly by být uchovávány mimo dosah dálkového ovladače a spotřebiče.

VAROVÁNÍ

Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a síťový adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

3. Používají-li spotřebič děti nebo postižené osoby nebo je-li používán v jejich blízkosti a kdykoli je spotřebič ponechán v provozu bez dohledu, je nezbytná maximální opatrnost.
4. Tento spotřebič společnosti Dyson mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi, nebo nedostatkem znalostí a zkušeností pouze v případě, že jsou pod dozorem, nebo jim odpovědná osoba poskytla příslušné pokyny a informace týkající se bezpečného používání spotřebiče a možných rizik s ním spojených. Čištění a užitelská údržba spotřebiče nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.
5. Spotřebič používejte pouze v souladu s tímto návodem k obsluze. Údržbu provádějte pouze dle pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze nebo dle rady zákaznické linky společnosti Dyson.
6. Před použitím ověřte, že je spotřebič kompletně sestaven v souladu s návodem k obsluze. Spotřebič nerozebírejte ani nepoužívejte bez vzduchového prstence.
7. Zabraňte tomu, aby si s tímto spotřebičem hrály děti. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo je umístěn v jejich blízkosti, je nutné zajistit dohled. Děti mladší 3 let se nesmí samy pohybovat v okolí spotřebiče, nejsou-li neustále pod dohledem. Děti mějte pod dohledem; zajistíte tak, že si nebudou se spotřebičem a dálkovým ovladačem hrát.
8. Vhodné POUZE pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokřím povrchu. Nepoužívejte v koupelnách, prádelnách nebo v podobných vnitřních prostorách. Spotřebič nikdy neumísťte tam, kde může spadnout do vany nebo jiné nádrže s vodou. Nepoužívejte a neskladujte spotřebič v místech, kde by mohl navlhnout nebo v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
9. Spotřebič nepoužívejte v místech, kde se používá nebo skladuje benzín, nádržové hmoty nebo hořlavé kapaliny nebo kde se vyskytují jejich výpary. Nepoužívejte ve spojení s osvěžovačem vzduchu nebo podobnými výrobky či v jejich přímé blízkosti.
10. Neumisťte přímo pod nebo nad elektrickou zásuvku.
11. Vždy připojte přímo do zásuvky ve zdi.
12. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřima rukama.


13. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
14. Pokud spotřebič nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
15. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Dyson. Spotřebič sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
16. Neodpojíte taháním za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
17. Dbejte na to, aby byl kabel veden volně a mimo vytápění.
18. Přírodní kabel nevedte pod koberec nebo jinými podlahovými krytinami. Také jej nevedte místy, kudy se prochází, aby o něj nikdo nezakopnul.
19. Abyste předešli možnému požáru, nepoužívejte spotřebič se zablokovanými větracími otvory a odstraňte prach, vlákna, vlasy a cokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu. Nevkládejte žádný předmět do sací mřížky nebo výfukového otvoru, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k poškození spotřebiče.
20. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů tepla.
21. Před odpojením spotřebiče vypněte všechny ovládací prvky.
22. V období delší nečinnosti a před doplňováním vody, prováděním čištění, údržby nebo servisu odpojte spotřebič ze zásuvky.
23. Vodu doplňujte jen podle pokynů uvedených v návodu k obsluze spotřebiče Dyson. Nepoužívejte horkou vodu.
24. Spotřebič vždy pokládejte na pevný, vodorovný povrch.
25. Nepoužívejte na měkkém povrchu, například na posteli, kde může dojít k zablokování otvorů.
26. Spotřebič nestavte do prostoru, kde k němu mají přístup děti.
27. Při přenášení držte spotřebič za základnu, nikoli za vzduchový prsteneček.
28. Je-li spotřebič v provozu, nenaklánějte jej, nepřesouvejte ani se jej nepokoušejte vyprázdnit.
29. Pokud spotřebič nebyl vyčištěn podle návodu, nepoužívejte jej.
30. Používejte pouze čisticí prostředky doporučené společností Dyson.
31. Nenalévejte vodu do žádných otvorů kromě nádrže na vodu.
32. Tento spotřebič smí být napájen jen malým napětím podle označení na základně spotřebiče. Společnost Dyson doporučuje, aby byl tento spotřebič používán výhradně s dodaným zdrojem napájení.
33. Tento spotřebič obsahuje zdroj záření UV-C. Použití spotřebiče k jinému než určenému účelu nebo poškození jeho krytu může vést k úniku nebezpečného záření UV-C. I nízké dávky UV-C záření mohou poškodit oči či pokožku.
34. **VAROVÁNÍ** – Tento spotřebič obsahuje zdroj záření UV-C. Nedívejte se do zdroje záření.
35. Vyměňované díly je nutné instalovat na správné místo.
36. **Riziko dušení** - Dálkový ovladač obsahuje malou baterii. Skladujte jej mimo dosah dětí a znemožněte polknutí baterie dětmi. V případě polknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Tento spotřebič je pro vaši bezpečnost vybaven automatickými vypínači, které se aktivují v případě jeho převrácení. Pokud se tak stane, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky. Před jeho dalším zapnutím zkontrolujte a odstraňte jakékoli zablokování, nechte jej vyschnout a ujistěte se, že je spotřebič umístěn na pevném a rovném povrchu.

TENTO NÁVOD SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI:

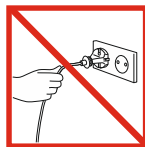

Netahejte za kabel

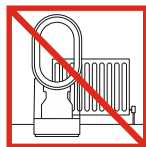

Neskladujte blízko zdrojů tepla



Nepoužívejte blízko otevřeného ohně



Při přenášení jej nedržte za vzduchový prsteneček, ale vždy za základnu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM TOHTO SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A UPOZORNENIA V TOMTO NAVODE NA OBSLUHU.

Pri použití elektrického spotrebiča je nutné vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

UPOZORNENÍ

SPOTREBIČ AJ DIALKOVÝ OVLADAČ OBSAHUJÚ MAGNETY:

1. Kardiostimulátory a defibrilátory môžu byť ovplyvnené silným magnetickým poľom. Pokiaľ vy alebo niekto vo vašej domácnosti má kardiostimulátor alebo defibrilátor, nenoste diaľkový ovládač vo vrecku a nebuďte dlhší čas v blízkosti spotrebiča.
2. Kreditné karty a elektronické pamäťové médiá môžu byť ovplyvnené magnetmi a mali by byť uchovávané mimo dosah diaľkového ovládača aj spotrebiča.

VAROVANÍ

Tieto upozornenia platia pre spotrebič a také pre všetky nástroje, príslušenstvo, nabíjačku a sieťový adaptér, ak sú k dispozícii.

OBMEDZTE NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM ALEBO ZRANENIA:

3. Ak používajú spotrebič deti alebo postihnuté osoby alebo ak je používaný v ich blízkosti a kedykoľvek je spotrebič ponechaný v chodu bez dohľadu, je nutná maximálna opatrnosť.
4. Tento spotrebič spoločnosti Dyson môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami, alebo nedostatkom znalostí a skúseností iba v prípade, že sú pod dozorom, alebo im zodpovedná osoba poskytla príslušné pokyny a informácie týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a možných rizík s ním spojených. Čistenie a užívateľská údržba spotrebiča nesmú byť robené deťmi bez dozoru.
5. Spotrebič používajte iba v súlade s týmto návodom na obsluhu. Údržbu robte iba podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu alebo podľa rady zákazníckej linky spoločnosti Dyson.
6. Pred použitím overte, či je spotrebič kompletne zostavený v súlade s návodom na obsluhu. Spotrebič nerozoberajte ani nepoužívajte bez vzduchového prstenca.
7. Zabráňte tomu, aby sa s týmto spotrebičom hrali deti. Ak je spotrebič používaný deťmi alebo je umiestnený v ich blízkosti, je nutné zaistiť dohľad. Deti mladšie 3 rokov sa nesmú samy pohybovať v okolí spotrebiča, ak nie sú neustále pod dohľadom. Deti majte pod dohľadom; zaistíte tak, že sa nebudú zo spotrebičom a diaľkovým ovládačom hrať.
8. Vhodné IBA pre suché priestory. Nepoužívajte vonku ani na mokrom povrchu. Nepoužívajte v kúpeľniach, práčovniach alebo v podobných vnútorných priestoroch. Spotrebič nikdy neumiestujte tam, kde môže spadnúť do vane alebo inej nádrže s vodou. Nepoužívajte a neskladujte spotrebič v miestach, kde by mohol navlhnúť alebo v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
9. Spotrebič nepoužívajte v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, náterové hmoty alebo horľavé kvapaliny alebo kde sa vyskytujú ich výpary. Nepoužívajte vo spojení s osviežovačom vzduchu alebo podobnými výrobkami alebo v ich priamej blízkosti.
10. Neumiestujte priamo pod alebo nad elektrickou zásuvku.
11. Vždy pripojujte priamo do zásuvky vo stene.
12. Nemanipulujte s žiadnou časťou zástrčky alebo spotrebiča mokrými rukami.


13. Nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Dyson, jej servisný zástupca alebo osoba s rovnakou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
14. Ak spotrebič nepracuje správne, utrpel ťažký úder, bol upustený, poškodený, ponechaný vonku alebo upustený do vody, nepoužívajte ho a kontaktujte zákaznícku linku spoločnosti Dyson.
15. Ak je treba urobiť opravu alebo potrebujete nejakú službu, zavolajte prosím na zákaznícku linku spoločnosti Dyson. Spotrebič sami nerozoberajte, pretože jeho nesprávne zloženie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
16. Neodpojajte ťahaním za kábel. Pri odpojení uchopte zástrčku, nie kábel.
17. Dbajte na to, aby bol kábel vedený voľne a mimo vykurovanie.
18. Prívodný kábel nevedzte pod kobercom alebo inými podlahovými krytinami. Taktiež ho nevedzte miestami, kde sa chodí, aby oň nikto nezakopol.
19. Aby ste predišli možnému požiaru, nepoužívajte spotrebič zo zablokovanými vetracími otvormi a odstráňte prach, vlákna, vlasy a čokoľvek, čo by mohlo obmedziť prúdenie vzduchu. Nevkladajte žiadne predmety do sacej mriežky alebo výfukového otvoru, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k poškodeniu spotrebiča.
20. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, alebo iných zdrojov tepla.
21. Pred odpojením spotrebiča vypnite všetky ovládacie prvky.
22. Po čas dlhšej nečinnosti a pred dopĺňovaním vody, čistením, robením údržby alebo servisu odpojte spotrebič zo zásuvky.
23. Vodu doplňujte iba podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu spotrebiča Dyson. Nepoužívajte horkú vodu.
24. Spotrebič vždy pokladajte na pevný, vodorovný povrch.
25. Nepoužívajte na mäkkom povrchu, napríklad na posteli, kde môže dôjsť k zablokovaniu otvorov.
26. Spotrebič nestavte do priestoru, kde k nemu majú prístup deti.
27. Pri prenášaní držte spotrebič za základňu, nie za vzduchový prstenec.
28. Ak je spotrebič v premávke, nenakláňajte ho, nepresúvajte ani sa ho nepokúšajte vyprázdniť.
29. Ak spotrebič nebol vyčistený podľa návodu, nepoužívajte ho.
30. Používajte iba čistiace prostriedky odporúčané spoločnosťou Dyson.
31. Nenalievajte vodu do žiadnych otvorov okrem nádrže na vodu.
32. Tento spotrebič môže byť napájaný iba malým napätím podľa označenie na základne spotrebiča. Spoločnosť Dyson odporúča, aby bol tento spotrebič používaný výhradne s dodaným zdrojom napájania.
33. Tento spotrebič obsahuje zdroj žiarenia UV-C. Použitie spotrebiča k inému ako určenému účelu alebo poškodenie jeho krytu môže viesť k úniku nebezpečného žiarenia UV-C. Aj nízke dávky UV-C žiarenie môžu poškodiť oči či pokožku.
34. **VAROVANIE** – Tento spotrebič obsahuje zdroj žiarenia UV-C. Nedívajte sa do zdroja žiarenia.
35. Vymieňané diely je nutné inštalovať na správne miesto.
36. **Riziko dusenia** - Diaľkový ovládač obsahuje malú batériu. Skladujte ho mimo dosah detí a znemožnite prehltnutie batérie deťmi. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE


Tento spotrebič je pre vašu bezpečnosť vybavený automatickými vypínačmi, ktoré sa aktivujú v prípade jeho prevrátenia. Ak sa tak stane, vytiahnite zástrčku spotrebiča zo zásuvky. Pred jeho ďalším zapnutím skontrolujte a odstráňte akékoľvek zablokovanie, nechajte ho vyschnúť a uistite sa, či je spotrebič umiestnený na pevnom a rovnom povrchu.

TENTO NÁVOD SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA PRE POUŽITIE V DOMÁCNOSTI:

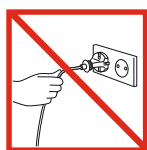

Netahajte za kábel

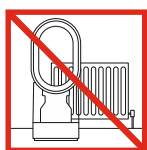

Neskladujte blízko zdrojov tepla



Nepoužívajte blízko otvoreného ohňa



Pri prenášaní ho nedržte za vzduchový prstenec, ale vždy za základňu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!